

## 使い方(かんたんマニュアル)

安心ナビのご利用にあたって、お母さま(位置確認する側)のauスマートフォンとお子さま(位置確認される側)の設定方法を説明しています。

### ご利用の前に(お子さま側のご準備)

#### 1. 対応機種の確認

お子さま(位置確認される側)のauケータイが対象機種かご確認ください。

W51T, W52T, W51CA, W51H, W51K, W51SA, W51S, MEDIA SKIN(W52K), W52H, W52S, W52CA, W53CA, W52SA, W53SA, W53T, W54T, W52SH, W52P, W53S, W53K, W55T, INFOBAR2(W55SA), Woooケータイ(W53H), W54SA, W54S, W56T, W61P, W61PT, W61SH, W61K, W61CA, W62SA, W61H, W62S, W61S, W61T, W61SA, W62K, W63K, W63Kカメラなし, W64K, W62PT, URBANO, W62SH, Woooケータイ(W62H), W62T, Sportio(W63T), G'z One(W62CA), re(W63S), W63SA, W64SA, W64T, W64S, W65K, W62P, W64SH, W63CA, W65T, Woooケータイ(W63H), NS01, K001, NS02, CA001, H001, Premier3(SOY03), T001, SH001, P001, Cyber-shot(S001), G9(SOX01), E05SH, K002, K003, misora(KYX02), E06SH, Sportio water beat(SHY01), SH002, CA002, Mobile Hi-Vision CAM Wooo(HIY01), biblio(TSY01), T002, PRISMOID(KYX03), E07K, S002, PLY(TSX04), CA003, CA004, SA001, T003, SH003, SH004, BRAVIA(R) Phone U1(SOY02), mamorino(KYY01), lotta(KYX04), K004, SH005, SH006, URBANO BARONE(SOY03), E08T, K005, SH007, SH008, CA005, beskey(HIY02), S003, S004, T004, LIGHT POOL(TSX05), SA002, K006, K006カメラなし, SH009, SH010, URBANO MOND(SOY04), S005, X-RAY(TSX06), T005, G'z One TYPE-X(CAY01), CA006, mamorino2(KYY02), PT002, K007, K008, SH011, S006, T006, G11(SOX02), K010, E09F, S0007, CA007, TS007, TS008, KY009, E10K, URBANO AFFARE(SOY05), F001

※バージョンアップしたEZアプリでのみご利用になれます。

現在、親御さま(位置確認する側)の携帯電話がauのスマートフォンで、お子さま(位置確認される側)がmamorinoまたは、mamorino2をご利用の場合、「いつでも位置確認」の自動確認(機能)がご利用いただけません。対応時期については別途ご案内いたしますので、お待ちいただけますようお願いいたします。なお、mamorino2では、「いつでも位置確認」の自動確認(機能)とほぼ同等の機能がごございますので、ご利用方法を以下にご案内いたします。※mamorinoでは同等の機能はございません。ご迷惑をおかけしますがご理解いただけますようお願いいたします。

(ご利用方法)

居場所通知スケジュール起動について

mamorino2のメニューから[セットしている]→[保護者メニュー]→[機能設定]→[緊急対応]→[居場所通知]を選択。設定は5件まで登録できます。ここで位置測位の時間情報を登録すると指定した時間にmamorino2が自動起動、位置測位を開始しお子さまの位置情報を知らせるメールが自動的に届くようになります。

### 安心ナビアプリの確認



お子さま(位置確認される側)のauケータイから安心ナビのEZアプリをバージョンアップしてください。

<EZアプリのバージョンアップ方法>

アプリキーから安心ナビアプリにカーソルを合わせた状態で、メニューのバージョンアップ確認をおしてください。安心ナビアプリをバージョンアップすると、アイコン画像が変わります。

### auケータイでの事前準備

※お子さまのauケータイでの事前準備

お子さま(位置確認される側)のauケータイのアドレス帳に、お母さま(位置確認する側)の電話番号を登録してください。安心ナビアプリを起動してナビパスワードを設定してください。

※ナビパスワードは、安心ナビ利用時にお客さまのプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ利用時に必要ですので、忘れないようにご注意ください  
※スマートフォン向け安心ナビの初回ご利用時には安心ナビパスワードが「0000」となっています。「0000」を1回入力頂いた後、ご自分で4桁の半角数字のパスワードを設定してください。

お子さま(位置確認される側)のauケータイで行う事前のご準備は以上です。

### ご利用の前に(お母さま側のご準備)

お母さま(位置確認する側)のauのスマートフォンが対象機種かご確認ください。

IS03, REGZA Phone IS04, IS05, SIRIUSa IS06, EVO WiMAX ISW11HT, REGZA Phone IS11T, AQUOS PHONE IS11SH, AQUOS PHONE IS12SH, G'zOne IS11CA, INFOBAR A01, XPERIA acro IS11S, MIRACH IS11PT, EIS01PT, AQUOS PHONE IS13SH, MEDIAS BR IS11N, EVO 3D ISW12HT, PHOTON™ ISW11M, ARROWS Z ISW11F, DIGNO ISW11K

※フィーチャーフォンの方の対象機種は今までと同様です。

### 有料会員登録における注意事項

■今まで安心ナビ いつでも位置確認をご利用されていたお客さまへ

<既にauoneID登録とケータイPC連動設定をお済みの方>

同じauoneIDでスマートフォンをご利用いただければ、安心ナビアプリをダウンロードしてください。そのまま安心ナビいつでも位置確認が継続利用いただけます。※<新規でauoneIDをご利用される方>


auoneIDをスマートフォンから新規取得して、安心ナビアプリをダウンロードしてください。そのまま安心ナビいつでも位置確認が継続利用いただけます。※ 1

※ 1 パートナー情報は引き継ぎませんのでご注意ください。

■スマートフォンから安心ナビ いつでも位置確認をご利用されるお客さまへ

・auoneIDをスマートフォンから新規取得して、安心ナビアプリをダウンロード後、会員登録を行ってください。

## ナビパスワードの設定

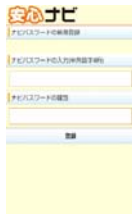

お母さま(位置確認する側)のauのスマートフォンから安心ナビアプリを起動すると、初回利用時にナビパスワードの設定画面が表示されます案内に沿って設定してください。

※ナビパスワードは、安心ナビ利用時にお客さまのプライバシーを保護するための暗証番号です。

ナビパスワードは安心ナビのご利用に必要です。忘れないようにご注意ください。

ナビパスワードを忘れた場合、セキュリティ上、安心ナビ登録情報をリセットしてナビパスワードの再設定が必要となります。

ナビパスワードは『設定・ヘルプ』メニューから変更ができます。

※スマートフォン向け安心ナビの初回ご利用時には安心ナビパスワードが「0000」となっています。「0000」を1回入力頂いた後、ご自分で4桁の半角数字のパスワードを設定してください。

## ご利用可能な機能について



お母さま(位置確認する側)のauのスマートフォンで安心ナビアプリを起動すると、メニューが表示されて以下サービスがご利用になれます。

### いつでも位置確認(情報料有料)

カンタン操作でお子さまの居場所をいつでも確認できます。今すぐ確認したいときは「手動確認」、登下校や習い事の行き帰りなど、決まった時間で自動的に確認したいときは「自動確認」が便利です。

### 位置確認メール(情報料無料)

お子さま(位置確認される側)の居場所を確認する際に、お子さまへメールを送信することができます。

### 会員登録・退会

いつでも位置確認の会員登録および会員退会は安心ナビアプリから行います。

## 会員登録

いつでも位置確認のご利用には会員登録が必要となります。画面の案内に沿ってお手続きをしてください。会員登録には情報料月額315円(税込)がかかります。

今までauケータイで安心ナビの有料会員だったお客さまは、新たな会員登録無しでauのスマートフォンから安心ナビをご利用できます。

auのスマートフォンから会員登録した後、auケータイに機種変更される場合は、一度auのスマートフォンから会員登録していただく必要がありますのでご注意ください

## いつでも位置確認



### パートナー登録について

①お子さま(位置確認される側)をパートナーに登録します。

いつでも位置確認のタブを選択した後に、パートナー選択から「未登録」を選んで、「パートナー登録」ボタンをおしてください。



②パートナーとなるお子さまのお名前と電話番号を入力して「登録」ボタンをおすと、お子さまのauケータイで安心ナビアプリが起動します



③お子さまのauケータイで安心ナビアプリが起動すると、パートナー登録に同意する画面が表示されます。

お母さま(位置確認する側)からの通知であるか確認をして「はい」を選択してください。



④お子さまのauケータイでパートナー登録の同意が正常に完了すると、お母さまのauのスマートフォンでパートナー選択欄にお子さまのお名前が表示されるようになります。これでパートナー登録は完了です。



### 手動確認

①パートナー選択から位置確認したいお子さま(位置確認される側)の名前を選択して、ページ下部の「位置確認の開始」ボタンをおすと、お子さまの位置確認を開始します。

お母さま(位置確認する側)からの位置確認の要求がお子さまのauケータイに届くと、お子さまの安心ナビアプリが位置検索を開始します。

②お子さまの位置確認が成功すると、お母さまの安心ナビから地図やおおまかな住所で結果を確認することができます。また、「履歴一覧」から後で確認することもできます。



### 自動確認

①自動確認は、あらかじめお子さま(位置確認される側)の居場所を確認する時刻や繰り返し設定をすることで、自動的にお子さまの位置確認を行う機能です。いつでも位置確認「自動確認」のタブを選択して、自動確認するパートナーを選んでください



②位置確認する開始時刻と終了時刻を設定し、開始から終了までの時間に何分間隔で位置確認するかを選択します。また、それらの設定を毎日もしくは曜日指定で繰り返しに設定することもできます。

設定項目がすべて選択されていることをご確認の上、設定「ON」にして「設定完了」ボタンをおします。これで自動確認の設定は完了です。

**【ご注意】** ※お子さまの安心ナビでエリア通知が設定されていると、自動確認はご利用できません。



### 位置確認メール


「位置確認メール」のタブをおすと、宛先(電話番号)と送信するメッセージの入力画面が表示されるので、お子さま(位置確認される側)の電話番号とメッセージを入力して送信ボタンをおしてください。(メッセージは未入力でも位置確認できます)

お母さま(位置確認する側)が「位置確認の開始」ボタンをおすと、お子さまの安心ナビアプリが起動してメッセージを見ることができます。この際、お母さまへ位置を知らせてよいかの確認画面が表示されるので、「はい」をおすと位置確認を行います。お子さまの位置確認が成功すると、お母さまの安心ナビから地図やおおまかな住所で結果を確認することができます。位置確認メールは情報料無料でお使いいただけます。



### 履歴

いつでも位置確認、位置確認メールどちらかご覧になりたい方のタブを選び「履歴一覧」ボタンをおすと、それぞれの履歴を確認することができます。位置確認が成功した結果から、地図とおおまかな住所を確認することができます。最大50件まで保存され、50件を越えると古いデータから削除されます。

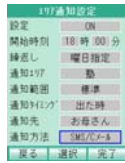

### エリア通知

エリア通知はあらかじめ指定したエリアにお子さま(位置確認される側)が入ったとき、エリアからお子さまが出たときに、お母さま(位置確認する側)へメールで自動的にお知らせする機能です。

※エリア通知はお子さまのauケータイから設定します。なお、エリア通知を設定すると、いつでも位置確認の自動確認が利用できなくなりますのでご注意ください。

お子さまのauケータイから安心ナビアプリを起動して、メニューからエリア通知を選んでください。画面の案内に沿って設定情報を入力します。お母さまがauのスマートフォンの場合、通知方法は「SMS/Cメール」を選択してください。

### ご利用上の注意

- ※位置情報取得や地図表示には、別途/パケット通信料がかかります。
- ※地下街、建物内、ビルの陰などの電波環境やGPS衛星環境によっては、位置確認が出来ないまたは精度が低くなる場合があります。
- ※位置確認中にお子さまのauケータイやお母さまのauのスマートフォンで安心ナビアプリを中断すると、正常に位置確認できない場合があります。