

## W06K ケータイアップデート手順

1. パソコンの電源を入れ、Administrator 権限でログオンしてください。

2. W06K をパソコンに取り付けてください。

3. 「W06K ユーティリティ」を起動してください。

### ・WindowsOS での起動方法

タスクトレイの通信状態アイコンを右クリックし、「表示」をクリックする。

(ユーザーアカウント画面が表示された場合は「続行」をクリックしてください。)



※タスクトレイに通信状態アイコンがない場合は「スタート」ボタンから「すべてのプログラム」(または「プログラム」)→「KYOCERA」→「au W06K」→「W06K Utility」の順でクリックすることにより起動できます。

### ・MacOS での起動方法

メニューバー上の通信状態アイコンを右クリックし、「表示」をクリックする。


(初めて起動する場合は認証の画面が表示されますので、名前、パスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。)



※メニューバー上に通信状態アイコンがない場合は「Machintosh HD」→「アプリケーション」→「W06K Utility」の順にダブルクリックすることにより起動できます。

4. 「W06K ユーティリティ」画面上の「ケータイアップデート」タグをクリックしてください。

■ Windows 画面

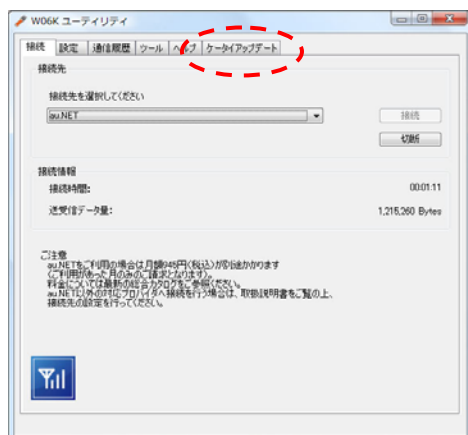

■ Mac 画面




5. 「ケータイアップデート」画面上の「開始」ボタンをクリックしてください。

■ Windows 画面




■ Mac 画面

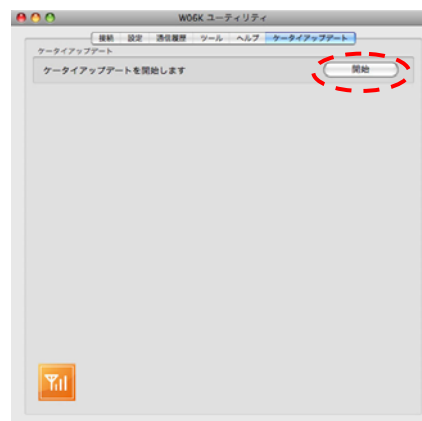


6. ケータイアップデート開始の確認画面が表示されますので、「はい」または「OK」をクリックしてください。

■ Windows 画面

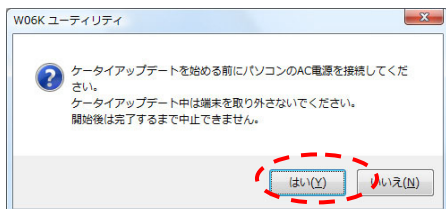

■ Mac 画面

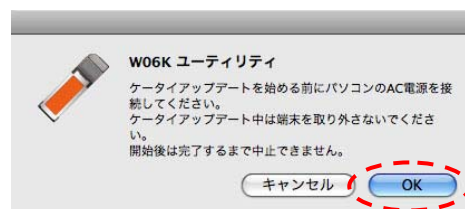

※ケータイアップデート中に電池が無ならないよう、AC 電源を接続して処理をしてください。

7. ケータイアップデートが開始されますので、画面の指示にしたがって処理を行ってください。

以 上