

プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説明します。

● セキュリティロックを設定する


ロックNo.変更やオートロック、遠隔オートロックを設定できます。ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。

待受画面で **1** ⇒ **4** CH ⇒ **1** あ

セキュリティ
ロック画面

以下の項目から選択します。

オートロック	オートロックの設定 (P.84)
遠隔オートロック	遠隔オートロックの設定 (P.84)
ロックNo.変更	ロックNo.の変更 (P.85)

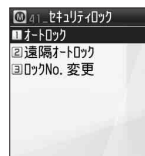


■ オートロックをかける

A5521KのオートロックをONにすると、ロックNo.を入力してロックを一時解除するまで、他の人が電話をかけたり、機能を使用することを制限できます。ただし、オートロック中でもかかってきた電話を受けることはできます。再ロックをONにすると、オートロックを一時解除中に待受画面を表示した状態で10秒間操作を行わないとき、自動的にオートロックをかけ直します。

セキュリティロック画面で **1** あ 「オートロック」 ⇒ **1** あ 「ON」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒

1 あ 「ON」 または **2** か ABC 「OFF」 を選択 (再ロックの設定)

お知らせ

- ・ オートロックを一時解除するには、オートロック中にロックNo.を直接入力します。
- ・ オートロックを一時解除しても、電源を入れ直すとロックされた状態になります。
- ・ オートロックを設定しても、110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）への発信、かかってきた電話やHello Messengerへの応答、電源OFF、通話中の操作は行えます。
- ・ オートロック設定中は「」が表示されます。
- ・ オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。
セキュリティロック画面で **1** あ 「オートロック」 ⇒ **2** か ABC 「OFF」 ⇒ ロックNo.を入力

■ 遠隔操作でオートロックをかける（遠隔オートロック）

A5521Kを紛失した場合などに、ほかの電話機からA5521Kに電話をかけて、遠隔操作でオートロックをかけられるように設定できます。

遠隔オートロックは、あらかじめ発信元として登録した電話番号や公衆電話から、指定した時間内に指定した回数、A5521Kに電話をかけることで、オートロックをかけることのできる機能です。発信元は最大3件まで登録できます。

遠隔オートロックを設定する

A5521Kに遠隔オートロックをかける電話番号や公衆電話を設定します。

セキュリティロック画面で

1 **「遠隔オートロック」** ⇒ **「ON」** ⇒ **ロックNo.を入力**

2 **発信元を「00:」、**「01:」、**「02:」から選択** ⇒ **「X」** ⇒ **「編集」を選択** ⇒ **「選択」**

以下の項目から選択します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から選択
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から選択
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から選択
公衆電話	発信元を公衆電話に設定
設定なし	設定なしの状態に設定

3 **指定時間（1～10分）を入力** ⇒ **「OK」** ⇒ **着信回数（3～10回）を入力** ⇒ **「OK」** ⇒ **「完了」**

お知らせ

- ・遠隔オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。
- ・待受画面で **「OFF」** ⇒ **ロックNo.を入力**
- ・発信元を「設定なし」にすると、遠隔オートロックを「ON」にしている場合でも、その発信元は無効となります。
- ・発信元選択画面の **「X」** を押して「削除」を選択すると、その発信元は「設定なし」となり、無効となります。
- ・遠隔オートロックを設定するために電話をかけたとき、相手が電話応答した場合でも、着信回数としてカウントされません。

遠隔オートロックをかける

ほかの電話から遠隔オートロックを「ON」に設定したA5521Kに遠隔オートロックをかけます。

1 **発信元に設定した電話からA5521Kに電話をかける**

2 **呼出音などを確認して電話を切る**

3 **「指定時間」に設定した時間内に、「着信回数」に設定した回数、A5521Kに電話をかける**

4 **応答メッセージを確認して電話を切る**

お知らせ

- ・登録している複数の発信元から着信があった場合、それぞれの発信元ごとに着信回数として数えられます。
- ・発信元からの着信を着信拒否した場合や簡易留守メモで応答した場合、お留守番サービスや着信転送サービスへ転送した場合でも、遠隔オートロックの着信回数として数えられます。
- ・A5521Kの電源を入れ直すと、着信回数がリセットされます。
- ・A5521Kの電源が入っていなかったり、サービスエリア外、電波OFFモードが「ON」になっている場合は、遠隔オートロックを起動することができません。

ロックNo.を変更する

ロックNo.の4桁の数字をお好みの数字に変更できます。お買い上げ時は「1234」に設定されています。

セキュリティロック画面で **「ロックNo.変更」** ⇒ **現在のロックNo.を入力** ⇒ **新しいロックNo.を入力** ⇒ **「OK」**