

# 遠隔ロック

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話から、本製品に電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。




「有効番号リスト」を選び  
 ●を押し、  
 「新規登録」を選び  
 ●を押します。

「直接入力」を選び  
 ●を押し、  
 電話番号を入力し  
 ●を押します。

**[F7]**を押して、  
 電話番号を登録します。

設定画面から  
 遠隔ロックの設定を  
 選択します。

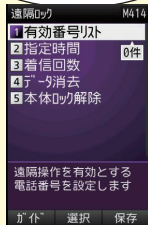

待受画面で

● **[4]** **[1]** **[4]** を  
 押し、ロックナンバーを  
 入力して●を押すと…


## ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から  
 ケータイに、設定した条件で  
 電話をかけます。

慌てない  
 慌てない…



ロック操作の条件(時間/回数)を  
 設定します。

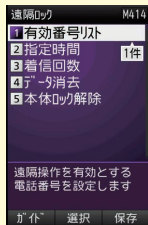

「指定時間」  
 最初の着信から設定  
 した回数分の着信が  
 あるまでの制限時間を  
 1～10分で設定

「着信回数」  
 遠隔ロックが起動  
 するまでの着信回数を  
 3～10回で設定

**[F7]**を押して終了。

**例えば：**

「10分間に3回」と設定した場合、  
 10分の間に3回、なくしたケータイに  
 電話をかけます。

# 安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



## ●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

**0077-7-113**

■au電話から

局番なしの**113**

受付は24時間。  
無料です。



## ●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

## ●INFORMATION●

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」▶P.305

- 登録した電話から本製品の遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- 本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

## ●こんなときは…？●

- ？ ケータイの位置を検索するには  
(ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」



▶P.162

## 遠隔ロックを設定する(M414)

本製品を紛失した場合などに、特定の電話から本製品へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、本製品を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

### 1 待受画面で 4 1 4 →ロックNo.を入力→

有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. <b>[新規登録]</b> 2. <b>[直接入力]→電話番号を入力→→ (完了)</b> 「アドレス帳引用」「履歴引用」「メモ帳引用」「プロフィール引用」から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3～10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ・「遠隔ロック(M414)」の「有効番号リスト」は、「メモリリセット(M453)」の対象外となります。

本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 <b>有効:</b> 本体の操作と遠隔操作で解除できる <b>無効:</b> 遠隔操作のみで解除できる
---------	--

### 3 (保存)

#### ■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)で本製品へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。



- 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- 本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - ・「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
  - ・「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- 次の場合は、着信回数はカウントされません。
  - ・ 次通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - ・ 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
  - ・ 通話中の割込着信の場合
- 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- 遠隔ロック操作中に本製品で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声は本製品では聞こえません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。安心ロックサービスは、無料で利用できます。

### ■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎0077-7-113(無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

### ■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



- ◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

## ■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ・au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・本製品を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行

うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.322)をご参照ください。

## ■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のように本製品の使用が制限されます。

- ・「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかりません。
- ・「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・アラーム/スケジュールアラーム/タスクリストアラームは、起動しません。
- ・au Media Tunerの録画は開始されません。
- ・着信音や受信音、着信画像や受信中国画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。



- ◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して☎を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、☎を押すまでは画面に番号は表示されません。緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

## ■ 本体を閉じたときに携帯電話をロックする(M415)

本体を閉じたときにオートロックがかかるように設定できます。

- 1 待受画面で  4  1  5
- 2 [ON] / [OFF] → ロックNo. を入力 →