

遠隔ロック

T008を紛失した場合に、事前に登録した電話からT008に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び

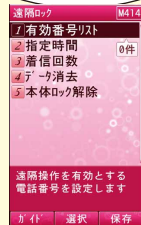
- を押し、
- 「新規登録」を選び
- を押します。

「直接入力」を選び

- を押し、
- 電話番号を入力し
- を押します。

□ を押して、
電話番号を登録します。

設定画面から
遠隔ロックの設定を
選択します。



待受画面で

● [4] [1] [4] を

押し、ロックNo.を
入力して●を押します。

au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から
なくしたau電話に、**設定した
条件**で電話をかけます。

慌てない
慌てない…



ロック操作の条件(時間/回数)を
設定します。



「指定時間」

最初の着信から設定
した回数分の着信が
あるまでの制限時間を
1～10分で設定

「着信回数」

遠隔ロックが起動
するまでの着信回数を
3～10回で設定

□ を押して終了。

例えば：

「10分間に3回」と設定した場合、
10分の間に3回、なくしたau電話に
電話をかけます。

安心ロック

au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●お客さまセンターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

0077-7-113

■au電話から

局番なしの**113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

●INFORMATION●

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」▶ P.370

- 登録した電話からT008に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- T008の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
また、電波の弱い場所にT008がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

●こんなときは…？●

- ？ au電話の位置を検索するには
(ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

▶ P.195

2 [ON]→ロックNo.を入力→

解除するときは「OFF」を選択します。

3 [30秒]／[1分]／[3分]／[10分]／[1時間]／[3時間]／[OFF]



オートロックが設定されると、待受画面にが表示され、ロックがかかります。



memo

○ オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されているも有効な操作

○ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力してを押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

○ かかってきた電話への対応
着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。

- 電源のON/OFF
- アラーム音の鳴動を停止
- ストップウォッチ計測中の操作
- フェイク着信

アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示／操作や発信履歴／着信履歴の表示をロックNo.により制限します。

1 待受画面で

2 [ON]→ロックNo.を入力→

着信時相手表示の設定画面が表示されます。

解除するときは「OFF」を選択します。

3 [表示する]／[表示しない]



「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信／受信があった場合、名前などが表示されます。

遠隔ロックを設定する(M414)

T008を紛失した場合などに、特定の電話からT008へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、T008を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さまセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で→ロックNo.を入力→

2 有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→  →  (完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、メモ帳、プロフィールから電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 <small>※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。</small>
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3～10回の間で設定します。

データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ・遠隔ロックの起動時に実行される「メモリリセット(M453)」では、「有効番号リスト」は消去されません。
本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効: 本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効: 遠隔操作のみで解除できる

3 [A] (保存)

■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でT008へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。



- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ T008の電源が入っていない場合や、T008がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M576)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にT008がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。ただし、「本体ロック解除」が「有効」に設定されているときは、本体で遠隔ロックの解除ができます。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信回数リセットされます。
 - ・「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
 - ・「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合

- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・ 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・ 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・ 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にT008で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声はT008では聞こえません。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。
安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎0077-7-113(無料)

- ・ 受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



- ◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- T008の電源が入っていない場合や、T008がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M576)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にT008がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- T008を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.398)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにT008の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

memo

- ◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して☑を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、☑を押すまでは画面に番号は表示されません。緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

本体を閉じたときにT008をロックする(M415)

本体を閉じたときにオートロックがかかるように設定できます。

1 待受画面で 4 1 5

2 [ON]/[OFF]→ロックNo.を入力→

memo

- ◎ 「ON」に設定すると、「オートロック(M411)」も「ON(再ロックOFF)」に設定されます。解除するために「開閉ロック(M415)」を「OFF」に設定しても、「オートロック(M411)」は解除されません。「オートロック(M411)」の解除については、「T008を自動的にロックする(M411)」(▶P.365)をご参照ください。

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受画面で 4 2