

[M45] かってきた電話を拒否する





[M451] 指定番号拒否を設定する

指定した電話番号からの着信を受けないように設定します。
また、指定した電話番号からの着信を着信履歴（52ページ）に残すか残さないかの設定をすることができます。

設定するにはロックNo.が必要です。


※登録できる電話番号は最大10件です。

● 電話番号を登録する
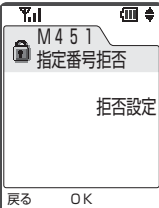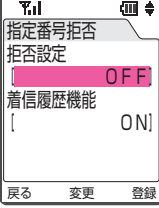
<p>1</p> 		
<p>2</p>  <p>[OK]</p>		<p>ロックNo.入力画面が表示されます。 ※入力したロックNo.は「*」で表示されます。</p>
<p>3</p> <p>ロックNo. (4桁) を入力する</p>		<p>現在の設定内容が表示されます。</p>
<p>4</p>  <p>[登録]</p>		<p>登録されている電話番号が一覧表示されます。 ※登録されていない場合は、「登録されていません」と表示されます。</p>

5


マナー
[新規登録]

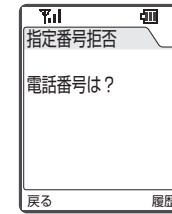

電話番号入力画面が表示されます。

6

電話番号を
入力し
[確定]

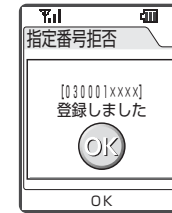

操作が完了します。
※続けて登録する場合は、手順 5 ~ 6 の操作を
くり返します。

⚠️ ご注意

- 10件登録済みの場合は「10件登録済みです」と表示され、登録できません。



お知らせ


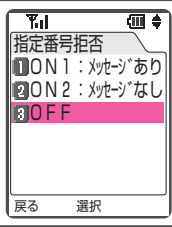

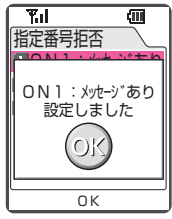
- ロックNo.を間違えると「ロックNo.が違います」と表示され、手順 1 の画面に戻ります。
- ロックNo.を変更する場合は、「M41：ロックNo.変更」をご覧ください。
- アドレス帳（75ページ）やダイヤルメモ（126ページ）から電話番号を呼び出して登録することもできます。手順 5 の操作の後でアドレス帳の電話番号の詳細画面、またはダイヤルメモの一覧画面を表示し、登録する電話番号を選択して【確定】を押してください。また、発信履歴（45ページ）や着信履歴（52ページ）からも呼び出すことができます。手順 5 の操作の後で【履歴】を押し、登録する電話番号を選択して【確定】を押してください。
- 登録済みの電話番号を登録しようとする、「同一番号が登録済みです 登録しますか?」と表示されます。「はい」を選択した場合は登録され、「いいえ」を選択した場合は手順 5 の画面に戻ります。

●指定番号拒否を設定する

1 249ページの手順 1 ~ 3 の操作で設定内容を表示します。




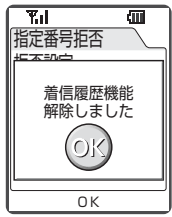
拒否設定する場合

※お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

<p>2 「拒否設定」を選択し</p>  <p>[変更]</p>		<p>ON1：相手にメッセージが流れて電話が切れます。</p> <p>ON2：着信動作に入らずに電話が切れます。</p> <p>OFF：指定番号拒否を解除します。</p>
<p>3 項目を選択し</p>  <p>[選択]</p>		<p>操作が完了します。</p>

着信履歴機能を設定する場合


※お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

<p>2 「着信履歴機能」を選択し</p>  <p>[変更]</p>		<p>ON：着信履歴に残ります。</p> <p>OFF：着信履歴には残りません。</p>
<p>3 「ON/OFF」を選択し</p>  <p>[選択]</p>		<p>操作が完了します。</p>

お知らせ







- 登録した相手から電話がかかってきたときは…
- 「ON1：メッセージあり」に設定している場合は、画面に「指定番号拒否機能起動中」と表示され、着信音は鳴りません。メッセージを1回再生した後、電話が切れます。
- 「ON2：メッセージなし」に設定している場合は、着信動作に入らずに電話が切れます。相手には呼び出し音が止まって、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

◆メッセージを確認するには◆




拒否設定の手順 2 の操作の後で「ON1：メッセージあり」を選択し【再生】を押すと、メッセージの内容を確認できます。再生中に【停止】か  を押すと、再生が止まります。メッセージの内容については、292ページをご覧ください。

●登録した電話番号を修正する


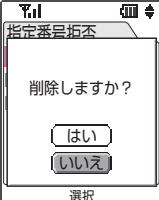

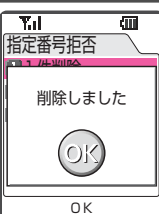
1 249ページの手順 1 ~ 4 の操作で電話番号を一覧表示します。

<p>2 修正する電話番号を選択し</p>  <p>[変更]</p>		<p>修正：電話番号を修正します。</p> <p>削除：電話番号を削除します。</p>
<p>3 「修正」を選択し</p>  <p>[選択]</p>		<p>修正画面が表示されます。</p>
<p>4 電話番号を入力し</p>  <p>[確定]</p>		<p>操作が完了します。</p>

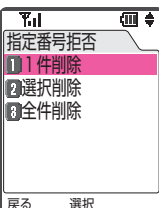





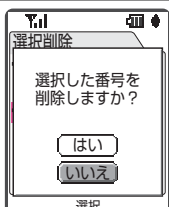


●登録した電話番号を削除する

<p>1</p> <p>249ページの手順 1 ~ 4 の操作で電話番号を一覧表示します。 ※1件のみ削除する場合は、削除する電話番号を選択しておきます。</p>		
<p>2</p>  <p>[変更]</p>		<p>修正：電話番号を修正します。 削除：電話番号を削除します。</p>
<p>3</p> <p>「削除」を選択し</p>  <p>[選択]</p>		<p>1件削除：1件のみ削除します。 選択削除：選択した電話番号を削除します。 全件削除：全件削除します。</p>

1件削除/全件削除する場合

<p>4</p> <p>「1件削除/全件削除」を選択し</p>  <p>[選択]</p>		<p>はい：削除します。 いいえ：削除しません。</p>
<p>5</p> <p>「はい/いいえ」を選択し</p>  <p>[選択]</p>		<p>操作が完了します。</p>

選択削除する場合

<p>4</p> <p>「選択削除」を選択し</p>  <p>[選択]</p>		<p>電話番号選択画面が表示されます。</p>
<p>5</p> <p>削除する電話番号を選択し</p>  <p>[選択]</p>		<p>選択した電話番号のアイコンが  にかわります。 ※複数の電話番号を削除する場合は、操作をくり返します。 ※選択を取り消す場合は、電話番号を選択して [解除] を押します。</p>
<p>6</p> <p>マナー</p>  <p>[削除]</p>		<p>はい：削除します。 いいえ：削除しません。</p>
<p>7</p> <p>「はい/いいえ」を選択し</p>  <p>[選択]</p>		<p>操作が完了します。</p>

お知らせ

- 登録されている電話番号をすべて削除すると、指定番号拒否は解除されます。


【M452】非通知ガードを設定する

発信者番号の通知がない、または通知できない場合や、公衆電話からかかってきた場合の着信を受けないように設定します。

設定するにはロックNo.が必要です。

※お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

1



2



[OK]



ロックNo.入力画面が表示されます。
※入力したロックNo.は「*」で表示されます。

3

ロックNo. (4桁)
を入力する



現在の設定内容が表示されます。


非通知拒否を設定する場合

4

「非通知拒否」
を選択し



[選択]

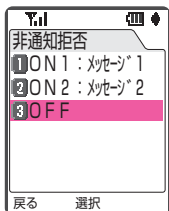


ON1 : 相手にメッセージ1が流れて電話が切れます。
ON2 : 相手にメッセージ2が流れて電話が切れます。
OFF : 非通知拒否を解除します。

5

項目を選択し



[選択]

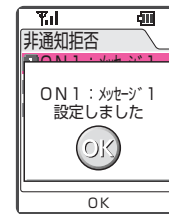

操作が完了します。


公衆電話拒否を設定する場合

4

「公衆電話拒否」
を選択し



[選択]

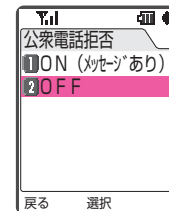


ON : 相手にメッセージが流れて電話が切れます。
OFF : 公衆電話拒否を解除します。

5

「ON/OFF」
を選択し



[選択]

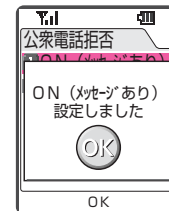

操作が完了します。


通知不可能拒否を設定する場合

4

「通知不可能拒否」
を選択し



[選択]

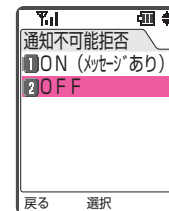


ON : 相手にメッセージが流れて電話が切れます。
OFF : 通知不可能拒否を解除します。

5

「ON/OFF」
を選択し



[選択]

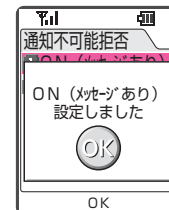

操作が完了します。

お知らせ


- ロックNo.を間違えると「ロックNo.が違います」と表示され、手順 1 の画面に戻ります。
- ロックNo.を変更する場合は、「M4」：ロックNo.変更」をご覧ください。
- 非通知で電話がかかってきたときは…
画面にそれぞれ「非通知拒否機能起動中」、「公衆電話拒否機能起動中」、「通知不可能拒否機能起動中」と表示され、着信音は鳴りません。メッセージを1回再生した後、電話が切れます。着信履歴には記憶されます。

◆メッセージを確認するには◆

非通知拒否の場合 : 255ページの手順 4 の操作の後で「ON1：メッセージ1」、または「ON2：メッセージ2」を選択し、**【再生】**を押します。

公衆電話拒否の場合 : 256ページの手順 4 の操作の後で「ON（メッセージあり）」を選択し、**【再生】**を押します。

通知不可能拒否の場合 : 256ページの手順 4 の操作の後で「ON（メッセージあり）」を選択し、**【再生】**を押します。


※再生中に**【停止】**か  を押すと、再生が止まります。メッセージの内容については、292ページをご覧ください。

●非通知ガードをすべて解除する

1 255ページの手順 1 ~ 3 の操作で設定内容を表示します。


2

文字
[一括解除]

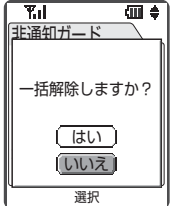

はい : 解除します。
いいえ : 解除しません。

3 「はい/いいえ」を選択し

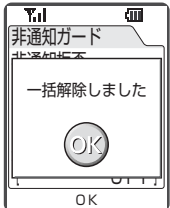

操作が完了します。

【M453】着信拒否機能をすべて解除する

設定した着信拒否機能をすべて解除します。
解除するにはロックNo.が必要です。

<p>1</p> 		
<p>2</p>  <p>[OK]</p>		<p>ロックNo.入力画面が表示されます。 ※入力したロックNo.は「*」で表示されます。</p>
<p>3</p> <p>ロックNo. (4桁) を入力する</p>		<p>はい : 解除します。 いいえ : 解除しません。</p>
<p>4</p> <p>「はい/いいえ」 を選択し</p>  <p>[選択]</p>		<p>操作が完了します。</p>

お知らせ

- ロックNo.を間違えると「ロックNo.が違います」と表示され、手順 1 の画面に戻ります。
- ロックNo.を変更する場合は、「M4」：ロックNo.変更」をご覧ください。