

着信拒否:着信中に  

## かかってきた電話を拒否する


かかってきた電話に出られないときや、出たくないうちに、着信を拒否することができます。着信拒否をすると、かかってきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスでお伝えします。

着信を拒否したい電話を、あらかじめ登録しておくこともできます。



▶ P.126 登録した電話番号の着信を拒否する

### 1 着信中に →

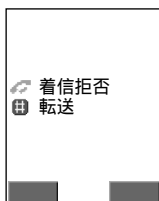待受画面に戻ります。



### ! ご注意

- 割込通話サービス(▶ P.427)による呼び出しには、着信拒否をすることができません。
- 着信転送サービスの無応答転送(▶ P.424)またはお留守番サービス(▶ P.412)を設定している場合、着信拒否をしても着信転送サービスまたはお留守番サービスが優先されます。
- 着信音が鳴っているときに、  を押してかかってきた電話を転送することができます。

### お知らせ

- 着信拒否をした場合でも、着信履歴に記録されます。また、アドレス帳に登録されている場合は名前が記録されます。
- ▶ P.125 着信拒否を設定しているときに電話がかかってくる

着信拒否:M45

## 相手によって電話を拒否する

お買い上げ時 未登録

あらかじめ登録しておいた相手の方から電話がかかってきたときに、自動的に応答メッセージを流して着信を拒否することができます。電話番号は、最大20件まで登録できます。

また、相手の方が発信者番号を通知してこなかったり、公衆電話からかかってきた場合も、着信を拒否することができます。

拒否したい電話をあらかじめ設定する場合、次の4種類があります。

- 指定番号拒否  
あらかじめ登録した電話番号からの着信を拒否します。  
「ON1(メッセージ有)」設定時に登録した電話番号からかかってくると、相手の方には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流して着信を拒否します。  
「ON2(メッセージ無)」設定時に登録した電話番号からかかってくると、応答メッセージを流さないで着信を拒否します。  
(着信を拒否すると、相手の方には呼出音が止まって接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。)
- 非通知拒否  
発信者番号を通知しない電話の着信を拒否します。  
「ON1(メッセージ1)」設定時に非通知の電話がかかってくると、相手の方には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流して着信を拒否します。  
「ON2(メッセージ2)」設定時に非通知の電話がかかってくると、相手の方には「発信者番号通知がされていません。電話番号の先頭に186を付けておかけ直してください。」のメッセージを流して着信を拒否します。
- 公衆電話拒否  
公衆電話からかかってきた電話の着信を拒否します。  
「ON1(メッセージ1)」設定時に公衆電話からかかってくると、相手の方には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流して着信を拒否します。

「ON2(メッセージ2)設定時に公衆電話からかかってくると、相手の方には「公衆電話からのお電話はお受けできません。」のメッセージを流して着信を拒否します。

- 通知不可能拒否  
発信者番号を通知できない電話からの着信を拒否します。  
「ON」設定時に通知不可能でかかってくると、相手の方には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流して着信を拒否します。

## 操作の流れ 指定番号拒否 お買い上げ時 未登録

### 着信拒否する電話番号を登録する(▶ P.126)

フロントメニュー →  「機能設定」 →  「セキュリティ」 → 「着信拒否」

ロックNo.は?

ロックNo.(4桁の数字)を入力する お買い上げ時 1234

「指定番号」 → 「確認・編集・消去」を選ぶ

登録先はどこに  
しますか?

01 ~ 20のいずれかを選ぶ

編集する?  
消去する?

**編集**

電話番号を登録 / 編集する

**消去**

電話番号を1件ずつ消去する

登録する  
電話番号は?

着信拒否する電話番号を入力する

サブメニューを表示して、アドレス帳 / 発信履歴 / 着信履歴 / ダイアルメモから呼び出して登録することもできます。

## 指定番号拒否を設定 / 解除する(▶ P.127)

フロントメニュー →  「機能設定」 →  「セキュリティ」 → 「着信拒否」

ロックNo.は?

ロックNo.(4桁の数字)を入力する

お買い上げ時 1 2 3 4

「指定番号」 → 「設定」を選ぶ

設定する?  
解除する?

ON 1

指定番号拒否を設定する(応答メッセージあり)

ON 2

指定番号拒否を設定する(応答メッセージなし)

OFF

指定番号拒否を解除する

## 操作の流れ 非通知拒否 / 公衆電話拒否 / 通知不可能拒否(▶ P.128)

お買い上げ時 OFF

フロントメニュー →  「機能設定」 →  「セキュリティ」 → 「着信拒否」

ロックNo.は?

ロックNo.(4桁の数字)を入力する

お買い上げ時 1 2 3 4

設定する  
着信拒否の  
種類は?

非通知

発信者番号を通知しない電話の着信を拒否する

公衆電話

公衆電話からかかってきた電話の着信を拒否する

通知不可能

発信者番号を通知できない電話の着信を拒否する

設定する？  
解除する？

ON 1

各着信拒否を設定する( 応答メッセージ 1 )

ON 2

各着信拒否を設定する( 応答メッセージ 2 )

OFF


各着信拒否を解除する

「通知不可能」を選んだ場合は、「ON」/「OFF」のみ表示されます。


## 着信拒否を設定しているときに電話がかかってくると

次のように画面表示されます。着信音、バイブレータ、着信ランプによるお知らせは行いません。


例：指定番号拒否を設定している場合

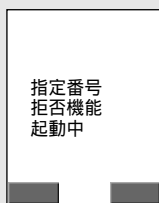

文字が点滅する

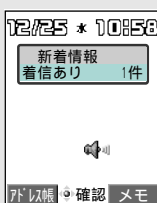

応答メッセージが流れたあと、待受画面に戻る

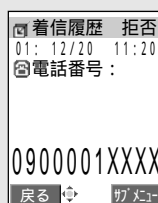

着信履歴に「拒否」と表示される

## ！ ご注意

- 指定番号拒否「ON2(メッセージ無)」に設定して着信拒否を行った場合は、電話をかけてきた相手の方に料金はかかりません。それ以外の設定で着信拒否を行った場合は、電話をかけてきた相手の方に料金がかかります。
- 割込通話サービス(▶ P.427)をお申し込みの場合は、通話中に着信拒否に登録した電話番号から割込電話があっても拒否することはできません。通話中の着信時には表示画面により相手の方を確認してください。
- お留守番サービス(▶ P.412)もしくは着信転送サービス(▶ P.422)の無応答転送を設定している場合、指定着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。

指定番号拒否: M45

## 登録した電話番号の着信を拒否する

あらかじめ電話番号を登録し、登録した相手の方から電話を拒否することができます。

登録できる電話番号は、最大20件までです。


### 着信拒否する電話番号を登録する

電話番号を直接入力するほかに、アドレス帳 / 発信履歴 / 着信履歴 / ダイアルメモから呼び出して登録することもできます。

- 待受中に フロントメニューから 「機能設定」➡「 4 セキュリティ」➡「 5 着信拒否」➡ロックNo(4桁の数字)を入力する

▶ P.445 チェックポイント ロックNo.を入力するときは?間違えたときは?


- 「 1 指定番号」を選んで [選択] ➡ 「 2 確認・編集・消去」を選んで [選択]

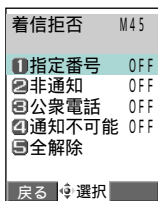

- 登録先の番号を選んで [選択]


着信拒否に登録されている電話番号が表示されます。新規に登録する場合は、電話番号が表示されていない番号を選びます。

内容を変更する場合は、変更したい電話番号を選びます。

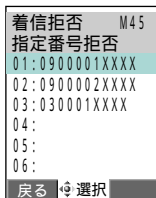

- 「 1 編集」を選んで [選択]


手順 3 で未登録の番号を選んだときは、「 2 消去」は選べません。

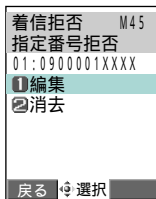

- 着信拒否する電話番号を入力して [登録]

内容を変更する場合は、 を押して入力し直してください。

▶ P.127 着信拒否する電話番号をアドレス帳 / 発信履歴 / 着信履歴 / ダイアルメモから呼び出すには

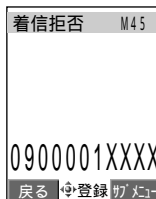

完了メッセージが表示されます。

ここで終了するには

## お知らせ

▶ P.446 **チェックポイント** 設定操作中の注意点は？

- 着信拒否する電話番号をアドレス帳 / 発信履歴 / 着信履歴 / ダイアルメモから呼び出すには次のキーを押して呼び出す方法と、「着信拒否の電話番号入力時のサブメニュー」(▶ P.127) から呼び出す方法があります。



アドレス帳▶ P.201、P.203、P.210)を呼び出す



発信履歴▶ P.58)を呼び出す



着信履歴▶ P.60)を呼び出す

Ⓜ 長く(約1秒以上)押す:

ダイアルメモ▶ P.114)を呼び出す

発信履歴 / 着信履歴 / ダイアルメモがない場合は、「発信履歴 / 着信履歴 / ダイアルメモ」はありません」と表示されます。

- 着信拒否に登録した電話番号を消去するには着信履歴を1件ずつ消去する方法と、一度にすべて消去する方法があります。

登録件数が0件になった場合は、自動的に指定番号着信拒否の設定が解除されます。

1件ずつ消去する場合

手順 3 で 消去する電話番号を選んで

[選択]

「2 消去」を選んで [選択]

すべて消去する場合

手順 2 で 「1 指定番号」を選んで →

「3 全件消去」を選んで [選択]

「1 はい」を選んで [選択]

## 着信拒否の電話番号入力時のサブメニュー

着信拒否する電話番号を入力時に [サブメニュー] を押して、サブメニューを表示します。項目を選んで [選択] を押すと、次の操作を行うことができます。

項目 参照先

1 アドレス帳呼出 ▶ P.201、P.203、P.210  
アドレス帳から呼び出して登録します。

2 発信履歴呼出 ▶ P.58  
発信履歴から呼び出して登録します。

項目 参照先

3 着信履歴呼出 ▶ P.60  
着信履歴から呼び出して登録します。

4 ダイアルメモ呼出 ▶ P.114  
ダイアルメモから呼び出して登録します。


## 指定番号拒否を設定 / 解除する

登録してある電話番号から電話がかかってきたときに、「この電話番号からの電話はお受けできません。」という応答メッセージを流して着信を拒否します。応答メッセージを流さないようにすることもできます。

- 1 待受中に フロントメニューから 「機能設定」→ 「セキュリティ」→ 「着信拒否」→ ロックNo(4桁の数字)を入力する

▶ P.445 **チェックポイント** ロックNo.を入力するときは? 間違えたときは?

- 2 「1 指定番号」を選んで [選択] → 「1 設定」を選んで [選択]

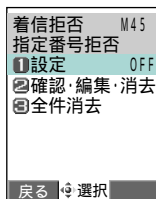


### 3 「1 ON1」/「2 ON2」/ 「3 OFF」を選んで [ 選択 ]

ON1：登録してある電話番号の着信拒否を設定する  
( 応答メッセージあり )

ON2：登録してある電話番号の着信拒否を設定する  
( 応答メッセージなし )

OFF：登録してある電話番号の着信拒否を解除する

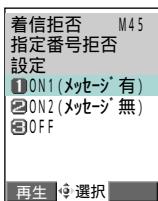

完了メッセージが表示されます。




ここで終了するには 

### ! ご注意

- 着信拒否する電話番号が登録されていない場合は、手順 3 で 3 OFF 以外を選択したときに「電話番号が登録されていません」と表示されます。

### お知らせ

▶ P.446 チェックポイント 設定操作中の注意点は？

- 応答メッセージを再生するには  
手順 3 で  「1 ON1」を選んで  [ 再生 ]  
→再生される  
 [ 戻る ] を押す、または再生が終了すると手順 3 の画面に戻る

非通知 / 公衆電話 / 通知不可能

## 相手が電話番号を通知して こないときなどに着信を拒 否する

相手の方が発信者番号を通知してこない場合、公衆電話からかけてきた場合、発信者番号を通知不可能な場合などに、着信を拒否することができます。非通知 / 公衆電話の場合は、それぞれ2種類の応答メッセージから選んで設定することができます。

▶ P.472 着信拒否 ( M45 )

### 1 待受中に フロントメニュー から 「機能設定」→「4 セ キュリティ」→「5 着信拒否」 →ロックNo( 4桁の数字 )を入 力する


▶ P.445 チェックポイント ロックNo.を入力する  
ときは？間違えたときは？

### 2 「2 非通知」/「3 公衆電 話」/「4 通知不可能」を選んで [ 選択 ]

非通知：相手の方が発信者番号を通知してこない  
場合

公衆電話：公衆電話からかけてきた場合

通知不可能：相手の方が発信者番号を通知できない場合

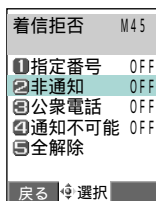

### 3 「1 ON1」/「2 ON2」/ 「3 OFF」を選んで [ 選択 ]

ON1 : 各着信拒否を設定する


( 応答メッセージ1を流す )

ON2 : 各着信拒否を設定する

( 応答メッセージ2を流す )

OFF : 各着信拒否を解除する

手順 2 で 「4 通知不可能」を選んだときは、「1 ON」/  
「2 OFF」のみ表示されます。

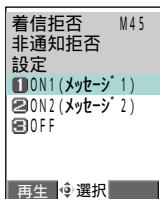

例 : 「非通知」を選んだ場合

完了メッセージが表示されます。

ここで終了するには

## お知らせ

▶ P.446 **チェックポイント** 設定操作中の注意点は？

▶ P.472 着信拒否 (M45)

● 応答メッセージを再生するには

手順 3 で 「1 ON1」/「2 ON2」を選んで

[ 再生 ] → 再生される

[ 戻る ] を押す、または再生が終了すると手順

3 の画面に戻る


## 着信拒否設定をすべて解除する

着信拒否設定をすべて解除しても、指定番号拒否に登録した電話番号は消えません。

### 1 待受中に フロントメニューから 「機能設定」→「 4 セキュリティ」→「 5 着信拒否」→ロックNo( 4桁の数字 )を入力する

▶ P.445 **チェックポイント** ロックNo.を入力するときは？間違えたときは？


### 2 「 5 全解除」を選んで [ 選択 ]

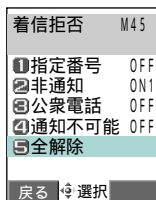

### 3 「1 はい」/「2 いいえ」を選んで [ 選択 ]

はい : 着信拒否設定をすべて解除する

いいえ : 着信拒否の全解除を中止する

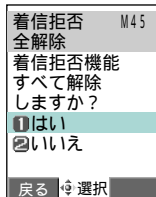

「1 はい」を選んだときは、完了メッセージが表示されます。

ここで終了するには