


機能番号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M45	着信拒否	電話を受けることを拒否します。	P.80	P.95	P.111
	指定番号	特定の相手からの電話を拒否する場合、拒否する電話番号を登録します。登録した電話番号からの着信を拒否します。	P.80	P.95	-
	非通知 / 公衆電話 / 通知不可能	発信者番号非通知、公衆電話、通知不可能の着信を、それぞれ拒否します。	P.80	P.96	-
	着信拒否の全解除	着信拒否設定をすべて解除します。	P.80	P.96	-
M46	リセット	各種リセットを行い、お買い上げ時の状態に戻します。	-	-	-
M461	通話時間リセット	「M11 前回時間料金」と「M12 累積時間料金」の時間をリセットします。	P.75	-	-
M462	通話料金リセット	「M11 前回時間料金」と「M12 累積時間料金」の料金をリセットします。	P.75	-	-
M463	学習情報リセット	文字入力の学習情報や、推測変換機能の予測情報をリセットします。	P.81	-	-
M464	メモリリセット	データフォルダ内の登録したデータや、アドレス帳の内容をリセットします。	P.81	P.96	-
M465	機能リセット	各種機能の設定をリセットします。	P.81	P.97	-
M466	オールリセット	通話時間リセット、通話料金リセット、学習情報リセット、メモリリセット、機能リセット、ブラウザ履歴クリア、EZ設定のリセットを一括して行います。	P.81	P.102	-
M47	シークレットモード	プロフィール、アドレス帳、スケジュール、タスクリストの内容を他人に知られたくない場合は、シークレットモードに設定してから登録します。シークレットモードを解除すると、登録した内容は見えなくなります。	P.81	P.102	-
M48	だれかな着信	特定の相手からの電話着信やメール受信を識別するため、特別な着信音パターンや着信音量などでお知らせできます。	-	-	-
M481	編集	識別したい相手またはグループごとに着信動作を編集します。	P.81	P.103	P.111
M482	有効・無効	だれかな着信登録を有効または無効に切り替えます。	P.82	P.104	-


📞 通話 / 文字設定(M5)					
機能番号	機能名	機能内容	操作	詳細	画面
M51	通信設定	データ通信用のモードや速度を設定します。	-	-	-
M511	通信モード設定	Packet通信、ASYNC / FAX 通信用の通信モードを設定します。	P.294	P.308	-
M512	通信速度設定	Packet通信の通信速度を設定します。	P.294	P.308	-

通話中には操作できません。


 ヒント

- ② - 全解除を中止するときは「 解除」を選びます。


M463 学習情報リセット

- ① 待受画面で  [メニュー] を押して機能番号「463」を入力する
- ② ロックNo.(4桁の数字)を入力する


M464 メモリリセット

- ① 待受画面で  [メニュー] を押して機能番号「464」を入力する
- ② ロックNo.(4桁の数字)を入力する



M465 機能リセット

- ① 待受画面で  [メニュー] を押して機能番号「465」を入力する
- ② ロックNo.(4桁の数字)を入力する


M466 オールリセット

- ① 待受画面で  [メニュー] を押して機能番号「466」を入力する
- ② ロックNo.(4桁の数字)を入力する

M47 シークレットモード














- ① 待受画面で  [メニュー] を押して機能番号「47」を入力する
- ② 「 設定」を選ぶ
- ③ ロックNo.(4桁の数字)を入力する

 ヒント







- ② - 解除するときは「 解除」を選びます。
- ③ - プロフィール、アドレス帳、スケジュール、タスクリストのシークレット登録を行うときは、手順③のあとで、通常と同じ登録操作を行い、登録終了後、シークレットモードを解除します。

M481 だれかな着信編集

あらかじめアドレス帳に相手を登録しておきます。

- ① 待受画面で  [メニュー] を押して機能番号「481」を入力する
- ② 「 個別指定」を選ぶ
- ③ 未登録の番号を選ぶ
- ④ 「 編集」を選ぶ
- ⑤ 「 メモリNo.」を選ぶ
- ⑥ アドレス帳を選ぶ
- ⑦  [選択] を押す
- ⑧ 「 着信種別」を選ぶ
- ⑨ 登録する着信の種類を選ぶ
- ⑩ 「 パイブレータ」を選び、動作とパターンを選ぶ
- ⑪ 「 着信音量」を選び、音量を選ぶ
- ⑫ 「 着信音」を選び、着信音の種類やエフェクトなどを選ぶ
- ⑬ 「 伝言メモ」を選ぶ
- ⑭ 「 設定有効」か「 設定無効」を選ぶ
- ⑮ 「 設定完了」を選ぶ

 ヒント

- ② - グループを登録するときは、「 グループ指定」を選びます。
- ③ - 修正するときは、変更する番号を選びます。修正は同様の手順で行います。
 - 消去するときは、消去する番号を選んで「 消去」を選びます。
 - 一時的に解除するときは、解除する番号を選んで「 解除」を選びます。
- ⑤ - グループを登録するときは、「 グループNo.」を選んで  を押し、グループを選びます。
- ⑫ - 選んだ着信音(データ)によっては、曲風、テンポ、鳴動時間を設定できます。ただし、「 着信種別」で通常着信を選んだ場合、鳴動時間は設定できません。

項目		ダイヤル発信制限	アドレス帳制限	スピードダイヤル制限	EZweb制限	Eメール制限	Cメール制限	スケジュール制限	データ通信制限
Cメールの利用	起動						x ₁		
	受信								
	作成						x ₁		
EZwebの利用	起動				x ₁				
	お気に入り呼出				x ₁				
	お気に入り登録				x ₁				
スケジュール	機能起動							x ₁	
	アラーム起動								2
タスクリスト	機能起動						x ₁		
	アラーム起動								2
M93 データ転送モード (PIM送受信)	アドレス帳	x ₁							
	スケジュール							x ₁	
	タスクリスト							x ₁	
eznavigation	起動				x ₁				
だれかな着信の編集		x ₁							
お留守番サービス / 着信転送サービスの利用		x ₁							

- 1：ロックNo(4桁の数字)を入力して一時的に解除して使用することができます。
- 2：アラームは起動しますが、用件は「*」で表示され、内容は確認できません。

制限されている操作を行おうとすると、「××制限一時解除」と表示されたロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.(4桁の数字)を入力して一時解除してください。ただし、待受画面に戻ったときに再び制限がかかります。

M45 着信拒否

お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

着信拒否設定時に電話がかかってくると、着信画面は表示されますが、着信音、バイブレータ、着信ランプによるお知らせは行いません。

指定番号

拒否する電話番号を登録したうえで、指定番号拒否を「ON1」が「ON2」に設定してください。

電話番号は、20件まで登録できます。

電話番号を消去して登録件数が0件になったときは指定番号拒否の設定が自動的に解除されます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。次の項目を選ぶことができます。

ON1	着信拒否を設定します。相手には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流します。
ON2	着信拒否を設定します。相手には接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。応答メッセージは流れません。
OFF	着信拒否を解除します。

「ON1」を選んだときは、電話をかけてきた相手に料金がかかります。「ON2」を選んだときは、相手に料金はかかりません。

割込通話サービスの開始中は、通話中に着信拒否に登録した電話番号から割込電話があっても拒否できません。画面に相手の電話番号が表示されます。拒否したい場合は、割込通話サービスを停止してください。

「ON2」を選んだ場合、「お留守番サービス」(▶ P.283)もしくは着信転送サービスの「M821 無応答転送」(▶ P.285)の開始中は、着信拒否に登録した電話番号から電話がかかってきても着信拒否を行わず、お留守番サービスもしくは着信転送サービスが動きます。

非通知 / 公衆電話 / 通知不可能

着信拒否の種類と意味は次のとおりです。

非通知	相手が発信者番号を通知してこない場合に拒否します。
公衆電話	公衆電話からかけてきた場合に拒否します。
通知不可能	相手が発信者番号を通知できない場合に拒否します。

お買い上げ時はそれぞれ「OFF」に設定されています。以下の項目を選ぶことができます。

ON1	着信拒否を設定します。相手には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流します。
ON2 ・非通知の場合	着信拒否を設定します。相手には「発信者番号通知がされていません。電話番号の先頭に186を付けておかけ直してください。」のメッセージを流します。
・公衆電話の場合	相手には「公衆電話からの電話はお受けできません。」のメッセージを流します。
OFF	着信拒否を解除します。

電話をかけてきた相手には料金がかかります。

着信拒否の全解除

全解除を行っても、指定番号拒否に登録した電話番号は消えません。


M464 メモリリセット

リセットされる項目は次のとおりです。

消去される項目	参照先
アドレス帳	P.193
アドレス帳のグループ名	P.193
ダイヤルメモ	P.62
発信履歴、着信履歴	P.195
Cメールの送信 / 受信メールなど	P.131
Eメールの送信 / 受信メールなど	P.124
Eメール受信ボックスフォルダ情報	P.125
Eメール受信ボックス振分け設定	P.125
伝言メモ	P.62
音声メモ	P.62
定型文、顔 / 飾り文字(お買い上げ時の設定に戻します)	P.55
プロフィール	P.227
自作メロディ	P.67
Myボイス録音	P.62
単語登録	P.70
だれか着信の編集内容	P.69
データフォルダ	P.177
eznavigationGPS履歴	P.253
ezplus	P.249
待受ezplus	P.251
メモ帳	P.62
スケジュール	P.227
タスクリスト	P.228
コピー / カット情報	P.55
学習情報	P.69
EZお気に入りリスト	P.246
カンタンアクセス設定 (http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)	P.249

着信拒否設定時の着信中の表示


着信拒否設定中に電話がかかってきたことをお知らせする表示です。

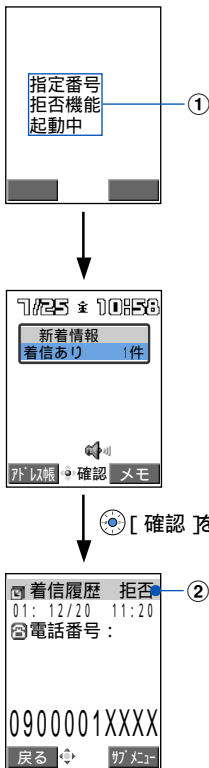

- ① メッセージが点滅で表示されます。
(ただし、指定番号拒否が「ON2(メッセージ無)」に設定されているときは、表示されません。)
- ② 着信履歴に「拒否」と表示されます。

着信拒否設定時の表示


着信拒否設定中、電源を入れたときに表示されるメッセージです。

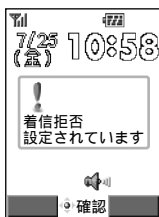

だれかな着信登録一覧画面

だれかな着信を個別指定 / グループ指定で登録した内容を表示する一覧画面です。

例：個別指定の場合

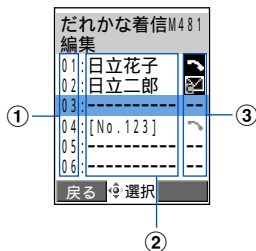

- ① だれかな着信の番号(登録順に01～50)が表示されます。ただし、グループ指定の場合は01～20に登録します。
- ② 登録されている名前 / グループ名などが表示されます。
名前 / グループ名：相手の名前 / グループ名が登録済みのとき
メモリNo.：名前が登録されていないときや、シークレット登録されているアドレス帳でシークレットモードが解除されているとき
-----：未登録のとき
- ③ だれかな着信の種別が表示されます。

アイコン	種別
	通常着信
	Eメール受信
	Cメール受信
	おしゃべり受信
	ezplus通信

- 色で表示：登録済みで、設定が解除されているとき
色が反転して表示：登録済みで、設定されているとき
--：未登録のとき