

## ● 着信拒否する電話番号を設定する（着信拒否）

M45

登録した相手の方の着信を拒否します（指定番号拒否）。登録できる電話番号は最大20件までです。

登録方法は、電話番号を入力するほかにサブメニューを使って次の項目から登録することができます。

- アドレス帳
- 着信履歴
- 発信履歴
- ダイアルメモ

待受画面で

【メニュー】 ▶ 【機能】 を選択し、【選択】 ▶ 4 着 ▶ 5 着

▶ ロックNo.を入力

以下の項目から選択します。

1 着 指定番号	着信拒否する電話番号を登録／編集／消去を行います（「着信拒否する電話番号を登録／編集／消去する」同ページ参照、「指定拒否を設定／解除する」61ページ、「着信拒否登録した電話番号を全消去する」61ページ）。
2 着 非通知	電話番号を通知してこない着信を拒否します（「電話番号を通知してこない着信を拒否する」62ページ）。
3 着 公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します（「電話番号を通知してこない着信を拒否する」62ページ）。
4 着 通知不可能	機能がついていない電話など、何らかの理由で発信者番号を通知できない相手からの着信を拒否します（「電話番号を通知してこない着信を拒否する」62ページ）。
5 着 全解除	指定拒否設定をすべて解除します（「着信拒否をすべて解除する」62ページ）。

着信拒否画面



## 着信拒否する電話番号を登録／編集／消去する

着信拒否画面で

1 着 【指定番号】 ▶ 2 着 【確認・編集・消去】 ▶ 登録／編集する番号を選択し、


【選択】

新規登録する場合：電話番号が空欄の行を選択します。


編集／消去する場合：登録されている電話番号を選択します。

以下の項目から選択します。

1 着 編集	▶ 電話番号を入力／編集し、● 【登録】 選択した番号を編集します。
2 着 消去	選択した番号を消去します。

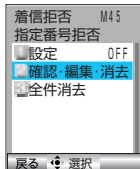

着信拒否 指定番号拒否画面（一覧表示）

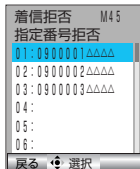





## ■ 着信拒否の電話番号入力時のサブメニューを使う

着信拒否 指定番号拒否画面（一覧表示）で

登録する番号を選択し、 【選択】 ▶  【編集】 ▶  【サブメニュー】

以下の項目から選択します。




 アドレス帳呼出	アドレス帳を呼び出して着信拒否の電話番号を登録します（「アドレス帳から検索する」97ページ）。
 発信履歴呼出	発信履歴を呼び出して着信拒否の電話番号を登録します（「発信履歴から電話をかける」47ページ）。
 着信履歴呼出	着信履歴を呼び出して着信拒否の電話番号を登録します（「着信履歴から電話をかける」49ページ）。
 ダイヤルメモ呼出	ダイヤルメモ（「ダイヤルメモを呼び出す」311ページ）を呼び出して着信拒否の電話番号を登録します。

## 指定番号拒否を設定／解除する




着信拒否画面で

 【指定番号】 ▶  【設定】

以下の項目から選択します。

 ON1（メッセージ有）	着信拒否を応答メッセージありで設定します。 「この電話番号からの電話はお受けできません」
 ON2（メッセージ無）	着信拒否を応答メッセージなしで設定します。
 OFF	着信拒否を解除します。

 お知らせ

-  を  で選択中に  【再生】 を押すと、応答メッセージを再生することができます。

## 着信拒否登録した電話番号を全消去する

着信拒否画面で

 【指定番号】 ▶  【全件消去】 ▶  【はい】

## 電話番号を通知してこない着信を拒否する

相手の方が次のような電話からかけた場合、着信を拒否することができます。

着信拒否画面で



② **非通知**、③ **公衆電話** または ④ **通知不可能** を押す

以下の項目から選択します。

① <b>ON1 (メッセージ1)</b>	着信拒否を応答メッセージ1で設定します。 「非通知」「公衆電話」の場合：「この電話番号からの電話はお受けできません」
② <b>ON2 (メッセージ2)</b>	着信拒否を応答メッセージ2で設定します。 「非通知」の場合：「発信者番号通知がされておりません。電話番号の先頭に186をつけておかけ直してください」 「公衆電話」の場合：「公衆電話からのお電話はお受けできません」
③ <b>OFF</b>	着信拒否を解除します。

④ 「通知不可能」を選択した場合は「ON」と「OFF」のみが表示されます。ON時の応答メッセージは「この電話番号からの電話はお受けできません」となります。

 お知らせ

● ① または ② を  で選択中に  【再生】 を押すと、応答メッセージを再生することができます。

## 着信拒否設定をすべて解除する

着信拒否設定をすべて解除します。登録した番号は消去されません。

着信拒否画面で

1 ⑤ **全解除** を押す

2 ① **はい** または ② **いいえ**