

[F54] 指定番号や番号非通知の着信を拒否する

着信拒否に登録されている電話番号からの電話や、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されなかった場合の理由表示によって、電話を受ける / 受けないを設定できます。

1

F 5 JKL な 4 GHI た



現在の設定が表示されます。

①^あ : 設定する

②^{ABC}_カ : 設定を解除する

2

①^あ



ロック No. 入力画面が表示されます。

3

ロックNo.(4桁)
を入力する



現在の設定内容が表示されます。

4

①^あ ~ ④^{GHI}_た の
いずれかを押す



着信拒否の設定を全て解除するには、
⑤^{JKL}_な (全解除) ①^あ (YES) を押し
ます。

<例> ②^{ABC}_カ 非通知拒否を設定する

5




を押して、ON / OFF を選択します。

再生1、再生2 を押して拒否メッセージの内容を確認することができます。再生が終了するか、 または を押すと、もとの画面に戻ります。

指定番号拒否と非通知拒否を設定する場合は、メッセージの有無や種類を選択することができます。

6

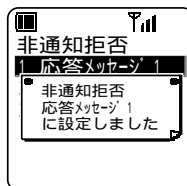

手順4 で選択した着信拒否が設定されます。

手順4～6を繰り返して4つの項目をそれぞれ設定してください。

ご注意

ロックNo.を間違えると「ロックNo.が違います」と表示されます。

お知らせ

指定番号拒否のメッセージと「応答メッセージ1」では「この電話番号からの電話はお受けできません」という拒否メッセージが流れます。

「応答メッセージ2」では「発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」という拒否メッセージが流れます。

指定番号拒否を「メッセージなし」に設定したときは、着信拒否中はメッセージを流さずに、着信時に (2ABC/F) 拒否 を押したときと同じ動作になります。(39ページ)


拒否設定内容一覧

番号	項目	設定	応答
①	指定番号	1	メッセージあり
		2	メッセージなし
②	非通知	1	応答メッセージ1
		2	応答メッセージ2
③	公衆電話	ON	応答メッセージ1
④	通知不可能	ON	応答メッセージ1

電話がかかってくると

1

着信中

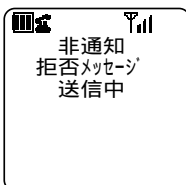


着信拒否の理由が表示され、設定している拒否メッセージが流れます。

指定番号拒否の「メッセージなし」を設定しているときは、電話がかかってくると手順2の画面が表示されます。

2

拒否メッセージ送信終了

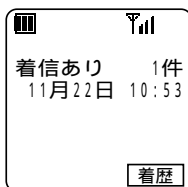


着信履歴として記録されます。

着歴 を押すと着信履歴が表示されます。

お知らせ

拒否に設定した電話がかかってくると、あらかじめ設定しておいた拒否メッセージを流した後、自動的に電話を切ります。

拒否メッセージが流れている間に、 を押して電話を受けることはできません。

拒否した着信は着信履歴として記録されます。


拒否に設定した着信の場合は、着信音もバイブレーションも作動しません。

設定のON / OFFにかかわらず、CメールやEメールは受信できます。

着信拒否に設定する電話番号を登録する

1


「指定番号拒否」の設定画面より

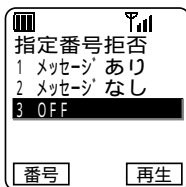

208ページの手順1～4をおこない、「指定番号拒否」の設定画面を表示させます。

2

番号

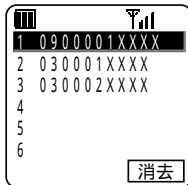

登録されている電話番号の一覧が表示されます。

(ここではNO.4の欄に登録します。)

3

4 GH1
た

電話番号の入力画面が表示されます。
キー入力以外に、メモリダイヤル
(76 ページ) リダイヤル (34
ページ) 着信履歴 (40 ページ)
から呼び出せます。




4

電話番号を入力し、

Menu



お知らせ

電話番号を入力中に  を押すと「編集内容を破棄しますか」と表示されます。  (YES) を押すと、編集内容は保存されません。  (NO) を押すと登録画面に戻ります。

着信拒否に登録した電話番号を消去する


1

「指定番号拒否」の
設定画面より

208 ページの手順 1 ~ 4 をおこない、
「指定番号拒否」の設定画面を表示さ
せます。

2


番号

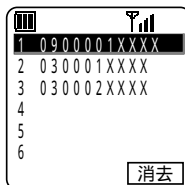



登録されている電話番号の一覧が表示
されます。


3

消去

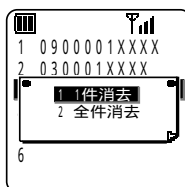


1 件だけ消去するときは、 で消去
する番号を選択しておきます。

 : 1 件だけ消去する

 : 全件消去する

4

2 ABC
か

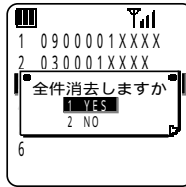

全件消去の確認画面が表示されます。

1 あ : 消去する

2 ABC
か : 消去しない

5

1 あ



電話番号がすべて消去されます。

お知らせ

1 件だけ消去するときは、手順 4 で (1 あ) を押します。「1 件消去しました」と表示されま
す。