



# [ F54 ] 指定番号や番号非通知の着信を拒否する


着信拒否に登録されている電話番号からの電話や、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されなかった場合の理由表示によって、電話を受ける / 受けないを設定できます。





現在の設定が表示されます。

1 \* : 設定する


2 ABC : 設定を解除する

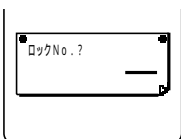

ロック No. 入力画面が表示されます。

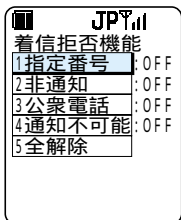



現在の設定内容が表示されます。



例 2 ABC を押した場合

着信拒否の設定を全て解除するには、  
5 JKL (全解除) 1 \* (YES) を押しま  
す。

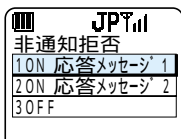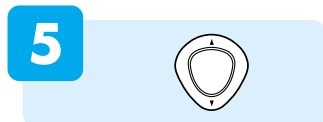

ON / OFF を選択します。

再生1、再生2 を押して拒否メッセージ  
の内容を確認することができます。  
再生が終了するか、Menu OK または 戻る を  
押すと、もとの画面に戻ります。

指定番号拒否と非通知拒否を設定する  
場合は、メッセージの有無や種類を選  
択することができます。

6

Menu  
OK非通知拒否  
ON 応答メッセージ1  
に設定しました

手順4で選択した着信拒否が設定されます。

手順4～6を繰り返して4つの項目をそれぞれ設定してください。

## ご注意

ロックNo.( 28ページ)を間違えると「ロックNo.が違います」と表示されます。  
国モード( 301ページ)を日本以外に設定している場合は、機能表示も動作もありません。

## お知らせ

指定番号拒否のメッセージと「応答メッセージ1」では「この電話番号からの電話はお受けできません」という拒否メッセージが流れます。「応答メッセージ2」では「発信者番号が通知されておりません。電話番号のあたみに186を付けておかけ直してください。」という拒否メッセージが流れます。

指定番号拒否を「メッセージなし」に設定したときは、着信拒否中はメッセージを流さずに、着信時に **拒否** を長く(約1秒以上)押したときと同じ動作になります。( 45ページ)


### 拒否設定内容一覧

| 番号 | 項目    | 設定 | 応答メッセージ  |
|----|-------|----|----------|
| ①  | 指定番号  | 1  | 応答メッセージ1 |
|    |       | 2  | メッセージなし  |
| ②  | 非通知   | 1  | 応答メッセージ1 |
|    |       | 2  | 応答メッセージ2 |
| ③  | 公衆電話  | ON | 応答メッセージ1 |
| ④  | 通知不可能 | ON | 応答メッセージ1 |

## 電話がかかってくると

1


着信中


**JP**
  
非通知  
拒否メッセージ  
送信中

着信拒否の理由が表示され、設定している拒否メッセージが流れます。

指定番号拒否の「メッセージなし」を設定しているときは、電話がかかってくると手順2の画面が表示されます。

2

拒否メッセージ  
送信終了

**JP**
  
着信あり 1件  
11月22日 10:53

着信履歴として記録されます。

**着歴** を押すと着信履歴が表示されません。

着歴

## お知らせ

拒否に設定した電話がかかってくると、あらかじめ設定しておいた拒否メッセージを流した後、自動的に電話を切ります。

拒否メッセージが流れている間に電話を受けることはできません。

拒否した着信は着信履歴として記録されます。

拒否に設定した着信の場合は、着信音もバイブレーションも作動しません。


設定のON / OFFにかかわらず、CメールやEメールは受信できます。



## 着信拒否に設定する電話番号を登録する

1

219 ページ  
手順 4 から


1. 

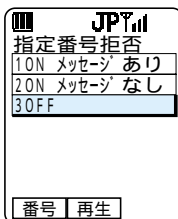

[再生] を押して拒否メッセージの内容を確認することができます。再生が終了するか、 または  を押すと、もとの画面に戻ります。

2

番号

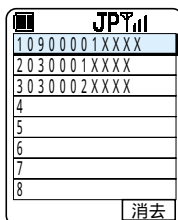


登録されている電話番号の一覧が表示されます。

(ここでは No.4 の欄に登録します。)

3

4 



電話番号の入力画面が表示されます。キー入力以外に、メモリダイヤル ( 82 ページ )、発信履歴 ( 40 ページ )、着信履歴 ( 46 ページ )、通話中メモ ( 119 ページ ) から呼び出すことができます。




4

電話番号を入力して

Menu  
OK



## お知らせ


電話番号を入力中に  を押すと「編集内容を破棄しますか」と表示されます。 (YES) を押すと、編集内容は保存されません。 (NO) を押すと登録画面に戻ります。

## 着信拒否に登録した電話番号を消去する

1


219 ページ  
手順 4 から

1. 

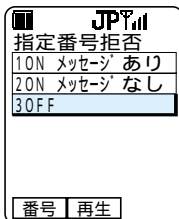


2

番号

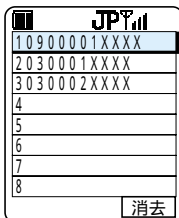


登録されている電話番号の一覧が表示されます。


1 件だけ消去するときは、 で消去する番号を選択しておきます。

3

消去




1.  : 1 件だけ消去する


2.  : 全件消去する


4

2. 

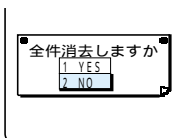


全件消去の確認画面が表示されます。

1.  : 消去する

2.  : 消去しない


5

1. 

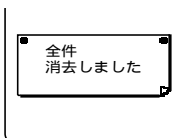

電話番号がすべて消去されます。

### お知らせ

1 件だけ消去するときは、手順 4 で  を押します。「1 件消去しました」と表示されます。