

セキュリティに関する機能

着信拒否設定 M45

指定した電話番号や発信者番号の通知されない相手（非通知、公衆電話、通知不可能の相手）からの電話を受けないように設定することができます。

待受画面 ……

ロックNo.入力

- 指定番号 …… 指定番号を設定する (→P.350)
- 非通知 …… 非通知を設定する (→P.351)
- 公衆電話 …… 公衆電話を設定する (→P.352)
- 通知不可能 …… 通知不可能を設定する (→P.353)
- 指定番号設定 …… 指定番号を登録/修正/削除する (→P.354)
- 全解除 …… 着信拒否設定すべて解除する (→P.357)


注意 ・本機能は割込通話サービス (→P.494) (オプションサービス) には対応していないため、通話中に電話がかかってくると、すべて着信します。

設定画面を表示させる

1

ロックNo.の入力画面が表示されます。


0(0) ~ 9(9) を押して4桁の数字を入力します。
 ロックNo.については「ロックNo.について」(→P.41)を参照してください。

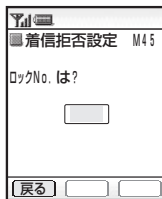

2

ロックNo.を入力▶

◀で設定項目を選択します。

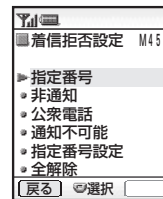

セキュリティに関する機能

指定番号を設定する

お買い上げ時 OFF

指定した電話番号からの着信を受けないように設定します。
 ※指定番号を設定する場合はあらかじめ「指定番号設定」(→P.354)で着信拒否する相手の電話番号を登録してください。

例：「ON1 (拒否ガイド1)」に設定する場合

<p>1 設定画面を表示▶</p> <p>表示については「設定画面を表示させる」(→P.349)を参照してください。</p> <p>で「指定番号」を選択します。</p>		<p>3 (選択)</p> <p>ガイドが再生され、アニメーションが表示されます。</p>	
<p>2 (選択)▶</p> <p>で「ON1」を選択します。</p> <p>ON1 : 拒否ガイドを設定する。</p> <p>ON2 : 応答ガイドなしを設定する。</p> <p>OFF : 設定しません。</p>		<p>4 (決定)</p> <p>「ON1設定しました」と表示されます。待受画面に戻すにはを押します。</p>	

ご注意

- ・あらかじめ着信拒否する相手の電話番号を登録してください。(→P.354) 電話番号を登録しないで本機能を「ON1」または「ON2」に設定しても「登録はありません」と表示され設定できません。
- ・電話をかけてきた相手が電話番号を通知してきた場合のみ、設定した応答メッセージが流れ着信拒否されます。

お知らせ

- ・本機能と「伝言メモ」(→P.135)が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・応答ガイド再生中、を押すと再生音の音量調節ができます。
- ・「ON1」(拒否ガイド1)を設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・「ON2」(応答ガイドなし)を設定すると、着信拒否(→P.95)と同様の動作となります。この場合、かけてきた相手には通話料金はかかりません。

M機能の使いかた

セキュリティに関する機能

■ 非通知を設定する

お買い上げ時 OFF

発信者番号の通知がない電話を受けないように設定します。

例：「ON2（発番要請ガイド）」を設定する場合

<p>1 設定画面を表示▶</p> <p>表示については「設定画面を表示させる」（→P.349）を参照してください。</p> <p>☺で「非通知」を選択します。</p>		<p>3 ☺（選択）</p> <p>ガイドが再生され、アニメーションが表示されます。</p>	
<p>2 ☺（選択）▶</p> <p>☺で「ON2」を選択します。</p> <p>ON1：拒否ガイドを設定する。</p> <p>ON2：発番要請ガイドを設定する。</p> <p>OFF：設定しません。</p>		<p>4 ☺（決定）</p> <p>「ON2設定しました」と表示されます。待受画面に戻すには☺を押します。</p>	

お知らせ

- ・本機能と「伝言メモ」（→P.135）が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・応答ガイド再生中、☺を押すと再生音の音量調節ができます。
- ・「ON1」（拒否ガイド）に設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・「ON2」（発番要請ガイド）に設定すると「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直し下さい」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。

セキュリティに関する機能

■ 公衆電話を設定する

お買い上げ時 OFF

公衆電話からの着信を受けないように設定します。

例：「ON1（拒否ガイド1）」に設定する場合

<p>1 設定画面を表示▶</p> <p>表示については「設定画面を表示させる」（→P.349）を参照してください。</p> <p>で「公衆電話」を選択します。</p>		<p>3 (選択)</p> <p>ガイドが再生され、アニメーションが表示されます。</p>	
<p>2 (選択)▶</p> <p>で「ON1」を選択します。</p> <p>ON1 : 拒否ガイド1を設定する。</p> <p>ON2 : 拒否ガイド2を設定する。</p> <p>OFF : 設定しません。</p>		<p>4 (決定)</p> <p>「ON1 設定しました」と表示されます。待受画面に戻すにはを押します。</p>	

お知らせ

- ・本機能と「伝言メモ」（→P.135）が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・応答ガイド再生中、を押すと再生音の音量調節ができます。
- ・「ON1」（拒否ガイド1）に設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・「ON2」（拒否ガイド2）に設定すると「公衆電話からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。

セキュリティに関する機能

通知不可能を設定する

お買い上げ時 OFF

設定すると発信者番号の通知ができない相手からの着信を受けないように設定します。

例：「ON1（拒否ガイド1）」に設定する場合

<p>1 設定画面を表示▶</p> <p>表示については「設定画面を表示させる」（→P.349）を参照してください。</p> <p>で「通知不可能」を選択します。</p>		<p>3 (選択)</p> <p>ガイドが再生され、アニメーションが表示されます。</p>	
<p>2 (選択)▶</p> <p>で「ON/OFF」を選択します。</p> <p>ON 1：拒否ガイド1を設定する。</p> <p>OFF：設定しません。</p>		<p>4 (決定)</p> <p>「ON設定しました」と表示されます。待受画面に戻すにはを押します。</p>	

お知らせ

- ・本機能と「伝言メモ」（→P.135）が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・応答ガイド再生中、を押すと再生音の音量調節ができます。
- ・「ON1」（拒否ガイド1）に設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。

セキュリティに関する機能

■ 指定番号を登録／修正／削除する

お買い上げ時 指定番号：未登録

着信拒否する相手の電話番号を登録／修正／削除することができます。

■ 着信拒否する相手の電話番号を登録する

例：「電話番号1」に「090-xxxx1-xxxx」を登録する場合

1 設定画面を表示▶

表示については「設定画面を表示させる」(→P.349)を参照してください。

で「指定番号設定」を選択します。



2 (選択)▶

で「電話番号1」を選択します。




3 (選択)▶

で「電話番号入力」を選択します。



4 (選択)▶電話番号を入力

電話番号を入力します。



5 (決定)

「指定番号設定しました」と表示されます。待受画面に戻すにはを押します。

お知らせ

- ・電話番号の登録は最大10件までです。
- ・操作3で表示される項目の説明は下記の通りです。

電話番号入力	その場で電話番号を入力します。
アドレス帳呼出	アドレス帳に登録されている電話番号を検索して指定します。(→P.126)
発信履歴	発信履歴に記憶されている電話番号を選択して指定します。(→P.91)
着信履歴	着信履歴に記憶されている電話番号を選択して指定します。(→P.97)
通話中メモ	通話中メモに記憶されている電話番号を選択して指定します。(→P.153)

M機能の使いかた

セキュリティに関する機能

登録した電話番号を修正する

例：「電話番号3」に登録されている電話番号を修正する場合

1 設定画面を表示▶

表示については「設定画面を表示させる」(→P.349)を参照してください。

で「指定番号設定」を選択します。

2 (選択) ▶

で修正する電話番号を選択します。

3 (選択)

登録されている電話番号が表示されます。

4 (メニュー) ▶

で「変更する」を選択します。

5 (選択) ▶

で入力方法を選択します。

6 (選択) ▶ 電話番号を入力



で登録している内容を削除し、新しい電話番号を入力します。

7 (決定)

「指定番号設定しました」と表示されます。待受画面に戻すにはを押します。

セキュリティに関する機能

登録した電話番号を削除する
例：1件削除する場合
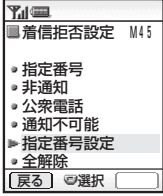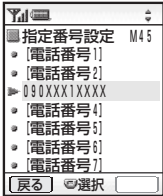
<p>1 設定画面を表示▶</p> <p>表示については「設定画面を表示させる」(→P.349)を参照してください。</p> <p>で「指定番号設定」を選択します。</p> 	<p>4 (メニュー)▶</p> <p>で「削除する」を選択します。</p> 
<p>2 (選択)▶</p> <p>で「電話番号3」を選択します。</p> 	<p>5 (選択)▶</p> <p>で「1件削除する」を選択します。</p> <p>「全件削除する」を選択した場合、「はい/いいえ」の確認画面が表示されます。</p> 
<p>3 (選択)</p> <p>登録されている電話番号が表示されます。</p> 	<p>6 (選択)</p> <p>「削除しました」と表示されます。待受画面に戻すにはを押します。</p>


M機能の使いかた


セキュリティに関する機能

着信拒否設定をすべて解除する


1 設定画面を表示

表示については「設定画面を表示させる」(→P.349)を参照してください。


で「全解除」を選択します。

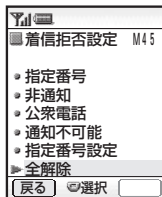


2 (選択)

で「はい/いいえ」を選択します。

はい : 全解除する。
 いいえ : 全解除しない。

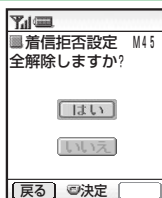

3 (決定)

「全解除しました」と表示されます。待受画面に戻すには  を押します。

お知らせ ・ 着信拒否設定を全て解除しても、指定番号設定に登録した電話番号は削除されません。