


災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。

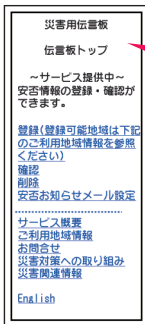

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

大音量ブザー

普段使っているSportio water beatを、大音量ブザーとしても利用できます。

大音量ブザーを設定するには
待受画面で●を押し、「設定」→「音／パイプ／ランプ」→「大音量ブザー」の順にタップし、「ON」を選び「設定」をタップします。
これで、大音量ブザーが設定できました。



大音量ブザーを鳴らす
待受画面で□○(▶P.71)をロングタッチすると、大音量ブザーが鳴ります。

大音量ブザーを止める
ロックNo.を入力すると、大音量ブザーが鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で●を押し、「設定」→「プライバシー／制限」→「着信拒否」の順にタップします。「音着信」を選び「設定」をタップし、ロックNo.を入力して●を押しします。着信を拒否したい相手先の種類を選んで「選択」をタップし、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する(M431)」▶P.342



PCサイト ビューアー 制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。 「ON」「OFF」
メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 「ON」「OFF」 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。 「ON」「OFF」
Media Tuner 制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。 「ON」「OFF」



◎各機能の制限中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

- 1** 待受画面で◎→[設定]→[プライバシー/制限]→[機能利用制限]→[シークレット]→[表示する]/[表示しない]→ロックNo.を入力→◎
「表示する」に設定すると、🔒が表示されます。



◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。
◎「ダイレクト起動キー設定(M561)」(▶P.348)で「シークレット」を設定すると、🔒をタップしてシークレット表示を設定することができます。

着信を拒否する(M431)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- 1** 待受画面で◎→[設定]→[プライバシー/制限]→[着信拒否]→[音声着信]→ロックNo.を入力→◎

2 指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「無応答切断」「OFF」 ・「番号リスト」をタップすると、着信を拒否する電話番号を20件まで登録することができます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「非通知用メッセージ」「OFF」
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「公衆電話メッセージ」「OFF」
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」 「無応答切断」「留守メモ録音」「OFF」
海外ローミング中全拒否	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

memo

◎ 着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします)
非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直してください
公衆電話メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送／フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

1 待受画面で◎→[設定]→[プライバシー／制限]→[ロックNo.変更]

2 現在のロックNo.を入力→◎

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 新しいロックNo.を入力→◎→[はい]

設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

1 待受画面で◎→[設定]→[プライバシー／制限]→[リセット]

2 学習情報リセット(M451)	通常変換機能／予測変換機能の学習内容と、絵文字／記号／顔文字の使用履歴(絵文字／記号／顔文字の欄の1行目)をリセットします。
機能リセット(M452)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.367「機能リセット(M452)でリセットされる内容」
メモリリセット(M453)	メモリに保存されている内容をすべて削除します。 ▶P.372「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」
EZアプリリセット(M454)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべてリセットします。
オールリセット(M455)	「時間／料金(M12)」「PCサイトビューアー-通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」を一度に行います。

3 [はい]→ロックNo.を入力→◎→[はい]

memo

◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。