


着信拒否を設定する[M 4 4]

[お買い上げ時 : OFF]

番号拒否リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話からの電話などを着信拒否することができます。また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を着信拒否することもできます。


1 メッセージ 4 GHI た 4 GHI た

2 「ON」を選択 設定 ロックNo.を入力

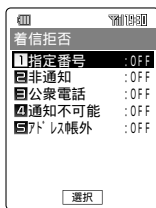

< 項目選択画面 >

3 拒否する条件を選択 選択

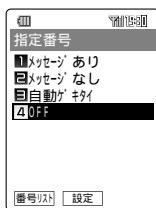

< 指定番号を選択した場合 >

4 拒否の動作を選択 設定

手順3～4を繰り返して各項目を設定してください。

お知らせ

- 指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定した場合は、相手の声を送り返します。こちらの声は相手に聞こえません。
- 着信拒否された着信は、拒否履歴に記憶されます。(P 48)
- 着信転送サービスのフル転送(P 3 2 2)を設定している場合は、指定番号拒否をしても着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否設定した電話番号からの着信は、着信音、バイブレータ、着信ランプは作動しません。


- 着信拒否設定のON / OFFにかかわらず、Cメールは受信できます。
- アドレス帳外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信があると、簡易留守メモ(P 5 3)の設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 指定番号を選択して表の「メッセージなし」に設定した場合は、着信中に「拒否」を押したときと同様に相手側では呼び出し音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。
- 手順3で「メッセージあり」を選択すると、「再生」が表示され、メッセージの内容を確認できます。

拒否設定内容一覧

項目	応答メッセージ	メッセージ内容
1 指定番号	メッセージあり	この電話番号からの電話はお受けできません
	メッセージなし	-
	自動ゲキタイ	-
2 非通知	応答メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	応答メッセージ2	発信者番号通知がされておられません。電話番号のあたりに186を付けておかけ直してください
3 公衆電話	応答メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	応答メッセージ2	公衆電話からの電話はお受けできません
4 通知不可能		この電話番号からの電話はお受けできません
5 アドレス帳外	メッセージあり	この電話番号からの電話はお受けできません
	メッセージなし 留守メモ録音	- (簡易留守メモで設定されている応答メッセージの内容)

受けたくない電話番号を登録する

- 1 「着信拒否を設定する」(P 51)の
手順3の画面で **番号外**

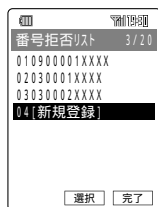

- 2 **選択** 「電話番号入力」を選択
OK 電話番号を入力 **OK**
「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。(P 253)

- 3 **完了**

お知らせ

- 電話番号を消去するには、手順1の画面で消去したい電話番号を選択して **消去** を押します。

W21SAを開いて通話状態にする[M521]

[お買い上げ時 : OFF]

電話がかかってきたときにW21SAを開いて電話を受けることができます。(オープン通話)

- 1 **メニュー** **5 JKL な** **2 ABC か** **1. @ あ**
- 2 「ON」を選択 **設定**

お知らせ

- 平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)接続時は、この機能は働きません。

W21SAを閉じて電話を切る[M522]

[お買い上げ時 : OFF]

通話中にW21SAを閉じて電話を切ることができます。(クローズ終話)

- 1 **メニュー** **5 JKL な** **2 ABC か** **2 ABC か**
- 2 「ON」を選択 **設定**

お知らせ

- 「OFF」設定時は、通話中に本体を閉じることで「申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。」というメッセージが流れ、通話を保留します。また、通話音声メモの録音中に本体を閉じた場合にも、録音を終了して、通話を保留します。
- 平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)接続時は、この機能は働きません。