

● 着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）

M44

待受画面で



4 た



4 た




ロックNo.を入力

お買い上げ時：
 指定番号：「OFF」
 非通知：「OFF」
 公衆電話：「OFF」
 アドレス帳登録外：「OFF」
 通知不可：「OFF」
 着信履歴保存：「ON」

以下の項目から選択します。

1 指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否（51ページ） 着信拒否する電話番号の登録／編集／削除（52ページ）
2 非通知	電話番号を通知してこない着信の拒否（52ページ）
3 公衆電話	公衆電話からの着信を拒否（52ページ）
4 アドレス帳登録外	アドレス帳に登録していない相手からの着信を拒否（53ページ）
5 通知不可	機能がついていない電話など、何らかの理由で発信者番号を通知できない相手からの着信を拒否（53ページ）
6 着信履歴保存	▶ 1 「ON」 または 2 「OFF」 着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定
7 着信制限解除	▶ 1 「YES」 着信制限設定をすべて解除

着信制限画面

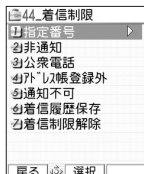

● ご注意

- 割込通話サービス（297ページ）による呼び出しは着信拒否できません。

● お知らせ

- 着信制限に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプでお知らせしません。

指定番号拒否を設定／解除する

M441

着信制限画面で

1 あ

「指定番号」




1 あ

「指定番号設定」

以下の項目から選択します。

1 ON1（メッセージ有り）	着信拒否をメッセージありで設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2 ON2（メッセージ無し）	着信拒否をメッセージなしで設定
3 OFF	指定番号拒否の解除

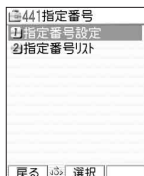

● お知らせ

- 「ON1」を選択中に再生を押すと、メッセージを確認できます。
- 2 「ON2」に設定した場合、電話をかけてきた相手の方に料金はかかりません。1 「ON1」に設定した場合は相手の方に料金がかかります。

■ 着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する

着信拒否する電話番号を登録します。電話番号は20件まで登録できます。

着信制限画面で **1** あ **指定番号** ▶ **2** か **指定番号リスト** ▶ **番号を選択し、**

指定番号リスト画面

アプ **【メニュー】**

指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集／削除する場合はすでに登録されている番号を選択してください。



以下の項目から選択します。

1 編集	▶ 電話番号を入力／編集し、 OK 着信拒否する電話番号入力画面が表示され、新規入力または修正
2 削除*	▶ 1 「1件削除」 または 2 「全件削除」 電話番号の削除（153ページ）

*指定番号詳細画面では、「1件削除」が表示されます。

お知らせ

- 電話番号を入力するときは、電話番号入力画面で **アプ** **【メニュー】** を押し、各機能の情報を利用できます（59ページ）。

■ 着信拒否する電話番号を確認する

指定された電話番号がアドレス帳に登録されていると、指定番号リストに名前が表示されます。指定番号詳細画面で電話番号を確認できます。

着信制限画面で **1** あ **指定番号** ▶ **2** か **指定番号リスト** ▶ **番号を選択し、** **表示**

電話番号を通知してこない着信を拒否する

M442/M443/M445

■ 「非通知」や「公衆電話」の着信を拒否する場合

着信制限画面で **2** か **「非通知」**または **3** だ **「公衆電話」**を押す

以下の項目から選択します。

1 ON1（メッセージ1）	非通知拒否、公衆電話拒否をメッセージ1に設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2 ON2（メッセージ2）	非通知拒否、公衆電話拒否をメッセージ2に設定 「非通知」の場合：「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」 「公衆電話」の場合：「公衆電話からの電話はお受けできません」
3 OFF	非通知拒否、公衆電話拒否の解除

お知らせ

- 「ON1」または「ON2」を選択中に **アプ** **【再生】** を押し、メッセージを確認できます。

■ 「通知不可」の着信を拒否する場合

着信制限画面で **5** な JKL 「通知不可」を押す

以下の項目から選択します。

1 <small>な</small> ON (メッセージ有り)	通知不可拒否をメッセージありに設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2 <small>JKL</small> OFF	通知不可拒否の解除

お知らせ

- 「ON」を選択中に 【再生】を押すと、メッセージを確認できます。

アドレス帳に登録していない電話番号を拒否する

M444

着信制限画面で **4** た GHI 「アドレス帳登録外」を押す

以下の項目から選択します。

1 <small>な</small> ON1 (メッセージ有り)	アドレス帳登録外拒否をメッセージありに設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2 <small>JKL</small> ON2 (簡易留守メモ)	アドレス帳登録外の電話番号を着信したときに簡易留守メモで応答
3 <small>な</small> ON3 (メッセージ無し)	アドレス帳登録外拒否をメッセージなしに設定
4 <small>JKL</small> OFF	アドレス帳登録外拒否の解除

お知らせ

- 「ON1」を選択中に 【再生】を押すと、メッセージを確認できます。

● お知らせメニューについて

お知らせメニューは不在着信、簡易留守メモの録音、新着Eメール、新着Cメール、スケジュールのアラーム、EZチャンネル番組の更新、番組お知らせがあることをお知らせするものです。

お知らせがあるもののみ、お知らせの種類と件数を表示します。

お知らせメニューの内容を見る

お知らせメニュー表示中

または 【確認】を押す

お知らせメニュー表示画面

お知らせ

- お知らせが2つ以上ある場合は で項目を選択し、 【確認】を押すとお知らせの内容が確認できます。
- を押すと待受画面に戻ります。ただし、項目を選択している場合は戻りません。

