




## 中文简易说明书 (簡易中国語版)

IS05


au by KDDI

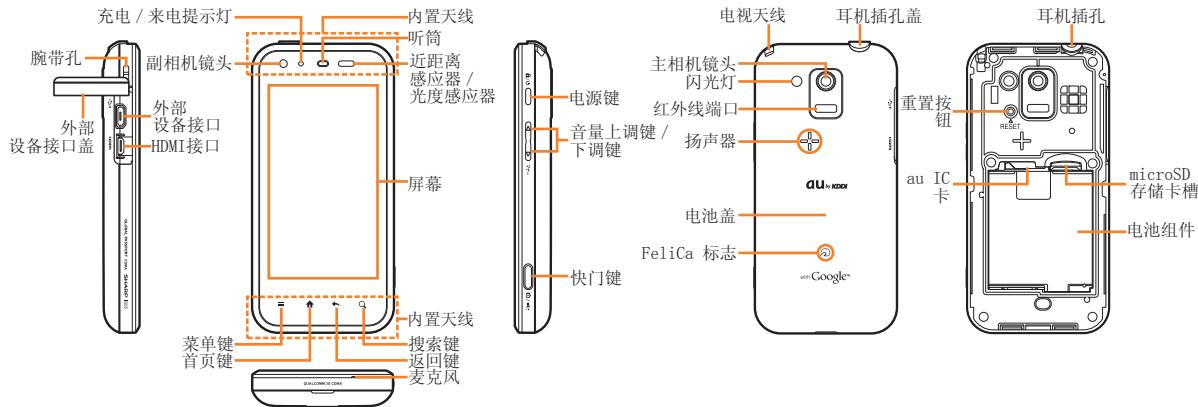

### 开启或切断电源

- 开机  
按住  两秒钟以上。
- 关机  
按住  两秒钟以上。▶ 选择〔电源を切る〕(电源关闭)。▶ 选择〔OK〕(确定)。

### 切换到英语显示

- 桌面<sup>\*</sup>上: 选择 。▶ 选择〔設定〕(设定)。  
▶ 选择〔言語とキーボード〕(语言和键盘)。  
▶ 选择〔言語(Language)を選択〕(选择语言)。  
▶ 选择〔English〕(英文)。

<sup>\*</sup> 桌面是指待机画面。

### 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

- 桌面上: 选择 。▶ 选择〔設定〕(设定)。  
▶ 选择〔プロフィール〕(个人资料)。

## 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

桌面上：选择[]。

▶输入您想要拨打的电话号码。▶选择[](拨号)。

结束通话：选择[](通话終了)(结束)。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时，([])向右侧方向滑动。

背景灯点亮状态下(显示锁定解除画面时除外)若接到来电，点按[](应答)(接听)。

调整听筒音量：按[]/[]。

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单

桌面上：选择[]。▶选择[](電話帳)(电话簿)。▶选择[]。

▶选择[](新規登録)(添加新项目)。▶选择您想要编辑的项目。

▶选择[](保存)(完成)。▶选择[](はい)(是)。

### ● 查看名单

桌面上：选择[]。▶选择[](電話帳)(电话簿)。▶选择您查找的记录。

## 使用照相机(视频和快照)

### ● 拍摄视频

桌面上：选择[]。▶选择[](ビデオカメラ)(摄像机)。

▶选择[]开始拍摄。▶选择[]停止拍摄。

### ● 拍摄快照

桌面上：选择[]。▶选择[](カメラ)(照相机)。

▶选择[]拍摄快照。

## 拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

桌面上：选择[]。

[0][0][1][0][1][0] ▶ [1] ▶ [2][1][2]

国际电话呼叫号码

区号

国家号码(美国)

▶ [1][2][3] ▶ △△△△ ▶ 选择[](拨号)。

|

您要拨打的电话号码

## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

按住[]两秒钟以上。

▶选择[](マナーモード)(静音模式)。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录(语音记录)

桌面上：选择[]。▶选择[](設定)(设定)。

▶选择[](電話設定)(通话设定)。

▶选择[](音声・伝言メモ)(语音备忘录)。

▶选择[](伝言メモ設定)(语音备忘录设定)▶选择[ON](开)。

如需咨询，请垂询：客户服务中心

综合服务

● 从座机上请拨打电话：☎0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话：157(免费)

故障、挂失、失窃

● 从座机上请拨打电话：☎0077-7-113(免费)

● 从au手机上请拨打电话：113(免费)