


# W42S

## 中文简易说明书 (简易中国語版)

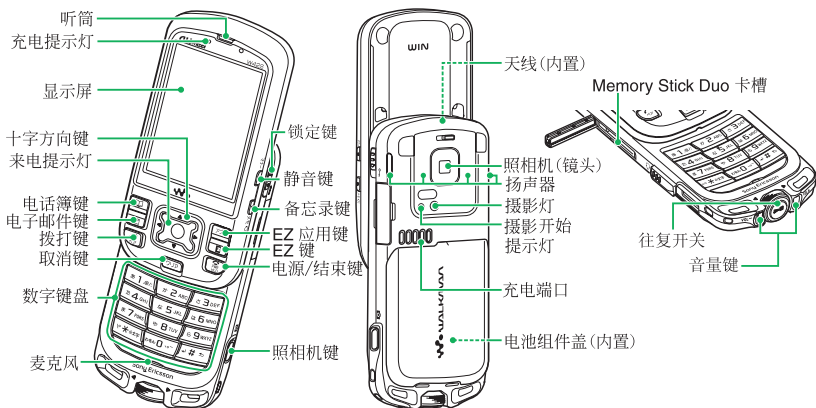

### 开启或切断 W42S

- 开启 W42S  
按住 一秒钟以上。
- 切断 W42S  
按住 两秒钟以上。

### 检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 [スタート] (开始) ▶ 按下 。

### 拨打和接听电话

- 拨打电话  
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 ▶ 按下 。  
结束通话: 按下 。
- 接听电话  
在电话铃声响起时, 按下 。  
调整听筒音量: 按下 。

### 在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码  
在待机画面: 按住 [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 ▶ 输入号码 ▶ 按下 [完了] (结束)。
- 查找号码  
在待机画面: 按下 [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 ▶ 按下 显示从“あ”到“ETC(其它)”的组 ▶ 按下 选择您查找的条目 ▶ 按下 [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存有的号码。

### E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地来收发电子邮件。

在待机画面: 按下 [メール] (邮件) ▶ 按下 (ok) ▶ 按下 (ok)。

### 使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail  
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或 au 的客户服务联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 106

页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

#### · 创建和发送 E-mail

在待机画面:按下[メール] (邮件) ▶ 按下[选择]选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 按下[选择]选择“宛先” (对方邮箱地址) ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 按下[选择]选择「アドレス帳」 (电话簿) ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 按下[选择]选择进入途径 ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 按下[选择]选择电子邮件地址 ▶ 选择[选择] (选择) ▶ 按下[选择]选择 Sub “件名” (件名) ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 输入件名 ▶ 按下[确定] (确定) ▶ 按下[选择]选择“本文” (正文) ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下[确定] (确定) ▶ 按下[送信] (发送) ▶ 按下[选择]选择「送信」 (发送) ▶ 按下[选择] (选择)。

#### · 打开接收到的 E-mail

当您接收到 E-mail 时,在待机画面上会显示「Eメールあり X 件」(有 X 封 E-mail,X:接收到的 E-mail 的件数)。

按下[选择]选择「Eメールあり X 件」(有 X 封电子邮件) ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 按下[选择]选择有新邮件的文档 ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 按下[选择]选择新邮件 ▶ 按下[表示] (显示)。

#### · 使用 C-mail

C-mail 是可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

#### · 创建和发送 C-mail

在待机画面:按下[メール] (邮件) 一秒钟以上 ▶ 按下[选择]选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下[确定] (确定) ▶ 按下[送信] (发送) ▶ 按下[选择]选择「アドレス帳から」(电话簿) ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 按下[选择]选择进入途径 ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 按下[选择]选择电话号码 ▶ 按下[选择] (选择) ▶ 按下[选择] (选择)。

#### · 打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时,在待机画面上会显示「Cメールあり X 件」(有 X 封 C-mail,X:接收到的 C-mail 件数)。

按下[选择]选择「Cメールあり X 件」(有 X 封 C-mail) ▶ 按下[选择] (选择)。

## 使用 EZweb

EZweb 是可以让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前,您需要进行注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务,请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定(参见 106 页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

在待机画面:按下[EZ] ▶ 按下[选择]选择「トップメニュー」(首菜单) ▶ 按下[OK] ▶ 选择您想要浏览的信息网页。

## 使用照相机(动画/照片)

#### · 拍摄照片

在待机画面:按下[カメラキー] (照相机键) ▶ 按下[撮影] (摄影) 拍摄照片 ▶ 按下[保存] (保存)。

#### · 录制动画

在待机画面:按住[カメラキー] (照相机键) 一秒钟以上 ▶ 按下[録画] (录像) 开始录制动画 ▶ 按下[ ] (■) 停止录制动画 ▶ 按下[保存] (保存)。

## 拨打国际长途电话

举例:拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0] [0] [5] [3] [4] [5] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [3] [△] [△] [△] [△] 按下 [ ]。

## 其他手机功能

#### · 设定静音模式

在待机画面:按住[静音] 一秒钟以上。

取消静音模式:在待机画面,按住[静音] 一秒钟以上。

#### · 设定接收语音信息

在待机画面:按住[语音] 一秒钟以上。

取消接收语音信息:在待机画面,按住[语音] 一秒钟以上。