


W43S

中文简易说明书 (简易中国語版)

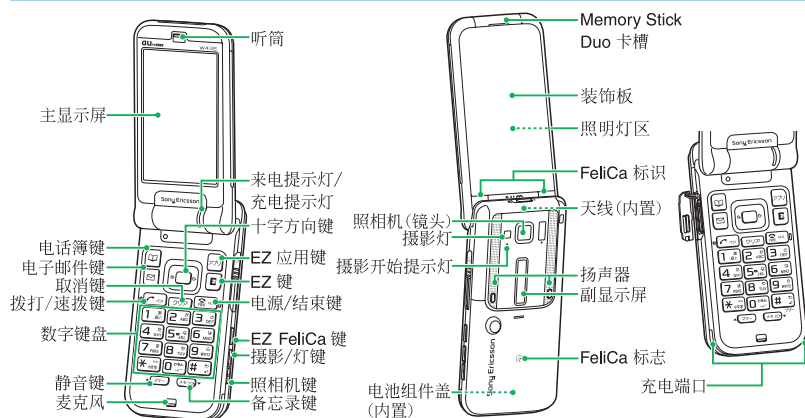

开启或切断 W43S

- 开启 W43S
按住 一秒钟以上。
- 切断 W43S
按住 两秒钟以上。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 [スタート] (开始) ▶ 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 ▶ 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 按下 。

在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码
在待机画面: 按住 [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 ▶ 输入号码 ▶ 按下 [完了] (结束)。
- 查找号码
在待机画面: 按下 [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 ▶ 按下 显示从“あ”到“他(其它)”的组 ▶ 按下 选择您查找的条目 ▶ 按下 [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存有的号码。

E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

在待机画面: 按下 [メール] (邮件) ▶ 按下 (ok) ▶ 按下 (ok)。

使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或 au 的客户服务联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 108

