


# 中文简易说明书 (簡易中国語版)

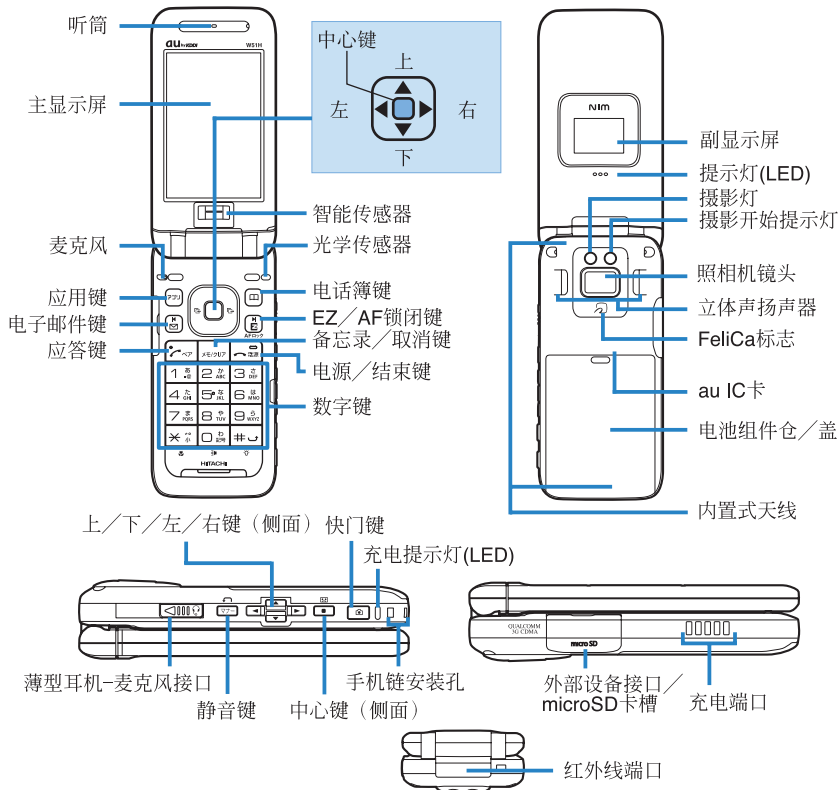

## ● 开启或切断电源

### ● 开启电源

按住 [电源] 几秒钟。

### ● 切断电源

按住 [电源] 几秒钟。

## ● 切换到英语显示

从待机画面: 按下 [OK]。▶ 按下 [返回]。▶ 按下 [返回]。▶ 按下 [返回]。

## ● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 [OK]。▶ 按下 [返回]。

## ● 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 [OK]。

结束通话: 按下 [结束]。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 [接听]。

调整听筒音量: 使用 [音量]。

## 保存和查看电话簿内的数据

### ● 保存数据

从待机画面: 按住 [OK] 一秒钟以上。

▶ 使用 [方向键] 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 [编辑] [编辑] (编辑)。

▶ 输入数据。▶ 按下 [OK] [登録] (注册)。

### ● 查看数据

从待机画面: 按下 [OK] 显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用 [方向键] 选择您查找的记录的空假名和英语行。

▶ 使用 [方向键] 选择记录的名字。

▶ 按下 [OK] [表示] (显示) 查看记录的详细内容。

## 使用照相机(动画和快照)

### ● 拍摄动画

从待机画面: 按住 [OK] 一秒钟以上然后按下 [ムービー] [动画]。

▶ 按下 [OK] [録画] (拍摄) 或 [OK] 开始拍摄。▶ 按下 [OK] [終了] (结束) 停止拍摄。

▶ 按下 [OK] [保存] (保存) 储存动画。

在拍摄过程中, 按下 [OK] (II) (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式, 按下 [OK] [フォト] (照片) 可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面: 按住一秒钟以上。


▶ 按下 [OK] [シャッター] (快门) 或 [OK] 拍摄快照。

▶ 按下 [OK] [保存] (保存) 储存照片。

在照片模式, 按下 [OK] [ムービー] (动画) 可以切换到动画模式。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面: 按下 [OK]。▶ 按下 [5] [5]。▶ 按下 [1] [1]。▶ 按下 [5] [5]。▶ 按下 [OK]。

## 其它手机功能

### ● 静音模式

从待机画面: 按住 [静音] 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

### ● 接收信息功能(语音记录)

从待机画面: 按住 [语音] 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能, 则重复上述步骤。

## 如需咨询, 请联系

au 客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: ☎ 0077-7-111 (免费)

● 从 au 手机上请拨打电话: 157 (免费)