


# W51S

## 中文简易说明书 (简易中国語版)

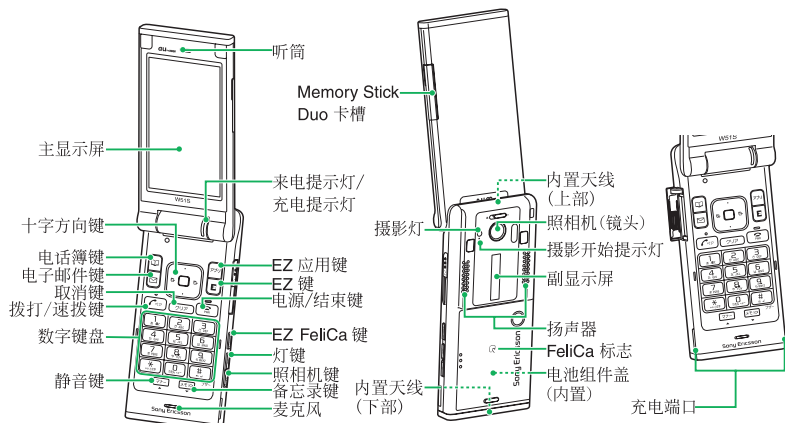

### 开启或切断 W51S

- 开启 W51S  
按住 一秒钟以上。
- 切断 W51S  
按住 两秒钟以上。

### 检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 [メニュー] (开始) ▶ 按下 。

### 拨打和接听电话

- 拨打电话  
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 ▶ 按下 。  
结束通话: 按下 。
- 接听电话  
在电话铃声响起时, 按下 。  
调整听筒音量: 按下 。

### 在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码  
在待机画面: 按住 [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 ▶ 输入号码 ▶ 按下 [完了] (结束)。
- 查找号码  
在待机画面: 按下 [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 ▶ 按下 显示从“あ”到“他(其它)”的组 ▶ 按下 选择您查找的条目 ▶ 按下 [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存有的号码。

### E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

在待机画面: 按下 [メール] (邮件) ▶ 按下 (ok) ▶ 按下 (ok)。

### 使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail  
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 108

页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

#### · 创建和发送 E-mail

在待机画面:按下 $\square$ [メール](邮件)▶按下 $\downarrow$ 选择「新規作成」(创建新邮件)▶按下 $\square$ [選択](选择)▶按下 $\downarrow$ 选择 To “宛先”(对方邮箱地址)▶按下 $\square$ [選択](选择)▶按下 $\downarrow$ 选择「アドレス帳」(电话簿)▶按下 $\square$ [選択](选择)▶按下 $\rightarrow$ 选择进入途径▶按下 $\square$ [選択](选择)▶按下 $\downarrow$ 选择电子邮件地址▶选择 $\square$ [選択](选择)▶按下 $\downarrow$ 选择 Sub “件名”(件名)▶按下 $\square$ [選択](选择)▶输入件名▶按下 $\square$ [確定](确定)▶按下 $\downarrow$ 选择 $\text{■}$ “本文”(正文)▶按下 $\square$ [選択](选择)▶输入正文▶按下 $\square$ [確定](确定)▶按下 $\text{送信}$ [送信](发送)。

#### · 打开接收到的 E-mail

当您接收到 E-mail 时,在待机画面上会显示「Eメールあり X 件」(有 X 封 E-mail,X:接收到的 E-mail 的件数)。

按下 $\square$ [選択](选择)▶按下 $\downarrow$ 选择有新邮件的文档▶按下 $\square$ [選択](选择)▶按下 $\downarrow$ 选择新邮件▶按下 $\square$ [表示](显示)。

#### · 使用 C-mail

C-mail 是可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

#### · 创建和发送 C-mail

在待机画面:按住 $\square$ [メール](邮件)一秒钟以上▶按下 $\downarrow$ 选择「新規作成」(创建新邮件)▶按下 $\square$ [選択](选择)▶输入正文▶按下 $\square$ [確定](确定)▶按下 $\text{送信}$ [送信](发送)▶按下 $\downarrow$ 选择「アドレス帳から」(电话簿)▶按下 $\square$ [選択](选择)▶按下 $\rightarrow$ 选择进入途径▶按下 $\square$ [選択](选择)▶按下 $\downarrow$ 选择电话号码▶按下 $\square$ [選択](选择)▶按下 $\square$ [選択](选择)。

#### · 打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时,在待机画面上会显示「Cメールあり X 件」(有 X 封 C-mail,X:接收到的 C-mail 件数)。

按下 $\square$ [選択](选择)。

## 使用 EZweb

EZweb 是可以让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前,您需要注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务,请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定(参见 108 页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

在待机画面:按下 $\square$ [EZ]▶按下 $\rightarrow$ 选择“E(EZweb)”▶按下 $\downarrow$ 选择「トップメニュー」(首菜单)▶按下 $\square$ [選択](选择)▶选择您想要浏览的信息网页。

## 使用照相机(动画/照片)

#### · 拍摄照片

在待机画面:按下 $\square$ [カメラキー](照相机键)▶按下 $\square$ [撮影](摄影)拍摄照片▶按下 $\square$ [保存](保存)。

#### · 录制动画

在待机画面:按住 $\square$ [カメラキー](照相机键)一秒钟以上▶按下 $\square$ [録画](录像)开始录制动画▶按下 $\square$ ( $\text{■}$ )停止录制动画▶按下 $\square$ [保存](保存)。

## 拨打国际长途电话

举例:拨打美国长途电话 212-123-△△△△

$\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$  ▶  $\square$   $\square$  ▶  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$  ▶  $\square$   $\square$   $\square$  ▶ △△△△ ▶ 按下  $\square$ 。

## 其他手机功能

#### · 设定静音模式

在待机画面:按住  $\square$  一秒钟以上。

取消静音模式:在待机画面,按住  $\square$  一秒钟以上。

#### · 设定接收语音信息

在待机画面:按住  $\square$  一秒钟以上。

取消接收语音信息:在待机画面,按住  $\square$  一秒钟以上。