


中文简易说明书(简易中国語版)

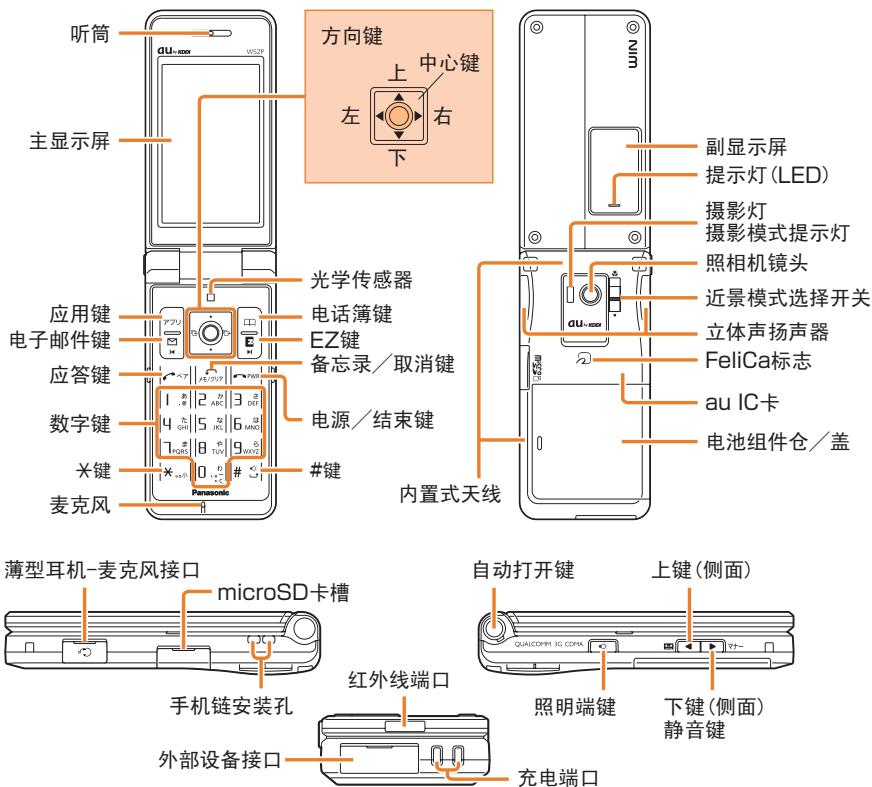

● 开启或切断电源

- 开启电源
按住 几秒钟。

- 切断电源
按住 几秒钟。

● 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

● 拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。
结束通话: 按下 。

- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 使用 。

● 保存和查看电话簿内的数据

● 保存数据

从待机画面: 按住 **[ON]** 一秒钟以上。

▶ 使用 **[↑]** 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 **[F5]** [編集] (编辑)。

▶ 输入数据。▶ 按下 **[F6]** [登録] (注册)。

● 查看数据

从待机画面: 按下 **[ON]** 显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用 **[←]** 选择您查找的记录的平均名和英语行。

▶ 使用 **[↓]** 选择记录的名字。

▶ 按下 **[F7]** [表示] (显示) 查看记录的详细内容。

● 使用照相机 (动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 **[F1]**。▶ 选择 [カメラ] (照相机)。▶ 按下 **[F2]** [OK]。▶ 按下 **[F3]**。

▶ 按下 **[F4]** [録画] (拍摄) 开始拍摄。▶ 按下 **[F5]** [終了] (结束) 停止拍摄。

▶ 按下 **[F6]** [保存] (保存) 储存动画。

在拍摄过程中, 按下 **[F7]** (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式, 按下 **[F8]** [フォト] (照片) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 **[F1]**。▶ 选择 [カメラ] (照相机)。▶ 按下 **[F2]** [OK]。▶ 按下 **[F3]**。

▶ 按下 **[F4]** [シャッター] (快门) 拍摄快照。

▶ 按下 **[F5]** [保存] (保存) 储存照片。

在照片模式, 按下 **[F6]** [ムービー] (动画) 可以切换到动画模式。

● 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打中国长途电话 1-123-△△△△

[0] **[0]** **[5]** **[3]** **[0]** **[5]** **[0]** **[0]** **[1]** **[2]** **[3]** **[0]** **[0]** **[△]** **[△]** **[△]** **[△]** **[END]**

国际电话呼叫号码

国家号码 (中国)

区号

您要拨打的电话号码

● 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面: 按下 **[F1]**。▶ 按下 **[F2]**。▶ 按下 **[F3]**。▶ 按下 **[F4]**。▶ 按下 **[F5]**。

● 其它手机功能

● 静音模式

从待机画面: 按住 **[F6]** マナー 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 接收信息功能 (语音记录)

从待机画面: 按住 **[F7]** 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au 客户服务中心 (综合信息)

● 从座机上请拨打电话: **☎** 0077-7-111 (免费)

● 从 au 手机上请拨打电话: 157 (免费)