

便利な機能

マナーモード

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設定ができます。

■ お知らせ

- 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため道路交通法で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
- 待受中に マナー を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度 マナー を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- 「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定すると、簡易留守メモも同時に設定されます。「通常マナー」「サイレントマナー」に設定されている場合は、待受画面で 留守 を1秒以上長押しすると、簡易留守メモのみ解除できます。
- オリジナル設定の「簡易留守メモ」を「ON」に設定すると、マナーモードを「オリジナル」に設定したとき「簡易留守メモ」も同時に設定されます。「簡易留守メモ」のみ解除するには、待受画面で 留守 を1秒以上長押しします。

1 待受中に マナー

2 [設定する]

マナーモードを解除するときは、「解除する」を選択します。

通常マナー	着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータが振動 <ul style="list-style-type: none">• 待受画面にマナーが表示されます。• ニュースフラッシュ受信のバイブレータは振動しません。
ドライブモード	着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータも振動なし <ul style="list-style-type: none">• ドライブモード中は、簡易留守メモ設定を変更することはできません。• 待受画面にドライブが表示されます。
サイレントマナー	着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータも振動なし <ul style="list-style-type: none">• 待受画面にサイレントが表示されます。
オリジナル	着信の種類ごとに設定 以降の操作については、「 オリジナル設定の変更 」(P.280)をご参照ください。 <ul style="list-style-type: none">• 待受画面に、オリジナル設定の「通常着信」で設定した内容とマナーが表示されます。
アウトドア	着信音などの音は最大音量で鳴り、同時にバイブレータも振動 <ul style="list-style-type: none">• 待受画面にアウトドアが表示されます。• ニュースフラッシュ受信の着信音は鳴動せず、バイブレータは振動しません。

■ オリジナル設定の変更

着信の種類ごとに細かい設定ができます。

1 待受中に マナー →[設定する]→「オリジナル」を選択→ 編集 (編集)

2 項目を選択→ 編集 (編集)→ 設定 で内容を選択→ 決定

任意の項目を編集/設定した後で、 登録 (登録)を押すと、その時点で登録されます。

▶ P.280 「 オリジナル設定の入力項目 」

3 登録 (登録)

■ オリジナル設定の入力項目

画面表示		設定項目	設定できる内容	
通常着信	音量	通常着信時の着信音量	項目を選択して 決定 (編集)を押すと、 設定 で次の内容を選択できます。	
Eメール受信		Eメールの受信音量		・表示 ・設定内容
お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ/EZチャンネルブラスお知らせの受信音量	消音 1~5 STEPUP STEPD	消音 音量1~5 ステップアップ ステップダウン
Cメール受信		Cメールの受信音量	STEPD	STEPD

画面表示	設定項目		設定できる内容
ニュースフラッシュ受信	音量	ニュースフラッシュの受信音量	項目を選択して●(編集)を押すと、⌚で次の内容を選択できます。 ・表示 消音 1~5 STEPU STEPD ・設定内容 消音 音量1~5 ステップアップ ステップダウン
アラーム		アラームの音量	
スケジュールアラーム		スケジュールアラーム/タスクリストアラームの音量	
カウントダウンタイマー		カウントダウンタイマーの音量	
通常着信		通常着信時のバイブレータ	
Eメール受信	Eメール受信時のバイブレータ		
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ/EZチャンネルプラスお知らせ受信時のバイブレータ		
Cメール受信	Cメール受信時のバイブレータ		
ニュースフラッシュ受信	ニュースフラッシュ受信時のバイブレータ		
アラーム	アラームのバイブレータ		
スケジュールアラーム	スケジュールアラーム/タスクリストアラームのバイブレータ		
カウントダウンタイマー	カウントダウンタイマーのバイブレータ		
キー操作音	キー操作音の音量	項目を選択して●(編集)を押すと、⌚で次の内容を選択できます。 ・表示 消音 1~5 ・設定内容 消音 音量1~5	
オープン音	オープン音の音量		
クローズ音	クローズ音の音量		
充電開始音	充電開始音の音量		
充電終了音	充電終了音の音量		
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナル)設定中の簡易留守メモ	項目を選択して●(編集)を押すと、⌚で次の内容を選択できます。 ・表示 ON OFF ・設定内容 設定する 解除する	

■ お知らせ

- バイブレータ設定のメロディ同期を選択したときに、「メロディ(M212、M222、M232、M242、M252)」で設定されている着信メロディ、またはアラーム音がバイブレータを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動します。
ただし、着信メロディ/アラーム音がバイブレータを振動させる情報を含まない場合、パターン1で振動します。

簡易留守メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、約20秒間で最大4件までです。

1 待受中に[☎️]→[簡易留守メモ]

2	簡易留守メモ設定	簡易留守メモを設定/解除 ▶ P.282 「簡易留守メモの設定/解除」
	簡易留守メモリスト	簡易留守メモの一覧画面を表示/再生 ▶ P.283 「簡易留守メモの再生」
	自作応答	自作の応答メッセージを録音/再生/削除 新規録音: 自作応答メッセージを録音 ●(開始)→●(終了)→[登録する] ● 自作応答メッセージとして登録できるのは約10秒間です。10秒経過すると録音は自動的に終了します。 ● 録音を終了すると、録音した自作応答メッセージが自動的に再生されます。 再生: 自作応答メッセージを再生 ● [⏮] (削除)→[削除する]と操作すると自作応答メッセージを削除できます。

応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定 [変更する]→応答時間を入力→● ● 01～16秒まで設定できます。 ● マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合、応答時間は3秒に設定され、変更できません。
--------	---

簡易留守メモの設定／解除

1 待受中に^[メモ]→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモ設定]

簡易留守メモを設定する場合

2 [設定する]

3 固定応答	[ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話してください]
固定応答[車]	[ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話してください]
固定応答[公共]	[ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話してください]
自作応答	自作の応答メッセージで応答 ● (録音) → (開始) を押すと、自作応答メッセージを録音できます。詳しくは、「簡易留守メモ」(▶ P.281)をご参照ください。

簡易留守メモを解除する場合

2 [解除する]

■ お知らせ

- マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、簡易留守メモは「固定応答[車]」に設定され、変更できません。
簡易留守メモメニューで「簡易留守メモ設定」を選択するとエラーメッセージが表示されます。
待受中に^[メモ]を1秒以上長押ししても、簡易留守メモを解除できません。
- 待受中に簡易留守メモを設定／解除するには
待受中に^[メモ]を1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定できます。
簡易留守メモ設定中に^[メモ]を1秒以上長押しすると、簡易留守メモを解除できます。
- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に (簡易留守メモアイコン) が表示されます。
- 「固定応答[車]」に設定されている場合は、 (ドライブアイコン) が表示されます。
- 「固定応答[公共]」に設定されている場合は、 (公共アイコン) が表示されます。
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の場合、または保護された簡易留守メモのため簡易留守メモで応答できない場合、簡易留守メモを設定すると、 が赤く表示されます。
- 簡易留守メモと同時に「イヤホン設定 (M50)」の「オート着信」または「着信転送サービス (M62)」が設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

■ 簡易留守メモでの応答

1 簡易留守メモを設定

▶ P.282 「簡易留守メモの設定／解除」


2 着信

設定されている留守応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

簡易留守メモの録音時間は、約20秒間です。

20秒経過すると、録音が自動的に終了して「これ以上録音できません」とメッセージが流れます。



相手の方のメッセージが録音されると、「 着信あり 1件」「 簡易留守メモ 1件」と表示されます。

■ お知らせ

- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
※ただし、保護した簡易留守メモは削除されません。
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の場合、または保護した簡易留守メモの場合、簡易留守メモでの応答はしません。
※保護できる簡易留守メモは最大3件です。
- 相手の方から電話番号の通知があり、「着信時相手表示 (M319)」が「表示する」に設定されている場合、応答中や録音中の画面に電話番号やアドレス帳に登録されている名前などの情報が表示されます。
- 簡易留守メモの設定を解除していても、着信時に $\overline{\text{MEMO}}$ を押すと、簡易留守メモで応答できます。
- 応答中または録音中に、● (通話) / $\overline{\text{MEMO}}$ を押すと、簡易留守メモを中止して電話に出ることができます。録音中の場合は、再生済みの簡易留守メモとして保存されます。
 - 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声はW53CAから送出されません。
- 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには
 - 通知アイコン (▶ P.30) を選択して ● を押すと、着信履歴/簡易留守メモリスト画面が表示されます。
 - 「シークレット (M431)」を「表示しない」にしているときに、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手の方からの簡易留守メモがある場合は、通知アイコン $\overline{\text{MEMO}}$ を選択して ● を押すと、ロックNo.を入力する画面になります。ロックNo.を入力すると簡易留守メモリスト画面が表示され、シークレット設定された相手の方からの簡易留守メモを再生できます。
なお、簡易留守メモ再生後も、「シークレット (M431)」は「表示する」に設定されたままになります。

簡易留守メモの再生

1 待受中に $\overline{\text{MEMO}}$ →[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

$\overline{\text{MEMO}}$ (発信): 電話番号が通知されていた場合、電話番号メニューを表示


▶ P.47 「電話番号メニュー」

2 簡易留守メモを選択→● (再生)

◀: 頭出し再生

■ 簡易留守メモリスト画面の表示について

- 相手の方が電話番号を通知してきたときには、電話番号が表示されます。電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号の代わりに名前が表示されます。
相手の方から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知の理由が表示されます。
「非通知設定」: 相手の方が通知を拒否している場合
「公衆電話」: 相手の方が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」: 相手の方が通知できない電話からかけている場合
- $\overline{\text{MEMO}}$: 未再生 $\overline{\text{MEMO}}$: 再生済み (未再生と再生済みでは色が異なります)
- 保護されている場合は、 $\overline{\text{MEMO}}$ が表示されます。

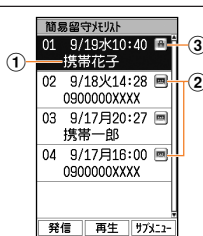

■ お知らせ

- 「アドレス帳制限 (M433)」が設定されている場合、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力すると簡易留守メモリスト画面が表示されます。
- アドレス帳でシークレットが設定された電話番号から電話がかかってきた場合は、簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。
そのため、「シークレット (M431)」が「表示しない」に設定されている場合、シークレットが設定された簡易留守メモは表示されません。
「シークレット (M431)」を「表示する」に設定すると、簡易留守メモを確認できます。

簡易留守メモのサブメニュー

1 待受中に $\overline{\text{MEMO}}$ →[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]

2 簡易留守メモを選択→ $\overline{\text{MEMO}}$ (サブメニュー)

3 削除	簡易留守メモを削除 <ul style="list-style-type: none"> 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.37)をご参照ください。
シークレット	シークレットを設定／解除 <ul style="list-style-type: none"> シークレットを設定した簡易留守メモは「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。 アドレス帳でシークレットが設定された電話番号から電話がかかってきた場合は、簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。 シークレットが設定されている簡易留守メモの再生中には、 (シークレットアイコン)が表示されます。
保護	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除 <ul style="list-style-type: none"> 保護できる簡易留守メモは3件までです。

通話録音

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、約20秒間で最大4件までです。

通話中の相手の方の声を録音

1 通話中に → (終了) /

録音時間は最大20秒間です。20秒を経過すると自動的に終了します。

■ お知らせ

- 通話録音では、通話中の自分の声は録音できません。
- 録音件数がいっぱいの場合、録音を開始しようとすると、確認メッセージが表示されます。
[削除する] → 通話録音を選択 → (削除) → [削除する] と操作すると、通話録音を削除できます。
※このとき、通話録音を選択 → (再生) と操作すると削除する前に再生できます。
- 通話中に → [通話録音開始] と操作しても、通話録音を開始できます。

通話録音の再生

1 待受中に → [通話録音リスト]

通話録音リスト一覧画面が表示されます。

2 通話録音を選択 → (再生)

: 頭出し再生

通話録音のサブメニュー

1 待受中に → [通話録音リスト]

2 通話録音を選択 → (サブメニュー)

3 削除	通話録音を削除 <ul style="list-style-type: none"> 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.37)をご参照ください。
シークレット	シークレットを設定／解除 <ul style="list-style-type: none"> シークレットを設定した通話録音は「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。 シークレットが設定されている通話録音の再生中には、 (シークレットアイコン)が表示されます。

マイボイス録音

待受中に自分の声を録音できます。

1 待受中に → [マイボイス録音] → (開始)

録音時間は最大約10秒間です。10秒を経過すると、自動的に終了します。

2 ●(終了)

●(再生):録音内容を再生

3 マイボイス録音後やマイボイス再生中に [] (サブメニュー)

4	ファイル保存	録音したマイボイスをデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 <ul style="list-style-type: none"> ファイル名は「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻+.qcp」となります。 (例:2007年9月20日10時10分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイス07-0920-1010.qcp」となります。)
	再録音	録音した内容を消去してもう一度録音
	Eメールへ添付	マイボイスのデータをEメールに添付してEメールを作成 <ul style="list-style-type: none"> Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.68)をご参照ください。 マイボイスの録音後や、マイボイス再生中に [] (Eメール) を押しても添付できます。 ファイル名は「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻+.qcp」となります。(例:2007年9月20日10時10分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイス07-0920-1010.qcp」となります。)

■ お知らせ

- 録音したマイボイスは、ファイル保存またはEメールへの添付操作を行わないで終了すると、消去されます。
- 「通常着信(M21)」の「音量(M211)」を「消音」に設定していると再生しても音は聞こえません。

ICレコーダー


待受中にICレコーダーとして音声を長時間録音できます。

■ お知らせ

- 保存先に他のデータがある場合、録音内容によって録音可能時間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音してください。
- ハンドストラップなどがマイクをふさがないようにご注意ください。
- マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。
- ICレコーダーの録音を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 録音状況により、再生時の音声聞こえづらいついことがありますので、重要なデータを録音する場合は事前に試し録音を行ってください。
- 大音量で長時間続けて聞き過ぎないでください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にイヤホンで聞くとご注意ください。呼びかけられて返事ができるぐらいの音量で聞きましょう。
- 録音中に本体に手などが当たったり、こすったりすると、雑音が増えることがあります。
- 録音中に本体を閉じても録音は継続されますが、音質などが劣る場合があります。
- 録音した音声のファイル名は「西暦年の下2桁+月日+時刻+4桁の連番.3g2」となります。
(例:2007年9月20日10時10分に1回目に録音された音声のファイル名は、「070920_10100001.3g2」となります。)

録音

1 待受中に [メモリア] → [ICレコーダー] → [録音]

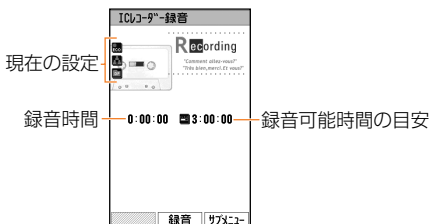

現在の設定		
保存先選択	データフォルダ	[]
	microSD	[]
マイク感度	会議	[]
	口述	[]
録音モード	容量節約	[]
	標準	[]
割り込み防止 設定	設定する	[]
	解除する	(表示なし)

設定方法については、「ICレコーダーの設定」(▶ P.286)をご参照ください。

2 ● (録音)

⏏:一時停止 ⏏:録音中止

一時停止中に● (録音)を押すと、録音を再開します。⏏ (終了)を押すとデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。⏏ (中止)を押すと、録音を中止します。

3 ● (終了)

データフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。

■ お知らせ

- 最大3時間録音できます。
※ 保存している他のデータ容量などによって録音可能時間は変わります。
- 録音時に画面に表示される「録音時間」「録音可能時間の目安」について、1秒未満の場合は次のようになります。
・「録音時間」は切り下げ ・「録音可能時間の目安」は切り上げ
- 着信などにより録音が中断された場合、着信の前までの録音内容を保持して、一時停止画面を表示します。
ただし、かんたんモード中は、着信の前までの録音内容をデータフォルダに保存して、録音を中止します。
- 録音中は、着信LEDランプが紫色で点滅します。
- 待受中に●→[アクセサリ]→[ICレコーダー]と操作しても、ICレコーダーを起動できます。

ICレコーダーの設定

1 待受中に⏏→[ICレコーダー]→[録音]→⏏ (サブメニュー)

2 保存先選択	録音したデータの保存先を選択 データフォルダ:本体内のデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 microSD:microSDメモリカード内のデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 ・microSDメモリカードがセットされていると、ICレコーダー起動時に保存先として「microSD」が選択されます。
マイク感度*	会議:周回(本体マイクから120cmぐらい)の音の録音に適した設定 口述:近距離(本体マイクから30cmぐらい)の音の録音に適した設定
録音モード	容量節約:音質を落として容量を節約 標準:標準的な音質で録音
割り込み防止設定	録音中に着信やアラームが割り込めないようにするかどうかを設定 [設定する]/[解除する] ・設定すると、一時的に電波OFFモードになり、電波を送受信できなくなります。 ・割り込みを防止するのは、設定直後から録音完了までです。

*「マイク感度」では本体マイクの感度を設定します。イヤホンマイクを利用した録音については、保証いたしておりません。

再生

データフォルダに保存されたボイスを再生できます。

1 待受中に⏏→[ICレコーダー]→[再生]

microSDメモリカードがセットされていると、microSDメモリカード内のデータフォルダが表示されます。

2 フォルダ/サブフォルダを選択→● (詳細)→ボイスを選択→● (再生)

再生方法については、「データの再生/表示」(▶P.145)をご参照ください。

簡単メモ帳

通話中に手早く呼び出せるメモ帳機能です。

簡単メモ帳の登録

1 通話中に⏏ (簡単メモ)

待受中や通話中に⏏→[簡単メモ帳]→⏏ (編集)と操作しても、簡単メモ帳を編集できます。

2 簡単メモを入力→●

全角512/半角1,024文字まで入力できます。

簡単メモ帳の表示／サブメニュー

1 待受中に \langle メモブック \rangle →[簡単メモ帳]／通話中に \langle メモブック \rangle →[簡単メモ帳]

簡単メモ帳の登録内容が表示されます。

2 \langle 戻る \rangle (サブメニュー)

3 編集	簡単メモ帳を編集
削除	簡単メモ帳を削除
ファイル保存*	簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存 [データフォルダ]／[microSD] • ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.164)の「 お知らせ 」をご参照ください。
Eメールへ添付*	簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付してEメールを作成 • Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.68)をご参照ください。 • ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.164)の「 お知らせ 」をご参照ください。
ショートカット作成*	選択した簡単メモ帳をユーザー設定アイコンとして登録
メモ帳へコピー	簡単メモ帳の内容を1件のメモ帳としてコピー コピー先のメモ帳を選択→●
文字サイズ設定	簡単メモ帳の文字表示サイズを「極大」「大」「中」「小」「極小」から設定

*は通話中に選択できません。

■ お知らせ

- 簡単メモ帳／メモ帳に含まれる電話番号／Eメールアドレス／URLを利用するには、簡単メモ帳／メモ帳の登録内容を表示して、電話番号／Eメールアドレス／URLを選択して●(選択)を押すと、メニューが表示されます。各メニューについては「本文中の電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報の利用」(▶ P.104)をご参照ください。

メモ帳

最大50件のメモ帳を登録できます。

メモ帳の登録

1 待受中に \langle メモブック \rangle →[メモ帳]／通話中に \langle メモブック \rangle →[メモ帳]

メモ帳一覧画面が表示されます。

2 メモ帳を選択→ \langle アプリ \rangle (編集)→メモを入力→●

メモ帳は1件につき全角512／半角1,024文字まで入力できます。

メモ帳の表示／サブメニュー

1 待受中に \langle メモブック \rangle →[メモ帳]→メモ帳を選択→●(表示)

通話中に \langle メモブック \rangle →[メモ帳]→メモ帳を選択→●(表示)と操作しても、メモ帳の登録内容を表示できます。

2 \langle 戻る \rangle (サブメニュー)

メモ帳を選択→ \langle 戻る \rangle (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

3 編集	メモ帳を編集
削除	メモ帳を削除 • 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.37)をご参照ください。
ファイル保存*	メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存 [データフォルダ]／[microSD] • ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.164)の「 お知らせ 」をご参照ください。

Eメールへ添付*	メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付してEメールを作成 <ul style="list-style-type: none"> Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.68)をご参照ください。 ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.164)の「お知らせ」をご参照ください。
ショートカット作成*	選択したメモ帳をユーザー設定アイコンとして登録
メモ帳へコピー	メモ帳の内容を他のメモ帳にコピー コピー先のメモ帳を選択→●
メモ制限	メモ帳を表示・編集・削除する際にロックNo.の入力が必要になるように制限を設定／解除 <ul style="list-style-type: none"> メモ制限を設定したメモ帳は、一覧画面で「メモ帳 1~50」と表示されます。 メモ制限を設定したメモ帳の登録内容をすべて削除すると、メモ制限は自動的に解除されます。
文字サイズ設定	メモ帳の文字表示サイズを「極大」「大」「中」「小」「極小」から設定 <ul style="list-style-type: none"> メモ帳を選択→ (サブメニュー)と操作してサブメニューを表示した場合は、「文字サイズ設定」は表示されず、選択できません。

※ 通話中には選択できません。

Wシーン切替

待受画面に表示する壁紙や配色設定、着信音、アラームなどを「シーン」として一括で設定できます。またケータイアレンジファイルの設定もできます。「シーン」は2種類あり、簡単な操作で切り替えることができます。

Wシーン設定

1 待受中に●→[Wシーン設定]→●→◀▶でシーンを選択

2	ケータイアレンジ設定	「ケータイアレンジ設定」(▶ P.35)を行う
	個別設定	ケータイアレンジファイルで編集可能な項目などを個別に設定 ディスプレイ設定: 「待受画面」「通常着信画面」「Eメール送信中画面」「Eメール受信中画面」「Cメール送信中画面」「ピクト設定」「EZサービスメニュー設定」の設定 音/バイブ/LED: 「通常着信」「Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」の設定 メインメニュー設定: ▶ P.34 「メインメニューの変更」 アラーム音/画像設定: ▶ P.298 「アラーム」 <ul style="list-style-type: none"> 「ディスプレイ設定」の設定方法については「待受画面(M311)」「通常着信画面(M313)」「Cメール送信中画面(M316)」「ピクト設定(M317)」「EZサービスメニュー設定(M318)」をご参照ください。 「音/バイブ/LED」の設定方法については「通常着信(M21)」「カウントダウンタイマー(M29)」をご参照ください。
	配色設定	「配色設定(M33)」を設定
	名称編集	シーン名を編集→● <ul style="list-style-type: none"> 全角5/半角11文字まで入力できます。 シーン名を変更すると、タブに表示される名称も変更されます。 タブには全角4/半角8文字まで表示されます。
	設定状況確認	シーンの設定内容を一覧で表示

■ お知らせ

- 「ケータイアレンジ設定」「個別設定」「配色設定」で設定した内容は、各機能で設定を変更すると自動的に設定内容が変更されます。

Wシーン切替

1 待受中に (1秒以上長押し)

現在有効なシーンが切り替わります。

SDオーディオプレイヤー

プレイリストにmicroSDメモリーカードに保存されたSDオーディオデータを登録して、SDオーディオプレイヤーをお楽しみいただけます。

お知らせ

- microSDメモリーカードがセットされていない場合、SDオーディオプレイヤーは起動できません。


プレイリストの表示

1 待受中に **●** → [音楽] → [SDオーディオプレイヤー]


2 **⌂** (サブメニュー) → [プレイリスト一覧]

SDオーディオリストとプレイリスト一覧が表示されます。リストを選択して **●** を押すと、トラック一覧画面が表示され、再生 (▶ P.290) できます。

リスト名	説明
SDオーディオリスト	microSDメモリーカード内の「SDオーディオフォルダ」内のデータを再生
プレイリスト	10件のプレイリストが用意されています。 <ul style="list-style-type: none">1件のプレイリストには、再生するデータを最大20件まで登録できます。登録したデータのことを「トラック」と呼びます。 ▶ P.289 「トラック追加」 ▶ P.289 「トラック解除」 ▶ P.290 「並び替え」プレイリストは、タイトルを変更したり、初期化できます。 ▶ P.290 「タイトル編集」 ▶ P.291 「リスト初期化」

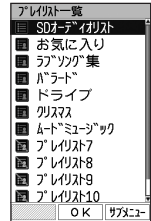

《プレイリスト一覧画面》

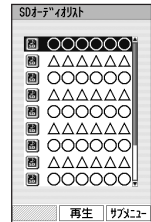

《トラック一覧画面》

お知らせ

- トラック一覧画面での表示は、曲名がないデータは「曲名なし」、アーティスト名がないデータはアーティスト名欄が空欄となります。
- プレイリスト一覧画面で灰色のアイコンが表示されているプレイリストには、トラックがありません。
- データを再生中に **⏏** を押してSDオーディオプレイヤーを終了した場合は、次にSDオーディオプレイヤーを起動すると、再生を中断したデータが選択されたトラック一覧画面が表示され、**●** (再生) を押すと中断した時点から再生されます。
なお、W53CAの電源を切った場合など、中断した時点から再生できない場合があります。
- プレイリストは本体内に保存され、microSDメモリーカード内には保存されません。そのため、プレイリストにトラックを登録した際にセットしていたmicroSDメモリーカードとは異なるデータが保存されたmicroSDメモリーカードを本体にセットすると、別の曲が表示／再生されたり、トラックが解除されることがあります。

トラック追加

1 トラック一覧画面 (▶ P.289) → **⌂** (サブメニュー) → [トラック追加]

選択可能なデータを含むmicroSDメモリーカードのSDオーディオフォルダが表示されます。

2 データを選択 → **●** (選択)

選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.38) をご参照ください。

3 **⌂** (確定)

登録できるトラック数は、1つのプレイリストに20件までです。

トラック解除

1 トラック一覧画面 (▶ P.289) → 解除するトラックを選択 → **⌂** (サブメニュー)

→ [トラック解除]

並び替え

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.289) → (サブメニュー) → [並び替え]
- 2 トラックを選択 → (選択) → 移動先を選択 → → (確定)

設定

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.289) → (サブメニュー) → [設定]

2 音量設定	再生開始時の音量を設定 音量を調節 → <ul style="list-style-type: none">• マナーモードが設定されていると、「音量設定」を選択して音量を変更できません。• マナーモードが、「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、プレイリスト再生時に音は鳴りません。を押すと、音が鳴ります。• マナーモードが「オリジナル」に設定されている場合、オリジナル設定の「通常着信」が「消音」になっていると、プレイリスト再生時に音は鳴りません。を押すと、音が鳴ります。• ステレオイヤホンが装着されている場合には、マナーモードが設定されていても、プレイリスト再生時に音は鳴ります。
DBEX設定	DBEX効果を設定 [設定する] / [解除する] <ul style="list-style-type: none">• 「設定する」を選択すると、「イヤホン効果設定」は選択不可となります。
イヤホン効果設定	イヤホン装着時の音の再生効果を設定 [Normal] / [Rock] / [Pops] / [Classic] / [Club] / [Stadium] / [Hall]
リピート設定	1件: 登録した1トラックを繰り返し再生、再生時は再生中画面に を表示 全件: プレイリスト内の全データを繰り返し再生、再生時は再生中画面に を表示 なし: プレイリストを一度だけ再生
ランダム再生設定	通常: 一覧の順に再生 ランダム: ランダムに再生、再生時は再生中画面に を表示
視覚エフェクト設定	再生中に画面に表示される視覚効果を設定 [視覚エフェクト1] / [視覚エフェクト2] / [視覚エフェクト3]

タイトル編集

- 1 プレイリスト一覧画面 (▶ P.289) → (サブメニュー) → [タイトル編集]
→ タイトルを編集 →
全角20 / 半角40文字まで入力できます。

再生

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.289) → トラックを選択 → (再生)
 - / : 一時停止 / 再生
 - : 音量調節
 - : 次の曲へ、長押しで早送り
 - : 再生曲の頭出し / 前の曲へ、長押しで巻戻し
 - (タイトルコピー) : 楽曲情報をコピー (貼り付けリストに追加)
 - : トラック一覧画面へ戻る
 - : イヤホン効果設定の切り替え (「DBEX設定」解除時)
 - : 情報表示の切り替え
 - : キー操作ガイドの表示 / 非表示
 - : DBEX設定の切り替え

※ビュースタイルまたは本体を閉じた状態では、次の操作が有効です。

 - : 一時停止 / 再生
 - : 音量調節
 - : トラック一覧へ、長押しで中断確認画面へ

■ お知らせ

- 再生できないデータはスキップされます。
- ⏪ (タイトルコピー) を押すと、再生中のデータに含まれている曲名やアーティスト名などがコピーできます。コピーした内容は、文字入力サブメニュー (▶ P.57) で「貼り付け」 (▶ P.57) を選択して入力できます。楽曲データにコピーできる情報がない場合や同一曲再生中に一度コピーした場合は、コピーできません。

BGM再生

BGM再生中は、他の機能の操作が行えます。ただし、主に次の場合には一時停止されます。操作終了後、BGM再生は自動的に再開されます。



- 着信音鳴動時
- Hello Messenger起動時／着信時
- 赤外線通信起動時
- ムービー効果起動時
- ムービーファクトリー (変換中、再生中)
- microSDメモリーカード起動時
- データ転送モード
- Eメール／Cメールの受信時
- EZwebでインライン再生時
- カメラ起動時
- ムービー変換起動時
- アラーム起動時
- 電話をかける場合
- 音のあるデータの再生時
- データ変換中、データ保存中
- microSDメモリーカードへのデータの移動／コピー
- LEDの設定操作
- EZナビウォークでの3D表示

次の機能を起動するとBGM再生は終了します。

- マストレージモード (au Music PlayerのBGM再生では一時停止となります。)

1 再生中 → [戻る] → [BGMへ移行する]


BGM再生中は、画面に  (SDオーディオプレイヤーアイコン) が表示されたままとなります。

BGM再生中にSDオーディオプレイヤーに戻るには、待受画面で中断／BGM中アプリアイコン (▶ P.30) を選択して  を押し、中断／BGM中アプリ一覧からSDオーディオプレイヤーアイコンを選択して  (起動) と操作してください。

2 待受中に [戻る] → [はい]

BGM再生を終了します。

■ お知らせ

- BGM再生中は、オープンエミーロは起動しません。
- BGM再生中はキー操作音、オープン音、クローズ音、充電開始音、充電終了音は鳴動しません。
- BGM再生中は、次の曲を再生するまでに時間がかかることがあります。
- BGM再生の一時停止中は画面に  が表示されます。
- BGM再生中に他の機能を操作すると、BGM再生を終了したかどうかを確認するメッセージが表示される場合があります。「はい」を選択するとBGM再生を終了します。

リスト初期化

選択したプレイリストに登録されているトラックをすべて解除して、リストのタイトルをお買い上げ時の状態に戻します。

1 プレイリスト一覧画面 (▶ P.289) → ⏪ (サブメニュー) → [リスト初期化] → [初期化する]

■ お知らせ

- 初期化後のタイトルと同一のタイトルのプレイリストが存在する場合は、タイトルは初期化されません。


カレンダー／スケジュール／タスクリスト

カレンダーの表示

カレンダーには、スケジュールや記念日、タスクリストを登録できます。

選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。

1 待受中に → [アプリ] (カレンダー)

カレンダーが表示されます。  : 前月の一覧を表示  : 翌月の一覧を表示

2 日付を選択→●(内容)

選択した日付の登録内容一覧画面が表示されます。

◀/▶:前日の一覧を表示 ▶/▶:翌日の一覧を表示

●(ジャンプ):データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に選択された日付の日付サブフォルダがある場合 ▶P.296「選択された日付の日付サブフォルダの表示」

🔄(切替):▶P.64「シーン表示設定」の「シーン切替設定」

・登録内容一覧画面の右上には、現在の「シーン切替設定」の設定がアイコンで表示されます。

🎬:シーン1(お買い上げ時のシーン名) 🎬:シーン2(お買い上げ時のシーン名) 🎬:全て


3 項目を選択→●(表示)

登録内容詳細画面が表示されます。

お知らせ

- ・待受中に●→[時計/カレンダー]→[カレンダー/スケジュール]と操作しても、カレンダーを表示できます。
- ・カレンダーで表示できるのは、1999年1月から2020年12月までです。

■ カレンダーの内容

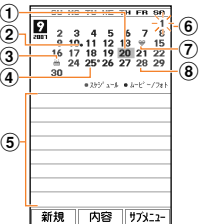

① 画面の見かた(1ヶ月表示の場合)

② 20(今日の日付、背景が別の色)

③ 10.(ムービー・フォトアイコン)

④ 🎬(誕生日アイコン)

⑤ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

⑥ 📅(誕生日アイコン)

⑦ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

⑧ 📅(誕生日アイコン)

⑨ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

⑩ 📅(誕生日アイコン)

⑪ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

⑫ 📅(誕生日アイコン)

⑬ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

⑭ 📅(誕生日アイコン)

⑮ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

⑯ 📅(誕生日アイコン)

⑰ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

⑱ 📅(誕生日アイコン)

⑲ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

⑳ 📅(誕生日アイコン)

㉑ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㉒ 📅(誕生日アイコン)

㉓ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㉔ 📅(誕生日アイコン)

㉕ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㉖ 📅(誕生日アイコン)

㉗ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㉘ 📅(誕生日アイコン)

㉙ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㉚ 📅(誕生日アイコン)

㉛ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㉜ 📅(誕生日アイコン)

㉝ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㉞ 📅(誕生日アイコン)

㉟ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㊱ 📅(誕生日アイコン)

㊲ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㊳ 📅(誕生日アイコン)

㊴ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㊵ 📅(誕生日アイコン)

㊶ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㊷ 📅(誕生日アイコン)

㊸ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㊹ 📅(誕生日アイコン)

㊺ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㊻ 📅(誕生日アイコン)

㊼ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㊽ 📅(誕生日アイコン)

㊾ 📅(スケジュール・タスクリストアイコン)

㊿ 📅(誕生日アイコン)

⑦ 📅(記念日アイコン)
記念日を登録した日付に表示
※ 同一の日付に誕生日が登録されている場合は、誕生日が優先して表示されます。

⑧ 28(休日に設定されている日付)

画面の見かた(2ヶ月表示の場合)

📅:前2ヶ月分を表示
📅:先2ヶ月分を表示
※ ⑤は4行表示されます。


画面の見かた(半年表示の場合)

📅:半年前のカレンダーを表示
📅:半年後のカレンダーを表示
※ ②/③/④/⑤/⑦は表示されません。

画面の見かた(サムネイル表示の場合)

選択された日付に撮影されたフォト・ムービーがある場合、1画面に最大6件までサムネイル表示されます。
※ ⑤は表示されません。

■ 登録内容一覧画面の内容

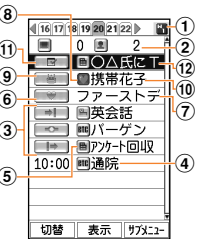

① シーン切替設定アイコン

② 🎬1..シーン1(お買い上げ時のシーン名)

③ 🎬2..シーン2(お買い上げ時のシーン名)

④ 🎬..全て

⑤ 2 選択した日付に保存されているムービー/フォト件数

画面の見かた(スケジュールの場合)

⑥ 📅 開始時刻またはアイコン

📅..当日のみのスケジュール

📅..複数日のスケジュールの開始日

📅..複数日のスケジュールの期間中

📅..複数日のスケジュールの終了日

⑦ 📅 スケジュールの件名

⑧ 📅 カテゴリーアイコン

登録されているカテゴリの📅などのアイコンを表示

画面の見かた(記念日の場合)

⑥ 📅(記念日アイコン)

⑦ 記念日の内容

画面の見かた(誕生日の場合)

⑧ 📅(グループ絵文字またはグループ番号)

グループ絵文字またはグループ番号 アドレス帳のグループ絵文字またはグループ番号を表示

⑨ 📅(誕生日アイコン)

⑩ 名前

アドレス帳に登録されている名前を表示

画面の見かた(タスクリストの場合)

⑪ 📅(タスクリストアイコン)

⑫ タスクリストの内容

※ 期限を過ぎて完了していないタスクリストは、別の色で表示されます。

スケジュールの新規登録

最大300件のスケジュールを登録できます。

1 カレンダー／登録内容一覧画面／登録内容詳細画面 (▶ P.292)

→ (サブメニュー) → [新規登録] → [スケジュール]

スケジュール編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブが用意されています。
 任意の項目を編集／設定した後で、 (登録) を押し、その時点で登録されます。
 項目を選択して (編集) を押し、「基本」タブの項目を編集できます。



2

「画像」タブが表示されます。
 アドレス帳の「新規登録」(▶ P.59) の操作 **4** を参考にして、画像を登録してください。

3 (登録)

■ スケジュールの基本タブの入力項目

項目	説明
件名	全角20／半角40文字以内
場所	全角20／半角40文字以内
開始日付	1999年01月01日～2020年12月31日 ・ (カレンダー) を押し、カレンダーを表示して日付を選択できます。
開始時刻	00時00分～23時59分
終了日付	1999年01月01日～2021年01月01日 ・ (カレンダー) を押し、カレンダーを表示して日付を選択できます。
終了時刻	00時00分～23時59分 ・ 2021年01月01日を入力した場合、終了時刻は00:00しか設定できません。
アラームタイミング	アラームOFF／アラームジャスト／アラーム5分前～アラーム60分前から選択
スケジュールアラーム	固定メロディ／データフォルダからアラーム音を選択
カテゴリ	8種類と「なし」から選択 ・ 「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。 で絵文字を選択して (選択) を押し、カテゴリに絵文字が登録されます。
URL	半角256文字以内(あらかじめ「http://」が入力されています)
メモ	全角40／半角80文字以内
繰り返しパターン	OFF／毎日／毎週／毎月／毎年
繰り返し回数	01～99回
表示シーン	シーン1／シーン2(お買い上げ時のシーン名) ▶ P.64 「シーン表示設定」 ・ 新規登録時は「シーン1」と「シーン2」が選択されています。
シークレット	設定する: シークレットを設定 ロック No. を入力 → 解除する: シークレット解除 ・ シークレットを設定したスケジュールは、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。
 (例: 「開始時刻」と「終了日付」を入力しないと「終了時刻」は選択できません。)

■ お知らせ

- 開始日付は入力されています。
- 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰り返しパターンを選択できません。
- 繰り返しパターンを設定した結果、実際に存在しない日になる場合、その前日にスケジュールが表示されます。
 (例: 10月31日にスケジュールを入力して「繰り返しパターン」を「毎月」に設定した場合、スケジュールが表示されるのは10月31日、11月30日、12月31日、1月31日、2月28日のようになります。)
- 終了日時を、開始日時より早い日時で入力すると、登録時に終了日時と開始日時が入れ替わります。


- ・スケジュールアラーム／タスクリストアラームについて
 - ・アラームタイミングを設定した時刻になると、約1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション表示でお知らせします。いずれかのキー(○を除く)を押すとアラームは停止します。
 - ・アラームが停止した後アラームの内容が表示されますが、約5分間何も操作しないと、自動的に待受画面またはアラーム鳴動前の画面に戻ります。
 - ・アラームの音量／バイブレータ／着信LEDランプは、スケジュールアラームの「音量(M281)」「バイブレータ(M282)」「LED設定(M283)」の設定に従います。
 - ・アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。その後も電源はONのままになります。(電源ON時にau ICカードを読み込むため、アラームが鳴るまでに時間がかかる場合があります。)ただし、次の場合は著作権保護が設定されているデータをアラーム音・アラーム画像に設定しても再生されず、お買い上げ時に用意されたデータ(アラーム音2・アラーム画像)で再生します。
 - ・au ICカードが挿入されていない場合
 - ・「入力必要設定(M472)」のPIN1が「入力必要」に設定されていた場合
 - ・異なるau ICカードが挿入されていた場合
 - ・アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終了後、アラームが鳴ります。
 - ・オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキー(○を除く)を押すと、ロックNo.を入力する画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
 - ・遠隔ロック中にアラームを設定した時刻になった場合、アラームは鳴動しません。
 - ・アラームが設定されているスケジュール／タスクリストにシークレットが設定されていて、さらに「シークレット(M431)」も「表示しない」に設定されている場合、アラームを設定した時刻になると、日付と時刻のみが表示されてスケジュール／タスクリストの内容は表示されません。
 - ・「スケジュール制限(M439)」が設定されている場合、アラームの内容を表示する前にロックNo.を入力します。
 - ・マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、アラーム音は鳴りません。
- ・スケジュール／タスクリストに含まれる電話番号を利用するには
スケジュールまたはタスクリストの詳細画面を表示してスケジュールの「メモ」またはタスクリストの「内容」に含まれる電話番号を選択して●(選択)を押すと、電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」(▶P.47)をご参照ください。


記念日の新規登録

最大50件の記念日を登録できます。


登録した記念日は、登録日以降の毎年同じ日にカレンダーに表示されます。

1 カレンダー／登録内容一覧画面／登録内容詳細画面(▶P.292)

→ (サブメニュー) → [新規登録] → [記念日]

記念日編集画面には、「基本」タブと「画像」タブが用意されています。
任意の項目を編集／設定した後で、 (登録)を押すと、その時点で登録されます。
項目を選択して●(編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。

▶P.294 「■ 記念日の基本タブの入力項目」

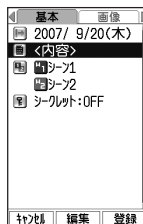






2

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「新規登録」(▶P.59)の操作4を参考にして、画像を登録してください。

3 (登録)

■ 記念日の基本タブの入力項目

項目	説明
 日付	1999年01月01日～2020年12月31日 <ul style="list-style-type: none"> ・ (カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
 内容	全角20／半角40文字以内
 表示 シーン	シーン1／シーン2(お買い上げ時のシーン名) ▶P.64 「シーン表示設定」 <ul style="list-style-type: none"> ・新規登録時は「シーン1」と「シーン2」が選択されています。
 シークレット	設定する:シークレットを設定 ロックNo.を入力→● 解除する:シークレットを解除 <ul style="list-style-type: none"> ・シークレットを設定した記念日は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

■ お知らせ

- ・2月29日に記念日／誕生日が登録されている場合は、うるう年でない年には2月28日に表示されます。

タスクリストの新規登録

最大100件のタスクリストを登録できます。

1 待受中に●→[時計/カレンダー]→[タスクリスト]

タスクリスト一覧画面が表示されます。

●(表示):タスクリスト詳細画面を表示

🔍(切替):▶P.64「シーン表示設定」の「シーン切替設定」

・タスクリスト一覧画面の右上には、現在の「シーン切替設定」の設定がアイコンで表示されます。

📅1:シーン1(お買い上げ時のシーン名) 📅2:シーン2(お買い上げ時のシーン名)

📅all:全て

2 [☰](サブメニュー)→[新規登録]

タスクリスト編集画面には、「基本」タブと「画像」タブが用意されています。

任意の項目(「内容」は必須)を編集/設定した後で、[☰](登録)を押すと、その時点で登録されます。

項目を選択して●(編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。

3 [🔍]

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「新規登録」(▶P.59)の操作4を参考にして、画像を登録してください。

4 [☑](登録)

■ タスクリスト一覧画面の内容



《フォト表示》

① シーン切替アイコン

📅1…シーン1(お買い上げ時のシーン名)

📅2…シーン2(お買い上げ時のシーン名)

📅all…全て

② [🔍](未完了アイコン)または[☑](完了アイコン)

③ カテゴリアイコン

カテゴリが登録されている場合、🔍などのアイコンが表示されます。

④ タスクリストの内容

期限を過ぎて完了していないタスクリストは別の色で表示されます。

⑤ 期限日時

■ タスクリストの基本タブの入力項目





項目	説明
📄 内容	全角20/半角40文字以内で入力が必要
📁 カテゴリ	8種類と「なし」から選択 ・「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。🔍で絵文字を選択して●(選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。
📅 期限日付	1999年01月01日～2020年12月31日 ・[☑](カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
🕒 期限時刻	00時00分～23時59分
🔊 アラーム タイミング	アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前～アラーム60分前から選択
🔊 タスクリスト アラーム	固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択 ・「スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて」(▶P.294)をご参照ください。
📅 表示シーン	シーン1/シーン2(お買い上げ時のシーン名) ▶P.64「シーン表示設定」 ・新規登録時は「シーン1」と「シーン2」が選択されています。
🔒 シークレット	設定する:シークレットを設定 ロックNo.を入力→● 解除する:シークレットを解除 ・シークレットを設定したタスクリストは、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。

(例:「期限時刻」を入力しないと「アラームタイミング」は選択できません。)

■ タスクリストのサブメニュー

1 タスクリスト一覧画面／詳細画面→ (サブメニュー)

完了チェック設定	完了:タスクリストを「完了」にする 未完了:タスクリストを「未完了」にする <ul style="list-style-type: none"> タスクリスト詳細画面で●(完了/未完了)を押しても、完了チェック設定が切り替わりません。 タスクリストを「完了」にすると、その時点の日付と時刻()完了日付と完了時刻が自動的に記録され、一覧画面にはが、詳細画面には (完了アイコン)と完了日時が表示されます。 一度「完了」したタスクリストを「未完了」に設定することもできます。その場合、完了日時は削除されます。
修正	上書修正:タスクリストを上書きして修正 コピーして修正:タスクリストをコピーして修正 <ul style="list-style-type: none"> 各入力項目の修正方法については、「タスクリストの新規登録」(▶ P.295)をご参照ください。 タスクリスト詳細画面で (修正)を押しても、タスクリストを上書修正できます。
フォト／リスト表示切替	フォト表示:タスクリスト一覧画面をフォト表示 リスト表示:タスクリスト一覧画面をリスト表示

※ その他のサブメニュー項目については、「カレンダーのその他のサブメニュー」(▶ P.297)、「登録内容一覧画面／登録内容詳細画面のその他のサブメニュー」(▶ P.297)をご参照ください。

選択された日付の日付サブフォルダの表示

1 登録内容一覧画面(▶ P.292)

データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に選択された日付の日付サブフォルダがある場合、保存されているムービー／フォトの件数が登録内容一覧画面の先頭に表示されます。

2 ムービー／フォトの件数を選択→●(ジャンプ)→「ムービー」／「フォト」→●

■ お知らせ






- 「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」のどちらか一方にのみ、選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合、操作2で●(ジャンプ)を押すと、ムービー／フォト選択画面は表示されずに、ムービーまたはフォトの一覧が表示されます。

スケジュール／記念日／タスクリストの削除

1 登録内容一覧画面(▶ P.292)

スケジュール／記念日／タスクリストを登録している登録内容一覧画面を表示した場合

2 スケジュール／記念日／タスクリストを選択→ (サブメニュー) → [削除]

1件削除	▶ P.37 「  1件削除」
選択削除	▶ P.38 「  選択削除」
期間指定削除	期間を指定して期間内のスケジュールをすべて削除 操作2で記念日／タスクリストを選択した場合、「期間指定削除」は選択できません。 ●(編集)→開始日付を入力→●→●(編集)→終了日付を入力→● →  (削除)→[削除する]→ロックNo.を入力→● <ul style="list-style-type: none"> 繰返し設定により登録されたスケジュールが指定した期間内に存在する場合は、元のスケジュールと、繰返し設定により登録されたすべてのスケジュールが削除されます。 開始日付／終了日付を入力する画面で (カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
全件削除	▶ P.38 「  全件削除」



スケジュール／記念日／タスクリストを登録していない登録内容一覧画面を表示した場合

2 (サブメニュー) → [削除]

3	スケジュール	スケジュールを削除 <ul style="list-style-type: none"> 削除する方法については、「スケジュール／記念日／タスクリストを登録している登録内容一覧画面を表示した場合」(▶ P.296)をご参照ください。
	記念日／タスクリスト	タスクリストまたは記念日を削除 ▶ P.37 「データの削除」

カレンダーの休日／平日の設定

1 カレンダー(▶ P.291) → (サブメニュー) → [休日設定]

2	カレンダーで設定	休日／平日の切り替え <input checked="" type="radio"/> で日付を選択 → <input checked="" type="radio"/> (切替)  (登録)を押すと、設定が終了します。
	曜日で一括設定	期間を指定して休日／平日を設定 <input checked="" type="radio"/> (編集) → 期間(開始年月)を入力 → <input checked="" type="radio"/> → <input checked="" type="radio"/> (編集) → 期間(終了年月)を入力 → <input checked="" type="radio"/> →  (OK) → <input checked="" type="radio"/> で曜日ごとに休日／平日を設定 → <input checked="" type="radio"/> → [平日] / [休日] <ul style="list-style-type: none"> 設定の最後で「平日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日／平日の設定に従います。 「休日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日／平日の設定にかかわらず、そのまま休日となります。

■ お知らせ

- お買い上げ時は、「国民の祝日」が休日に設定されています。
- 春分の日および秋分の日は計算によって算出されたもので、実際とは異なる場合があります。

カレンダーのその他のサブメニュー

1 カレンダー(▶ P.291) → (サブメニュー)

2	日付検索	日付を入力 → <input checked="" type="radio"/> カレンダーで日付が選択されます。
	表示切替	「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」「半年表示」「サムネイル表示」からカレンダーの表示方法を選択
	記念日・誕生日	カレンダーに記念日アイコン／誕生日アイコンを表示 [表示する] / [表示しない]
	削除	スケジュール: スケジュールを選択削除 / 期間指定削除 / 全件削除 記念日: 記念日を選択削除 / 全件削除 タスクリスト: タスクリストを選択削除 / 全件削除 ▶ P.37 「データの削除」 ▶ P.296 「スケジュール／記念日／タスクリストの削除」
	誕生日一覧	選択中の日付がある月の誕生日を一覧表示

登録内容一覧画面／登録内容詳細画面のその他のサブメニュー

1 登録内容一覧画面／登録内容詳細画面(▶ P.292) → (サブメニュー)

2	日付検索	日付を入力 → <input checked="" type="radio"/> 入力した日付の登録内容一覧画面が表示されます。
	修正	上書修正: スケジュール／記念日／タスクリストを上書きして修正 コピーして修正: スケジュール／記念日／タスクリストをコピーして修正 <ul style="list-style-type: none"> 修正方法については、「スケジュールの新規登録」(▶ P.293)、「記念日の新規登録」(▶ P.294)、「タスクリストの新規登録」(▶ P.295)をご参照ください。
	一覧	スケジュール一覧: スケジュールを一覧表示 記念日一覧: 記念日を一覧表示 タスクリスト一覧: タスクリストを一覧表示 <ul style="list-style-type: none"> 表示された一覧で項目を選択して <input checked="" type="radio"/> (表示) を押すと、スケジュール／記念日／タスクリストの詳細画面を表示できます。
	フォト／リスト表示切替	フォト表示: 登録内容一覧画面をフォト表示 リスト表示: 登録内容一覧画面をリスト表示

シーン表示設定	▶ P.64 「シーン表示設定」
登録件数	スケジュール／記念日／タスクリストの登録件数を表示 <ul style="list-style-type: none"> シークレットが設定されたデータの登録件数は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます(⑨の右に表示されます)。
Eメールへ添付	1件添付: スケジュール／タスクリストを1件添付 [添付する] 選択添付: 複数のスケジュール／タスクリストを選択して添付 スケジュール／タスクリストを選択→●(選択)→☐(添付)→[添付する] <ul style="list-style-type: none"> 「選択添付」の場合の選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.38)をご参照ください。 「選択添付」では、スケジュール／タスクリストを一度に10件まで選択して添付できます。 「選択添付」では、スケジュールとタスクリストを同時に選択することはできません。 スケジュール／タスクリストに画像が登録されている場合、「添付する」の代わりに「画像を付加する」/「画像を付加しない」/「添付しない」を選択します。 スケジュール／タスクリストをvCalendarデータとして添付したEメール作成画面が表示されます。▶ P.68 「新規作成」 ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.164)の「■ お知らせ」をご参照ください。
赤外線送信	選択しているスケジュールなどを赤外線通信で送信 ▶ P.315 「赤外線送信」
ファイル保存	スケジュール／タスクリストの内容をデータフォルダに保存 ▶ P.164 「ファイル保存」

■ お知らせ


- 誕生日を選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「修正」「Eメールへ添付」「赤外線送信」「ファイル保存」は表示されず、「削除」は選択できません。
- 記念日を選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「Eメールへ添付」「赤外線送信」「ファイル保存」は表示されません。
- タスクリストを選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「完了チェック設定」が表示されて、選択できます。

アラーム

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。
最大5件まで登録できます。

1 待受中に●→[時計／カレンダー]→[アラーム]


アラーム一覧画面には「ON/OFF設定」「繰り返し指定」「アラーム時刻」が表示されます。



2 アラームを選択→●(表示)→📄(修正)

アラーム編集画面で、任意の項目を編集／設定した後で📄(登録)を押すと、その時点で登録されます。

▶ P.298 「■ アラームの入力項目」

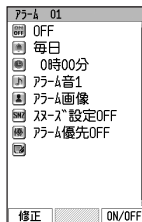






3 📄(登録)




アラームを登録すると、自動的にONになります。

■ アラームの入力項目

項目	説明
🔁 繰り返し指定	毎日: 毎日、アラーム時刻にアラームを鳴らす 曜日指定: 指定した曜日のアラーム時刻にアラームを鳴らす 曜日を選択→☺で「設定」/「解除」→● ※「設定」を1つも選択せずに●を押すと、エラーメッセージが表示されます。 平日: カレンダーで設定した平日のアラーム時刻にアラームを鳴らす 休日: カレンダーで設定した休日のアラーム時刻にアラームを鳴らす 1回のみ: アラーム時刻になったら一度だけアラームを鳴らす
🕒 時刻入力	00時00分～23時59分

項目	説明
 アラーム	固定メモリ／データフォルダ／ケータイアレンジに従うからアラーム音を選択 <ul style="list-style-type: none"> 「ケータイアレンジに従う」では、設定中の「ケータイアレンジ設定」(▶ P.35)のアラームメモリに従うかを選択します。 着うたフル®／LISMO Music Storeで購入した着うたフル®／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像にお買い上げ時に用意されている画像以外を登録することはできません。また、スヌーズを設定することはできません。
 アラーム画像	アラーム画像：お買い上げ時に用意されているアニメーションを表示 データフォルダ：データフォルダ内の選択できるデータから選択 フォト撮影：フォトを撮影して登録 ムービー撮影：ムービーを撮影して登録 ケータイアレンジに従う：設定中の「ケータイアレンジ設定」(▶ P.35)のアラーム画像に従うかどうかを選択
 スヌーズ設定	OFF／1分／2分／3分／4分／5分／10分から選択
 アラーム優先	優先する：「マナーモード」が設定中であっても、「アラーム(M27)」の設定に従う 優先しない：「マナーモード」設定中は、それに従ってアラームを鳴らさ
 メモ	全角20／半角40文字以内

■ お知らせ

- アラームの音量／バイブレータ／着信LEDランプは、「アラーム(M27)」の「音量(M271)」「バイブレータ(M272)」「LED設定(M273)」に従います。
- オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキー(○を除く)を押すかアラーム鳴動後、ロックNo.を入力する画面が表示されます。
ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- 遠隔ロック中にアラームを設定した時刻になった場合、アラームは鳴動しません。
- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。その後も電源はONのままになります。(電源ON時にau ICカードを読み込むため、アラームが鳴るまでに時間がかかる場合があります。)ただし、次の場合は著作権保護が設定されているデータをアラーム音・アラーム画像に設定しても再生されず、お買い上げ時に用意されたデータ(アラーム音・アラーム画像)で再生します。
 - au ICカードが挿入されていない場合
 - 「入力要否設定(M472)」のPIN1が「入力必要」に設定されていた場合
 - 異なるau ICカードが挿入されていた場合
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- スヌーズ設定されたアラームに、着うたフル®／LISMO Music Storeで購入した着うたフル®／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音として設定し直した場合、スヌーズ設定はお買い上げ時の内容に戻ります。
- 着うたフル®／LISMO Music Storeで購入した着うたフル®／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラームの鳴動時間である約1分を超えても、1曲が終了するまで再生されます。約1分に満たない曲は繰り返して再生され、約1分を超えたところで、その曲が終わるまで再生されません。
- お買い上げ時に用意されている画像以外を登録したアラームに、着うたフル®／LISMO Music Storeで購入した着うたフル®／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音として設定し直した場合、アラーム画像はお買い上げ時の内容に戻ります。
- アラームのON/OFF設定**
アラーム一覧画面／アラーム詳細画面で (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。
- アラームを設定した時刻になると**
 - 約1分間(固定)アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキー(○を除く)を押すとアラームは停止します。
 - アラームが停止した後アラームの内容が表示されますが、約5分間何も操作しないと、自動的に待受画面またはアラーム鳴動前の画面に戻ります。
- スヌーズを設定すると**
スヌーズとは、いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、再びアラーム音が鳴る機能のことです。設定した間隔で最大6回まで、アラーム音が鳴動します。
アラームの鳴動中やアラームを一時停止させた後、を1秒以上長押しすると、スヌーズ設定を解除できます。また、待受画面でスヌーズお知らせアイコンを選択して (解除)を押しても、スヌーズ設定を解除できます。
※スヌーズ設定を「1分」に設定した場合、アラームの鳴動時間が約1分(固定)であるため、アラーム鳴動時に放置すると、約6分間、連続してアラームが鳴動します。
※スヌーズ設定されている時刻の合間に、別のアラームの起動時刻になったときは、そちらが優先されます。その場合、スヌーズ設定は破棄されます。

※スヌーズ設定されている時刻の合間に、次の操作を行うと、スヌーズ設定は破棄されます。

- ・「時刻補正 (M56)」の「手動時計」で時刻の変更
 - ・「アラーム」で該当するアラームの修正や削除、ON/OFF変更
- また、電源OFF、機能リセット、オールリセットを行っても破棄されます。

● **アラームを同時刻に設定した場合の優先順位**

「アラーム」(▶P.298)、「スケジュール」(▶P.293)のスケジュールアラーム、「タスクリスト」(▶P.295)のタスクリストアラームを同時刻に設定した場合の優先順位は次の通りです。

①タスクリストアラーム ②スケジュールアラーム ③アラーム(1回のみ)＞曜日指定＞平日または休日＞毎日

※同時刻に複数のアラーム(スケジュールアラーム/タスクリストアラームを含む)が設定されていて起動できなかったアラームが存在する場合や、スヌーズ設定中に破棄されたアラームが存在する場合、破棄されたアラームがある旨のメッセージと破棄されたアラームの種類が表示されます。

● **アラームに含まれる電話番号を利用するには**

アラーム詳細画面を表示して、「メモ」に含まれる電話番号を選択して●(選択)を押すと、「電話発信」「184/186付加」「特番付加」の電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」(▶P.47)をご参照ください。

● **アラーム編集画面で☒(削除)→[削除する]と操作すると、お買い上げ時の内容に戻ります。**

カウントダウンタイマー

カウントダウンタイマーの設定

最大60分(1秒単位)のカウントダウンタイマーを3件設定できます。

1 **待受中に●→[時計/カレンダー]→[カウントダウンタイマー]**

3件のカウントダウンタイマーが表示されます。

2 **カウントダウンタイマーを選択→☒(設定)**

3 時間設定	カウント時間を入力 ・1秒～60分00秒の間で設定できます。
タイマーアラーム音	固定メロディまたはデータフォルダ内の登録可能なデータからアラーム音を選択
タイマーアラーム画像	固定画像およびデータフォルダ内の登録可能な画像から選択するか、フォト撮影またはムービー撮影して登録

4 **☒(登録)**

カウントダウンタイマーの利用

1 **待受中に●→[時計/カレンダー]→[カウントダウンタイマー]**

2 **カウントダウンタイマーを選択→●(開始)**

計測を開始します。

設定した時間が経過すると、約1分間(固定)、タイマーアラーム音やバイブレータが鳴動します。

タイマーアラーム音を途中で止めるには、いずれかのキー(○を除く)を押します。

計測中に●(停止)で一時停止、●(再開)で計測を再開できます。

計測中または一時停止中にリセットするには、☒(リセット)または●を1秒以上長押しします。

■ **お知らせ**

- 計測中に電源OFF、「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」した場合は、カウントダウンタイマーは破棄されます。
- 設定時間を経過したときに通話中の場合は、通話終了後にタイマーアラーム音が鳴ります。
- タイマーアラームの音量/バイブレータ/着信LEDランプは、「カウントダウンタイマー(M29)」の設定に従います。
- マナーモードを設定している場合は、マナーモードの設定が優先されます。
- 計測中/一時停止中に☒を押すと、待受画面を表示して他の機能が使えます。待受画面にはカウントダウンタイマー計測中を示す●が表示されます。

ストップウォッチ

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のスプリットを記録できます。

1 待受中に●→[時計/カレンダー]→[ストップウォッチ]


5件の計測時間の一覧画面が表示されます。

2 ●(開始)

⏏(SPLIT)を押すと、スプリットを記録します。

計測中に●(停止)で一時的に停止、●(再開)で計測を再開できます。

⏏(リセット)または●を1秒以上長押しすると、計測中の記録を破棄します。

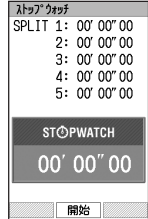

■ お知らせ

- 計測したスプリットが5件を超えると、最も古いスプリットから削除されます。
- 60分の計測範囲を超えると、自動的に計測を停止します。

モバイル辞典

モバイル辞典には、以下のコンテンツが収録されています。

収録コンテンツ	収録数	出版社	収録コンテンツ	収録数	出版社
ジーニアス英和辞典	約95,000語	大修館書店	英会話とっさのひとこと辞典	約8,000例文	DHC
ジーニアス和英辞典	約82,000語		英単語ターゲット1900	1,900項目	旺文社
明鏡国語辞典	約70,000語				

■ お知らせ


- W53CAの英語音声読み上げ機能は米国Fonix Corporation社のDECtalk™を使用しています。音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることが保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

辞典の選択

1 待受中に●→[アクセサリ]→[モバイル辞典]

辞典選択画面が表示されます。

- ◎ KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2006
- ◎ KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2006
- ◎ Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2006
- ◎ Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998, 2005
- ◎ Y. Miyakawa 2006
- ◎ Obunsha 2006

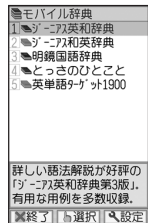

《辞典選択画面》

2 辞典を選択→●(選択)

選択した辞典のトップメニューが表示されます。

※右の画面は、ジーニアス英和辞典の場合です。

- トップメニューで「ガイド」を選択すると、略語や記号などの解説を表示できます。

- ◎ KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2006



《辞典のトップメニュー》

便利な機能

見出し語検索

ジーニアス英和辞典、ジーニアス和英辞典、明鏡国語辞典では、見出し語から検索できます。

1 辞典のトップメニューを表示(▶ P.301)→[見出し語検索]

文字入力待ち画面が表示されます。

2 調べたい言葉を入力


ひらがな／カタカナは10文字まで入力できます。

英単語は20文字まで入力できます。

あてはまる候補が一覧に表示されます。

入力の途中で候補から選択できます。

※「2タッチ入力」(▶ P.56)は利用できません。

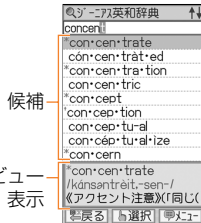

《検索結果一覧画面》

3 ㊦ で調べたい言葉を選択→● (選択)

意味詳細画面が表示されます。

© KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE
Kosei and Taishukan 2001-2006

4 ㊦ (メニュー)

5 貼付リストへコピー	選択した内容を貼付リストにコピー 開始位置を選択→●→範囲を指定→● ・コピーできない場合は㊦→[名]のように置き換えられるか、削除されます。
参照先へジャンプ	意味詳細画面内に矢印で示された言葉がある場合、単語を選択して意味などを表示 ・ジャンプできる回数は最大10回までです。
音声発音	音声設定(▶ P.305)で設定した音量、速度で選択した英語の単語、熟語、例文を合成 音声を読み上げる 再生したい部分を選択→● (再生)/(停止) ㊦(設定): 音声設定(▶ P.305)を設定 ・再生したい部分を選択→㊦と操作しても音声発音できます。 ・「マナーモード」(▶ P.280)が「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、「オリジナル」の「キー操作音」が「消音」に設定されている場合は、消音となります。 ・成句詳細画面／検索結果一覧画面／ヒストリー一覧画面でも利用できます。 ・画面内に発音対象部分がない場合には、選択できません。 ・ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し合成発音しているため、単語、例文によっては適正でない発音をする場合があります(同形異音語・数字の読み上げなど)。 ・文章中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばして再生します。
設定	「設定」(▶ P.305)
ガイド	略語や記号などの解説を表示

お知らせ

- 文字入力待ち画面で㊦(メニュー)→[文字入力から貼付]と操作すると、文字入力画面が表示されます。漢字を入力したり、文字入力サブメニュー(▶ P.57)を利用して、調べたい言葉を入力できます。
- 文字入力待ち画面で㊦(メニュー)→[文字読取]と操作すると、テキストリーダーを起動してカメラで文字を読み取ることができます。

操作方法については、「文字読取」(▶ P.140)の操作3以降をご参照ください。

- 意味詳細画面で成句がある場合は●(成句)を押すと、成句一覧画面が表示されます。成句を選択して●(選択)を押すと、成句詳細画面が表示されます。

例文検索

英会話とっさのひとこと辞典では、例文をキーワードで検索できます。

1 英会話とっさのひとこと辞典のトップメニューを表示(▶ P.301)→[例文検索]

文字入力待ち画面が表示されます。

2 調べたい例文のキーワードを入力→● (検索)

英単語は20文字まで入力できます。

該当する例文の一覧が表示されます。

3 例文を選択→●(選択)

意味詳細画面が表示されます。

☐(メニュー)から「見出し語検索」(▶ P.302)の操作5のメニューが利用できます。

階層検索

英会話とっさのひとこと辞典では、見出しを次々と選択することにより、検索できます。

1 英会話とっさのひとこと辞典のトップメニューを表示(▶ P.301)→[場面から探す]

2 見出しを選択→●(選択)

調べたい項目にたどり着くまで、操作2の操作を繰り返します。意味詳細画面が表示されます。

☐(メニュー)から「見出し語検索」(▶ P.302)の操作5のメニューが利用できます。

ヒストリー

少し前に調べた項目を一覧から選択できます。

1 辞典のトップメニューを表示(▶ P.301)→[ヒストリー]

ヒストリー一覧画面が表示されます。

2 項目を選択→●(選択)

意味詳細画面が表示されます。

☐(メニュー)から「見出し語検索」(▶ P.302)の操作5のメニューが利用できます。

■ お知らせ

- ヒストリーは、辞典ごとに50件記録されます。50件を超えると、古いヒストリーから自動的に削除されます。
- ヒストリー一覧画面で☐(メニュー)→[ヒストリー削除]→[1件削除]／[コンテンツ内全て削除]→[はい]と操作してヒストリーの削除ができます。
- ジーニアス英和辞典ではヒストリー一覧画面で☐(メニュー)を押しても音声発音(▶ P.302)を利用できます。

英単語ターゲット1900

大学入試問題を「出る順」に配列した英単語集で、英単語を学習できます。単語テストや例文テストを受けたり、学習中にチェックした単語や、テストで不正解だった単語を復習することもできます。

■ 単語学習

1 英単語ターゲット1900のトップメニューを表示(▶ P.301)→[単語学習]

2 [基本単語800]／[重要単語700]／[難単語400]

3 [動詞編]／[形容詞編]／[名詞編]

4 意味を隠す	英単語を表示して、意味を隠して学習 出題範囲を選択→●(選択)→●(解答)→●(次へ) • ●(解答)→●(次へ)と繰り返し操作して、出題範囲を学習してください。
単語を隠す	意味を表示して、英単語を隠して学習 出題範囲を選択→●(選択)→●(解答)→●(次へ) • ●(解答)→●(次へ)と繰り返し操作して、出題範囲を学習してください。
すべて表示	英単語と意味を表示して学習 出題範囲を選択→●(選択)→●(次へ) • ●(次へ)を繰り返し押して、出題範囲を学習してください。

■ お知らせ

- 出題画面や英単語の意味が表示された画面で☐(メニュー)→[チェック]と操作すると、英単語をチェックできます。また、☑を押しても英単語をチェックできます。
- 出題画面や英単語の意味が表示された画面で☐(メニュー)→[設定]と操作すると、モバイル辞典を設定できます。
▶ P.305「設定」
- 英単語の意味が表示された画面で☐(メニュー)→[貼付リストへコピー]／[音声発音]と操作すると、「貼付リストへコピー」／「音声発音」ができます。
以降の操作方法については、「見出し語検索」(▶ P.302)の操作5をご参照ください。

- 操作 **2** で \square (メニュー) → [学習状況リセット] → [基本単語800をクリア] / [重要単語700をクリア] / [難単語400をクリア] → [はい] と操作すると、選択した項目の単語学習の学習状況をリセットできます。
- 操作 **3** で \square (メニュー) → [学習状況リセット] → [動詞編をクリア] / [形容詞編をクリア] / [名詞編をクリア] → [はい] と操作すると、選択した項目の単語学習の学習状況をリセットできます。

■ 単語テスト

1 英単語ターゲット1900のトップメニューを表示 (▶ P.301) → [単語テスト]

2 [基本単語800] / [重要単語700] / [難単語400]

3 [動詞編] / [形容詞編] / [名詞編]

4	意味から単語を選択	意味から英単語を選択する単語テストを受ける 出題範囲を選択 → ● (選択) → 英単語を選択 → ● (選択) → ● (次へ) • 英単語を選択 → ● (選択) → ● (次へ) と繰り返し操作して、出題範囲の単語テストを受けてください。
	意味から単語を入力	意味から英単語を入力する単語テストを受ける 出題範囲を選択 → ● (選択) → 英単語を入力 → ● (解答) → ● (次へ) • 英単語を入力 → ● (解答) → ● (次へ) と繰り返し操作して、出題範囲の単語テストを受けてください。
	単語から意味を選択	英単語から意味を選択する単語テストを受ける 出題範囲を選択 → ● (選択) → 意味を選択 → ● (選択) → ● (次へ) • 意味を選択 → ● (選択) → ● (次へ) と繰り返し操作して、出題範囲の単語テストを受けてください。

■ お知らせ

- 解答が表示された画面で \square (メニュー) → [設定] と操作すると、モバイル辞典を設定できます。
▶ P.305 「設定」
- 解答が表示された画面で \square (メニュー) → [貼付リストへコピー] / [音声発音] と操作すると、「貼付リストへコピー」 / 「音声発音」ができます。
以降の操作方法については、「見出し語検索」 (▶ P.302) の操作 **5** をご参照ください。
- 操作 **2** で \square (メニュー) → [テスト状況リセット] → [基本単語800をクリア] / [重要単語700をクリア] / [難単語400をクリア] → [はい] と操作すると、選択した項目の単語テストのテスト状況をリセットできます。
- 操作 **3** で \square (メニュー) → [テスト状況リセット] → [動詞編をクリア] / [形容詞編をクリア] / [名詞編をクリア] → [はい] と操作すると、選択した項目の単語テストのテスト状況をリセットできます。

■ 例文テスト

1 英単語ターゲット1900のトップメニューを表示 (▶ P.301) → [例文テスト]

2 [基本単語800] / [重要単語700] / [難単語400]

3 [動詞編] / [形容詞編] / [名詞編] → 出題範囲を選択 → ● (選択)

例文が日本語で表示されます。

4 \leftarrow で英単語を選択 → ● (選択)

\leftarrow で英単語を選択 → ● (選択) と繰り返し操作して、英訳した例文を入力してください。

\square を押し、英単語の選択を解除できます。

5 ● (次へ)

正解 / 不正解が表示されます。

操作 **4** ~ **5** を繰り返して、出題範囲の例文テストを受けてください。

■ お知らせ

- 解答が表示された画面で \square (メニュー) → [貼付リストへコピー] / [音声発音] と操作すると、「貼付リストへコピー」 / 「音声発音」ができます。
以降の操作方法については、「見出し語検索」 (▶ P.302) の操作 **5** をご参照ください。
- 操作 **2** で \square (メニュー) → [テスト状況リセット] → [基本単語800をクリア] / [重要単語700をクリア] / [難単語400をクリア] → [はい] と操作すると、選択した項目の例文テストのテスト状況をリセットできます。
- 操作 **3** で \square (メニュー) → [テスト状況リセット] → [動詞編をクリア] / [形容詞編をクリア] / [名詞編をクリア] → [はい] と操作すると、選択した項目の例文テストのテスト状況をリセットできます。

■ 復習

1 英単語ターゲット1900のトップメニューを表示(▶ P.301) → [復習]

2	学習時チェックした単語	単語学習時にチェックした英単語のみを復習 <ul style="list-style-type: none"> 以降の操作については、「■ 単語学習」(▶ P.303)の操作2以降をご参照ください。
	学習時未チェックの単語	単語学習時に未チェックの英単語のみを復習 <ul style="list-style-type: none"> 以降の操作については、「■ 単語学習」(▶ P.303)の操作2以降をご参照ください。
	テスト時の不正解問題	単語テスト／例文テストの不正解問題のみを復習 [単語テスト]／[例文テスト] <ul style="list-style-type: none"> 「単語テスト」を選択した場合の以降の操作については、「■ 単語テスト」(▶ P.304)の操作2以降をご参照ください。 「例文テスト」を選択した場合の以降の操作については、「■ 例文テスト」(▶ P.304)の操作2以降をご参照ください。

設定

1 辞典選択画面(▶ P.301) → (設定)

2	文字サイズ設定	意味詳細画面／成句詳細画面の文字サイズを設定 [大]／[中]／[小]／[極小]
	音声設定	音声発音(▶ P.302)の音量を で調節、発音の速度を で調節 <ul style="list-style-type: none"> 「速度1」にするとゆっくり発音、「速度2」にすると標準の速度で発音、「速度3」にすると早めに発音します。
	利用辞書を保持	「する」を選択すると、モバイル辞典の起動時に前回利用した辞典を表示 [する]／[しない]
	モバイル辞典について	モバイル辞典のバージョン情報を表示

壁紙エディター

複数の画像を貼り付けて、オリジナルの壁紙を作成できます。

1 待受中に → [アクセサリ] → [壁紙エディター] →

2 (サブメニュー) → [背景色] → で背景色を選択 → → [はい] 24色から背景色を選択できます。 (169色)を押すと、169色から選択できます。

3 (選択) → [データフォルダ]／[microSD] → でフォルダ／サブフォルダを選択 → (詳細)

貼り付け可能な画像の一覧が表示されます。

(表示) : 選択している画像を表示 (リスト／サムネイル) : 画像の一覧の表示方法を切り替え

4 で画像を選択 → → 画像を移動／拡大縮小 →

: 貼り付け位置を移動

(縮小) : 画像を縮小

(拡大) : 画像を拡大

: 縦と横を切り替え

5 操作3～4を繰り返す

6 (登録)

作成した壁紙をデータフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存した後、壁紙の上に表示する時計／カレンダーを選択する画面が表示されます。

以降の操作については、「待受画面(M311)」の操作3以降をご参照ください。

※ 部分変更できないケータイアレンジの壁紙を「待受画面(M311)」に設定している場合は、 (保存)と表示されます。 (保存)を押すと、作成した壁紙をデータフォルダに保存して操作が終了します。

お知らせ

- 背景色は、画像を貼り付ける前に設定してください。画像を貼り付けた後で背景色を設定すると、貼り付けた画像が背景色で塗りつぶされます。
- 選択可能な画像は次の通りです。
 - 横120×縦120～横240×縦400サイズまでのJPEGまたはGIF
 - 横120×縦120、横160×縦120、横120×縦160サイズのPNG
 - VGA壁紙/ワイドVGA壁紙/1M/2M/3M/4M(ワイド)/5MサイズのJPEG
- (サブメニュー) → [全解除] → [はい] と操作すると、貼り付けた画像と背景色の設定を解除して操作2の画面に戻ります。
- 作成した壁紙をEメール添付や赤外線通信で別の携帯電話に送信した場合、機種が異なると表示できない場合があります。

ムービーファクトリー

ムービーに、楽しいオープニングやエンディングが追加できます。2件のムービーを1つに結合することもできます。

1 待受中に → [アクセサリ] → [ムービーファクトリー] → →

ムービーの一覧が表示されます。

2 でムービーを選択 → (選択)

最大2件のムービーを選択できます。

選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.38)をご参照ください。

※ 2件選択できるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。

※ が表示されたムービーは選択できません。

※ ムービーを1件のみ選択した場合は、操作3で (確定) を押した後、操作5に移ります。

※ microSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているムービーは一覧に表示されません。ムービーファクトリーで編集する場合は、本体内のデータフォルダにコピーまたは移動してください。

3 (確定)

トランジション選択画面が表示されます。

4 チェック〜クロックワーク	ムービー1とムービー2の切替時にトランジションを表示 • 8種類から選択できます。
なし	ムービーの切替時にトランジションの効果を付加しない

※ トランジションとはムービーの切替時に効果をかけるものです。

5

オープニング選択画面が表示されます。

(スキップ) を押した場合は、操作7に移ります。

6 ターゲット〜クロス	再生開始時にオープニングの効果を付加 • 8種類から選択できます。
なし	オープニングの効果を付加しない

7

エンディング選択画面が表示されます。

(スキップ) を押した場合は、操作9に移ります。

8 ターゲット〜クロス	再生終了時にエンディングの効果を付加 • 8種類から選択できます。
なし	エンディングの効果を付加しない

9

メッセージ入力画面が表示されます。

(スキップ) を押した場合は、ムービーが編集され操作11に移ります。

10 メッセージを入力→●

全角20/半角40文字まで入力できます。

⏪ (戻る) :メッセージの入力をやり直し ● (再生) :編集したムービーを再生

11 ㊚ (保存)

データフォルダの「EZムービー」フォルダに新規保存されます。

■ お知らせ

- ムービーファクトリーで編集できるムービーは、W53CAで撮影したムービーのみです。
- 操作10でメッセージを入力すると、あらかじめムービーに設定されていたテロップは、新規に保存するムービーからすべて削除されます。
- 編集したムービーの容量が大きすぎる場合は、容量オーバーのため変換できず、データフォルダに保存されません。トリミングして編集前のムービーを短くするか、トランジション/オープニング/エンディングを「なし」に設定するなどしてください。トリミング方法については、「トリミング」(▶ P.154)をご参照ください。
- 録画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はEメールで送信できない場合があります。
- トランジション、オープニング、エンディングを選択する画面で⏪ (再生) を押すと、選択しているトランジション/オープニング/エンディングを再生します。㊚ (サムネイル) を押すとサムネイル表示になります。㊚ (リスト) を押すとリスト表示になります。
- 録画モードが「ビデオモード」のムービーにはメッセージを入力できません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーに、トランジション/オープニング/エンディングを付加して15秒を超えた場合には、メッセージを入力することはできません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーを結合したムービーは、メッセージを入力できない場合があります。

メディアスタンド

充電中に、待受画面にメディアスタンドを表示させることができます。メディアスタンドの画面は、高精細表示に対応しています。

ON/OFF設定

1 待受中に●→[アクセサリ]→[メディアスタンド]→[ON/OFF設定]

設定する	待受画面を表示中に充電を開始すると、メディアスタンドを表示
解除する	待受画面を表示中に充電を開始してもメディアスタンドを表示しない

■ お知らせ

- 充電時にメディアスタンドを表示すると、充電時間が長くなります。
- 待受画面やダイレクトカメラメニューを表示中に充電を開始した場合、または待受画面やダイレクトカメラメニューが消灯中に充電を開始した場合に、メディアスタンドは表示されません。操作中に充電を開始した場合は、メディアスタンドは表示されません。
- メディアスタンド表示中にいずれかのキー(○を除く)を押すか、充電を中止すると、表示を終了して待受画面が表示されます。
- 着信やアラームなどによってメディアスタンドが一時的に中断した場合は、着信の応答やアラームの確認を行った後にメディアスタンドが再開します。

編集

充電中に好みの画像やアニメを連続再生できます。同時にカレンダーや時計を表示できます。

1 待受中に●→[アクセサリ]→[メディアスタンド]→[編集]

2 [固定アニメ(ニュース)]/[固定アニメ]/[自分で作成]


「自分で作成」を選択すると、メディアスタンド編集画面が表示されます。

3 「テンプレート」を選択→●(編集)

→[画像のみ]/[画像&カレンダー]/[画像&時計]

4 「雰囲気」を選択→●(編集)→[ホワイト]/[ダーク]

5 「表示リスト選択」を選択→●(編集)

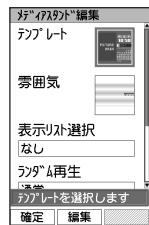

《メディアスタンド編集画面》

6	なし	画像やアニメを再生しない 「なし」を選択→●
	フォトリスト	データフォルダの「フォトフォルダ」内のフォトを再生 「フォトリスト」を選択→ (詳細)→サブフォルダを選択→● (選択) <ul style="list-style-type: none"> 「フォトフォルダ」内のサブフォルダを選択して (確認)を押すと、サブフォルダ内のデータ一覧が表示されます。● (再生)を押すと、フォトを再生して確認できます。 フォトがない場合は、アイコンが灰色で表示され、選択できません。
	グラフィックリスト	データフォルダの「グラフィック」フォルダ内のデータを再生 「グラフィックリスト」を選択→● <ul style="list-style-type: none"> 「グラフィックリスト」を選択して (詳細)を押すと、「グラフィック」フォルダ内のデータ一覧が表示されます。● (再生)を押すと、データを再生して確認できます。 Flash®データはメディアスタンドで再生されません。 データがない場合は、アイコンが灰色で表示され、選択できません。
	ユーザーリスト1～10	ユーザーリストに登録したデータを再生 「ユーザーリスト1～10」を選択→● <ul style="list-style-type: none"> 10件のユーザーリストが用意されています。 1件のユーザーリストには、再生するデータを最大20件まで登録できます。 ▶ P.308 「■ リスト編集」 ユーザーリストは、タイトルを変更したり、初期化できます。 ▶ P.309 「■ タイトル編集/リスト初期化」 「表示リスト選択」で選択したユーザーリストに登録されているデータが、データフォルダからすべて削除された場合、「表示リスト選択」は「なし」になります。

7 「ランダム再生」を選択→● (編集)→[通常] / [ランダム]

「通常」を選択すると、一覧の順に再生します。

8 「画像切替時間」を選択→● (編集)→[早い] / [普通] / [遅い]

「早い」は約5秒、「普通」は約30秒、「遅い」は約3分で画像を切り替えます。

9 「再生時間」を選択→● (編集)→[常に再生] / [1時間] / [2時間]

10 (確定)

■ お知らせ

- 表示する画像の大きさや種類によっては、「画像切替時間」で設定した間隔で再生されないことがあります。
- 「画像切替時間」にかかわらず、画像以外のアニメなどのデータについては、最後まで再生される場合があります。
- お買い上げ時と同様に固定アニメを表示するには、操作 2 で「固定アニメ(ニュース)」/「固定アニメ」を選択→「再生時間」を「常に再生」/「1時間」/「2時間」から選択します。
- 不在着信などがあった場合は、メディアスタンドに以下のアイコンが表示されます。
: 不在着信(通常着信、お留守番着信お知らせの着信)やHello Messenger着信があった場合、未読の簡易留守メモが残っている場合
: 未読のEメール/Cメールがある場合や、未受信のEメールがある場合
: 未再生のEZチャンネルプラスの登録番号がある場合や、番組お知らせがある場合、番組の更新に失敗した場合
: アドレス帳に本日の誕生日が登録されている場合
: My Page更新通知があった場合
- ※ カレンダーの「記念日・誕生日」を「表示しない」に設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示されません。設定方法は「カレンダー」のその他のサブメニュー(▶ P.297)をご参照ください。
- ※ 誕生日が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」を「表示しない」に設定している場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。
- 時報として毎正時と30分に固定のアニメーションが表示されます。

■ リスト編集

1 メディアスタンド編集画面(▶ P.307)

2 「表示リスト選択」を選択→● (編集)

3 「ユーザーリスト1～10」を選択→ (編集)→ (サブメニュー)

4	データ追加	選択可能なデータを含むデータフォルダのフォルダが表示される。ユーザーリストに登録するデータを選択する。 フォルダ/サブフォルダを選択→●(詳細)→データを選択→●(選択)→☐(確定) <ul style="list-style-type: none"> 選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.38)をご参照ください。 データの一覧で「(追加)」を選択して●(追加)を押しても、データを選択できます。 au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護が設定されているデータを選択できない場合があります。
	データ削除	選択したデータを解除
	並び替え	選択したデータを並び替え データを選択→●(選択)→移動先を選択→●→☐(確定)

5 (登録)

■ お知らせ

- microSDメモ리카ード内のデータフォルダのデータ/フォルダは選択できません。

■ タイトル編集/リスト初期化

1 メディアスタンド編集画面(▶ P.307)

2 「表示リスト選択」を選択→●(編集)

3 「ユーザーリスト1~10」を選択→☐(サブメニュー)

4	リスト編集	ユーザーリストにデータを追加/削除/並び替え ▶ P.309 「 リスト編集」の操作 4 以降
	タイトル編集	ユーザーリストのタイトルを編集 タイトルを編集→● <ul style="list-style-type: none"> 全角20/半角40文字まで入力できます。
	リスト初期化	「はい」を選択すると、登録されているデータをすべて解除して、ユーザーリストのタイトルをお買い上げ時の状態に戻す。 <ul style="list-style-type: none"> 初期化後のタイトルと同一のタイトルのユーザーリストが存在する場合は、タイトルは初期化されません。

電卓

最大8桁の計算を行うことができます。

1 待受中に●→[アクセサリ]→[電卓]

☐☐:数字を入力 *: (小数点)を入力 ○:÷
:× #:% ○:- ○:+ ●:=
☐:計算前の数値のみをクリア :オールクリア (終了):電卓を終了

■ お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
- 加減乗除で同じ数値があるときは、定数計算ができます。
数字を入力した後や計算結果が表示された状態で「+」「-」「×」「÷」のいずれかを2回押すと、数字と「+」「-」「×」「÷」が記憶されて「K」と表示されます。
- %を付加した計算について
 - 100×10% …… 100の10%を計算します。
 - 100÷80% …… 100は80の何%かを計算します。
 - 100+10% …… 100万円の原価を利益率10%と見込んだ場合の売値を計算します。
 - 100-80% …… 100万円は80万円の何%アップかを計算します。




Touch Message

W53CAでは、EZ FeliCa対応機能を利用して、対応機種間において、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

Touch Messageの利用のしかた

Touch Messageで送受信を行う際には、受信側であらかじめ設定をすることなく、受信側のFeliCaマークを向かい合わせるだけで、データをやりとりできます。



※2台の携帯電話のFeliCaマーク同士を密着(3mm以内)させ、送受信が終了するまで動かさないようにしてください。

 (FeliCaマーク) 同士を向き合わせる

■ お知らせ

- 受信側では、操作不要でデータを受信できます。受信したくない場合は、「受信制限」(▶ P.313)または「FeliCaロック(M414)」で受信を制限できます。
- FeliCaロック中や遠隔ロック中、電源OFF中、通話中は、送受信共にできません。
- Touch Message通信中に、音声着信があった場合は、Touch Message通信は終了します。
- Touch Message通信中にEメール/Cメールを受信した場合は、Touch Message通信を継続します。Touch Message通信終了後、Eメール/Cメールを受信します。
- 他の機能を起動中は、Touch Messageの送受信は行えません。
- 相手の機器によっては、密着させると通信できない場合があります。その場合は、少しだけ離して通信させてください。

送受信できるデータ

Touch Messageでは、次のデータを送受信できます。

送受信データ	ファイル種別
メッセージ	vNote(拡張型)
アドレス帳/プロフィール	vCard形式
スケジュール	vCalendar(vEvent)形式
タスクリスト	vCalendar(vToDo)形式
メール	vMessage形式
クーポン情報	各データに対応したデータ形式
上記以外のデータ(JPEG画像など)	

■ お知らせ

- 送受信できるデータ容量は、ファイルによって異なりますが最大4MBです。データ容量によっては、通信に時間がかかる場合があります。
- 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- データフォルダの容量がいっぱいの場合は、データを保存できません。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- 受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。受信したデータを各機能に登録する方法については、「登録」(▶ P.149)をご参照ください。
- W53CAに対応していないデータは、データフォルダの「不明なファイル」フォルダに保存されます。

Touch Messageの利用

1 待受中に●→[Touch Message]

初回起動時は、お知らせが表示されますので●を押してください。
Touch Messageメニューが表示されます。

2	メッセージ作成	メッセージを作成	▶ P.311
	アドレス帳送信	アドレス帳をTouch Message送信	▶ P.312
	プロフィール送信	プロフィールをTouch Message送信	▶ P.312
	データフォルダ	データフォルダ内のデータをTouch Message送信	▶ P.312
	作成中メッセージ	作成中メッセージの一覧を表示	▶ P.311
	受信履歴	Touch Message受信の受信履歴を表示	▶ P.313
	設定	署名、送信音量、受信制限を設定	▶ P.313



《Touch Messageメニュー》

メッセージ作成


メッセージを作成してTouch Messageで送信したり、作成中メッセージとして保存できます。

1 Touch Messageメニュー(▶ P.311)→[メッセージ作成]

メッセージ作成画面が表示されます。

2 ●(編集)→メッセージを入力

全角/半角共に100文字まで入力できます。

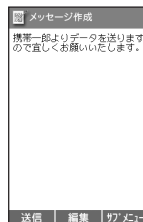

《メッセージ作成画面》

Touch Message送信する場合

3 アプリ(送信)

サブメニューを利用する場合

3	保存	メッセージを作成中メッセージとして保存 • 作成中メッセージは、最大10件まで保存できます。
	Eメールで送信	メッセージを本文に入力したEメール作成画面を表示 ▶ P.68「新規作成」

作成中メッセージ

1 Touch Messageメニュー(▶ P.311)→[作成中メッセージ]

「メッセージ作成」(▶ P.311)で保存した作成中メッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→●

メッセージ確認画面に作成中メッセージが表示されます。

3 ●(編集)

メッセージ作成画面が表示されます。
「メッセージ作成」(▶ P.311)の操作2以降をご参照ください。

お知らせ

- 操作2でメッセージを選択して⌫(削除)を押すと、作成中メッセージを1件削除/全件削除できます。

Touch Message送信

アドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータをTouch Message送信できます。

1 Touch Messageメニュー (▶ P.311)

2 アドレス帳送信	1 件送信	アドレス帳を選択して 1 件送信 アドレス帳を選択→●(選択)→●
	全件送信	アドレス帳を全件送信 ロックNo.を入力→● • 画像やムービーを添付して送信することはできません。
プロフィール送信		プロフィールを送信
データフォルダ	データフォルダ	本体内のデータフォルダのデータを送信 フォルダ/サブフォルダを選択→●(詳細)→データを選択 →●(選択)→□(確定) • 著作権保護が設定されているデータは一覧に表示されません。
	外部メモリ	microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを送信 フォルダ/サブフォルダを選択→●(詳細)→データを選択 →●(選択)→□(確定) • 著作権保護機能対応データは送信できません。

■ 各機能のサブメニューから送信する

アドレス帳、プロフィール、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「Touch Message送信」を選択しても送信できます。

1 各機能のサブメニュー→[Touch Message送信]

2	1 件送信	選択したデータを 1 件送信 [送信する]/[送信しない]
	全件送信*	アドレス帳を全件送信 [継続する]→[送信する]→ロックNo.を入力→● • 画像やムービーを添付して送信することはできません。

※「全件送信」はアドレス帳の場合のみ選択できます。

■ お知らせ

- 作成中のメッセージデータがある場合は、「メッセージ作成」で再編集することもできます。
- 全件送信は、アドレス帳のみ行えます。アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。受信側で登録する際は、プロフィールの内容もアドレス帳に保存されます。
- 「アドレス帳制限 (M433)」が設定されている場合、アドレス帳送信は使用できません。
- プロフィール、データフォルダ/microSDメモリカードからの送信は、「1 件送信」のみです。
- メールはデータフォルダ内のEメールフォルダに保存したEメールのみ送信できます。ただし、Eメールの添付データは添付されません。
- 着うたフル®、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、CD読み込みデータ、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash®/メニュー用Flash®データ、クーポン内容、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、microSDメモリカード内のプレイリスト、著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- シークレット設定されているデータは、「シークレット (M431)」を「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳の全件送信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信する機器と同じ認証パスワードを入力してください。
- データが大きすぎると、送信できない場合があります。
- 受信側の状態によっては送信できない場合があります。

Touch Message受信

送信側の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的にTouch Messageの受信が始まります。受信したデータは、データの種類に応じてデータフォルダの対応フォルダに保存されます。

受信したデータは、「受信履歴」(▶ P.313)から確認することができます。

赤外線通信

W53CAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ／microSDメモ리카ード内のデータなどを送受信できます。


また、W53CAは高速赤外線通信方式であるIrSimple™に対応しております。IrSimple™に対応した携帯電話同士またはプリンターなどに大容量のデータを最大4Mbpsで瞬時に転送が可能です。

赤外線の利用について

赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

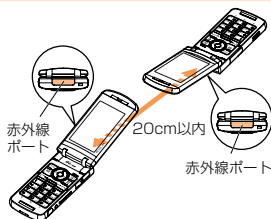

■ お知らせ

- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- 送受信できるデータ容量は最大4MBです。ただし、赤外線通信を受ける相手の機器がIrSimple™に対応していない場合には、相手の機器によって送受信できる容量は異なります。データ容量や相手の機器によって通信にかかる場合があります。
- シンプルショット送信はIrSimple™対応機種にのみ利用できます。シンプルショット送信で送信できるデータ件数は、1件です。同時に複数の携帯電話に送信できます。正常に受信したかは、受ける側でご確認ください。
- W53CAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信を切断し、着信音が鳴ります。
- 赤外線通信中にEメール／Cメールを受信した場合は、赤外線通信を継続します。「バックグラウンド受信」(▶P.93)が「受信する」に設定されていると、バックグラウンドでEメールを受信します。
- 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■ 送受信できるデータ

- ・アドレス帳
- ・プロフィール
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- ・お気に入りリスト
- ・データフォルダの「Eメールフォルダ」内のデータ
- ・データフォルダ内のデータ
- ・microSDメモ리카ード内のデータ
- ・クーポン情報

※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線受信

W53CAを赤外線通信の待機状態にして、接続相手からのデータ送信を待ちます。

1 待受中に●→[赤外線]→[赤外線受信]

1件受信する場合

2 受信を完了→[登録する]

受信したデータが登録先に保存されます。

全件受信する場合

2 認証パスワードを入力→受信を完了

3

追加登録	登録先に追加して登録
上書登録	登録先のデータをすべて削除して登録 [削除する]→ロックNo.を入力→● <ul style="list-style-type: none">・全件削除の確認画面が表示されます。
登録しない	データを登録せずに破棄

■ 受信時の登録先

受信データ	登録先	受信データ	登録先
vCard	アドレス帳	vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
vCalendar(スケジュール)	スケジュール	vNote	データフォルダの「Touch Message」フォルダ
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト	その他のデータ	データフォルダ*
vBookmark	お気に入りリスト		

* W53CAに対応していないデータは、データフォルダの「不明なファイル」フォルダに保存されます。

■ お知らせ

- データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- 「ダイヤル発信制限 (M432)」「アドレス帳制限 (M433)」「EZweb制限 (M435)」「スケジュール制限 (M439)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- データ登録先の件数がいっぱいの場合は、データを保存できません。また、データがW53CAに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
- データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- 複数のアドレス帳を上書き登録する場合、相手の機器によっては、1件目のデータはプロフィールに保存される場合があります。その場合は、電話番号1、Eメールアドレス1、ICCIDは上書きされません。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- シンプルショット送信されたデータを受信中にEメール/Cメールを受信すると、赤外線受信が失敗することがあります。受信に失敗した場合は、もう一度、相手の機器からシンプルショット送信を行ってください。

赤外線送信

1 待受中に●→[赤外線]→[赤外線送信]

2	プロフィール	データを選択して送信
	アドレス帳	1件送信: [通常送信]/[シンプルショット送信]
	スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 画像がある場合は、[画像を付加する]/[画像を付加しない]/[送信しない]を選択できます。 [お気に入りリスト]を選択した場合、画像付加の選択画面は表示されません。
	タスクリスト	
	お気に入りリスト	選択送信/全件送信 ▶ P.315 「■ 各機能のサブメニューから送信する」
	データフォルダ	フォルダを選択→●(詳細)→データを1件選択→●(送信)→[通常送信]/[シンプルショット送信]
	microSD	

■ 各機能のサブメニューから送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリーカードの各機能でサブメニューから「赤外線送信」を選択しても送信できます。

1 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

2	1件送信	[通常送信]/[シンプルショット送信]/[送信しない]
	選択送信	データを選択→●(選択)→☐(送信)→[送信する]→認証パスワードを入力 <ul style="list-style-type: none"> 一度に10件まで選択して送信できます。▶ P.38 「データの複数選択」
	全件送信	[送信する]→ロックNo.を入力→●→認証パスワードを入力 <ul style="list-style-type: none"> 画像やムービーを添付して送信することはできません。

■ お知らせ

- 選択送信/全件送信は、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストの場合のみ行うことができます。
- お気に入りリストでお気に入りを選択している場合は、「1件送信」「選択送信」「全件送信」を行うことができます。
- お気に入りリストでフォルダを選択している場合、「選択送信」「全件送信」を行うことができます。ただし、お気に入りリストにフォルダのみ表示されている場合は、「全件送信」のみ行うことができます。
- データフォルダ/microSDメモリーカードからの送信は、「1件送信」のみです。
- データフォルダ内のEメールフォルダに保存したEメールのみ送信できます。ただし、Eメールの添付データは添付されません。
- 着うたフル®、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、CD読み込みデータ、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、クーポン内容、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- シークレット設定されているデータは、「シークレット (M431)」を「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。