


W53S

中文简易说明书 (简易中国語版)

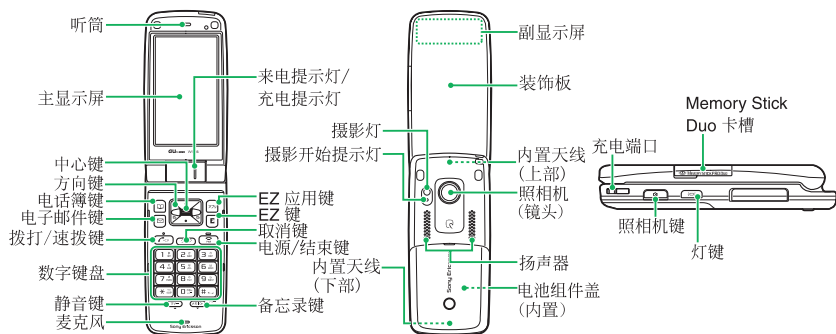

开启或切断 W53S

- 开启 W53S
按住 一秒钟以上。
- 切断 W53S
按住 两秒钟以上。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 [メニュー] (开始) ▶ 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 ▶ 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 按下 。

在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码
在待机画面: 按住 [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 ▶ 输入号码 ▶ 按下 [完了] (结束)。
- 查找号码
在待机画面: 按下 [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 ▶ 按下 显示从“あ”到“他(其它)”的组 ▶ 按下 选择您查找的条目 ▶ 按下 [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存在的号码。

E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

在待机画面: 按下 [メール] (邮件) ▶ 按下 [ok] ▶ 按下 [ok]。

使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或 au 的客户服务联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 86

页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

• 创建和发送 E-mail

在待机画面:按下[メール](邮件)▶按下[选择]选择「新規作成」(创建新邮件)▶按下选择▶按下[选择]选择 To“宛先”(对方邮箱地址)▶按下选择▶按下[选择]选择「アドレス帳」(电话簿)▶按下选择▶按下[选择]选择进入途径▶按下选择▶按下[选择]选择电子邮件地址▶选择选择▶按下[选择]选择 Sub“件名”(件名)▶按下选择▶输入件名▶按下确定▶按下[选择]选择“本文”(正文)▶按下选择▶输入正文▶按下确定▶按下[送信](发送)。

• 打开接收到的 E-mail

当您接收到 E-mail 时,在待机画面上会显示「Eメールあり X 件」(有 X 封 E-mail,X:接收到的 E-mail 的件数)。

按下选择▶按下[选择]选择有新邮件的文档▶按下选择▶按下[选择]选择新邮件▶按下[表示](显示)。

• 使用 C-mail

C-mail 是可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

• 创建和发送 C-mail

在待机画面:按住[メール](邮件)一秒钟以上▶按下[选择]选择「新規作成」(创建新邮件)▶按下选择▶输入正文▶按下确定▶按下[送信](发送)▶按下[选择]选择「アドレス帳から」(电话簿)▶按下选择▶按下[选择]选择进入途径▶按下选择▶按下[选择]选择电话号码▶按下选择▶按下选择。

• 打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时,在待机画面上会显示「Cメールあり X 件」(有 X 封 C-mail,X:接收到的 C-mail 件数)。

按下选择。

使用 EZweb

EZweb 是可以让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前,您需要注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务,请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定(参见 86 页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

在待机画面:按下[EZ]▶按下[选择]选择“E(EZweb)”▶按下[选择]选择「トップメニュー」(首菜单)▶按下选择▶选择您想要浏览的信息网页。

拍摄照片

在待机画面:按下[カメラキー](照相机键)▶按下摄影拍摄照片▶按下保存。

拨打国际长途电话

举例:拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0] [0] [5] [3] [4] [5] ▶ [1] ▶ [2] [1] [2] ▶ [1] [2] [3] ▶ △△△△ ▶ 按下[结束]。

其他手机功能

• 设定静音模式

在待机画面:按住[静音]一秒钟以上。

取消静音模式:在待机画面,按住[静音]一秒钟以上。

• 设定接收语音信息

在待机画面:按住[语音]一秒钟以上。

取消接收语音信息:在待机画面,按住[语音]一秒钟以上。