


W53SA 中文简易说明书

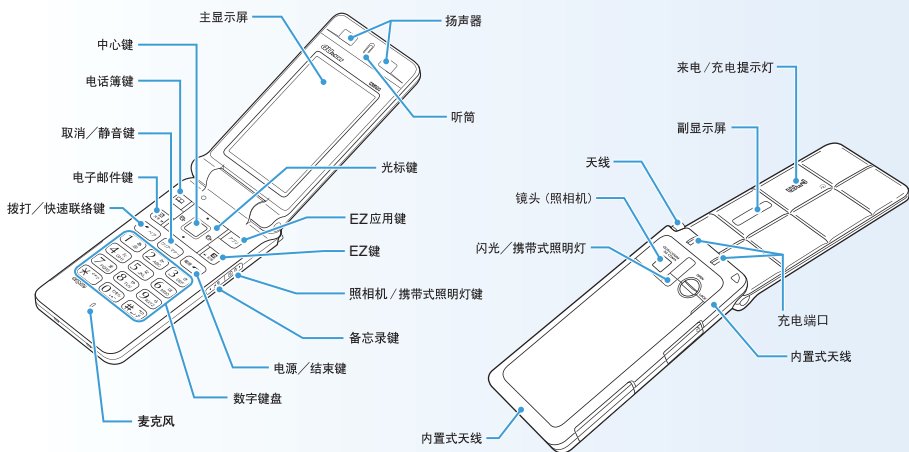

开启或切断电源

按住 **[电源]** 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 **[菜单]** → 按下 **[0 (待机)]**。

拨打/接听电话

拨打电话

输入您想要拨打的电话号码 → 按下 **[拨打]**。

在通话时调整听筒音量: 使用 **[音量]**。

接听电话

在电话铃声响起时, 按下 **[接听]**。

结束通话: 按下 **[挂断]**。

在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

在电话簿内注册数据

按住 **[菜单]** 一秒钟以上 → 使用 **[方向键]** 选择您想要保存在哪条条目下 → 按下 **[选择]** (選択) 「选择」 → 输入数据 →

按下 **[OK]** (OK) → 按下 **[注册]** (登録) 「注册」。

显示电话簿记录

按下 **[菜单]** 显示索引 (片假名行: ア (a), カ (ka), サ (sa), タ (ta), ナ (na), ハ (ha), マ (ma), ヤ (ya), ラ (ra), ワ (wa), 英 (英语字母), 数 (数字), ナシ (没有读音或读音以符号开始的记录)) 搜索屏幕 → 使用 **[方向键]** 选择您要查看的名字 → 按下 **[详细]** (詳細) 「详细」显示电话簿的详细内容。

电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后, 您的电子邮件地址会自动注册, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

按下 **[菜单]**、**[设置]** 或 **[注册]** → 按下 **[OK]** (OK) → 按下 **[OK]** (OK)。

使用电子邮件和短消息

电子邮件

如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用电子邮件服务。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见74页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

创建和发送电子邮件

按下 [OK] → 使用 [选择] 选择 [新規作成]「创建新邮件」→ 按下 [选择] (選択)「选择」→ 使用 [选择] 选择 [宛先]「对方地址」输入区域→ 按下 [选择] (選択)「选择」→ 使用 [选择] 选择 [アドレス帳引用]「引用电话簿」→ 按下 [OK] → 使用 [选择] 选择收件人→ 选择 [詳細]「详细」→ 使用 [选择] 选择电子邮件地址→ 按下 [选择] (選択)「选择」→ 使用 [选择] 选择 [Sb] [件名]「文件名」输入区域→ 按下 [选择] (選択)「选择」→ 输入标题→ 按下 [OK] → 使用 [选择] 选择 [本文]「正文」输入区域→ 按下 [选择] (選択)「选择」→ 输入信息→ 按下 [OK] → 按下 [送信] (送信)「发送」。

阅读接收到的电子邮件

当您接收到电子邮件时,在待机画面上会显示通知。

使用 [选择] 选择 [表示] (表示)「显示」→ 按下 [確認] (確認)「确认」→ 使用 [选择] 选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→ 按下 [选择] (選択)「选择」→ 使用 [选择] 选择您想要浏览的电子邮件→ 按下 [表示] (表示)「显示」。

短消息

创建和发送短消息

按住 [OK] 一秒钟以上→ 使用 [选择] 选择 [新規作成]「创建新邮件」→ 按下 [选择] (選択)「选择」→ 输入信息→ 按下 [OK] → 使用 [选择] 选择 [宛先]「对方地址」输入区域→ 按下 [編集] (編集)「编辑」→ 使用 [选择] 选择 [アドレス帳引用]「引用电话簿」→ 按下 [OK] → 使用 [选择] 选择收件人→ 按下 [詳細] (詳細)「详细」→ 使用 [选择] 选择电话号码→ 按下 [选择] (選択)「选择」→ 按下 [送信] (送信)「发送」。

阅读接收的短消息

当您接收到短消息时,在待机画面上会显示通知。

使用 [选择] 选择 [表示] (表示)「显示」→ 按下 [確認] (確認)「确认」→ 使用 [选择] 选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→ 按下 [选择] (選択)「选择」→ 使用 [选择] 选择您想要浏览的短消息→ 按下 [表示] (表示)「显示」。

使用EZweb

EZweb是可以让您通过您的au手机享受互联网的一种信息服务。如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见74页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。) 按下 [E] → 使用 [选择] 选择 [トップメニュー]「主菜单」→ 按下 [选择] (選択)「选择」→ 选择您想要浏览的网页。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-XXXX。



※区号是由‘0’起头的情况下,不要拨打‘0’。

其他手机功能

设定静音模式

按住 [静音] 一秒钟以上。

取消静音模式:按住 [静音] 一秒钟以上。