W43SA 中文简易说明书(簡易中国語版)

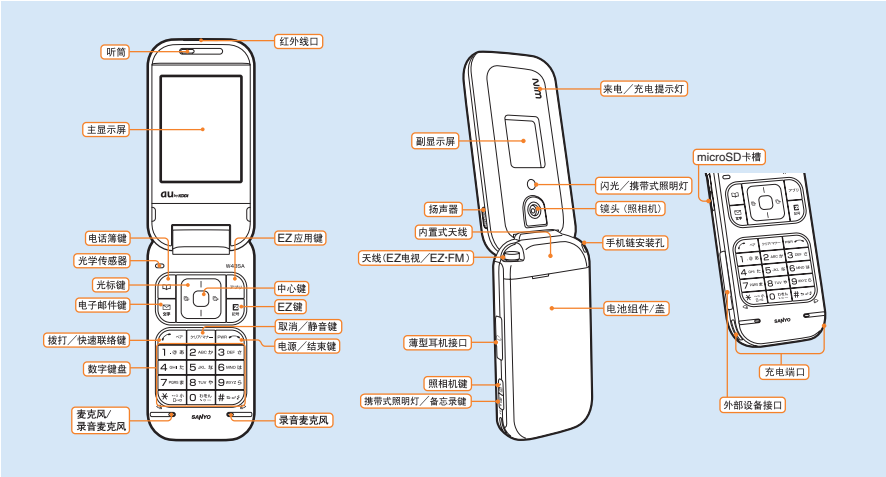

开启或切断电源

按住 [PWR] 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 [●] →按下 [0]。

拨打/接听电话

■拨打电话

输入您想要拨打的电话号码→按下 [⌐]。

在通话时调整听筒音量:使用 [⇕]。

■接听电话

在电话铃声响起时,按下 [⌐]。

结束通话:按下 [PWR]。

在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

■在电话簿内注册数据

按住 [✉]「电话簿」一秒钟以上→使用 [⇕] 选择您想要保存在哪条条目下→按下 [●](選択)「选择」→输入数据→按下 [●](OK)→按下 [アプリ](登録)「注册」。

■显示电话簿记录

按下 [✉]「电话簿」显示索引(片假名行:ア(a),カ(ka),サ(sa),タ(ta),ナ(na),ハ(ha),マ(ma),ヤ(ya),ラ(ra),ワ(wa),英(英语字母),数(数字),ナシ(没有名字或用符号登录的记录))搜索屏幕→使用 [✥] 选择您要查看的名字→按下 [●](詳細)「详细」显示电话簿的详细内容。

电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后,您的电子邮件地址会自动注册,从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

按下 [✉]、[E] 或 [アプリ] →按下 [●](OK)→按下 [●](OK)。

使用电子邮件和短消息

■电子邮件

如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用电子邮件服务。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见92页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

■创建和发送电子邮件

按下 →使用 选择[新規作成]「创建新邮件」→按下 (選択)「选择」→使用 选择 [宛先]「对方地址」输入区域→按下 (選択)「选择」→使用 选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下 (OK)→使用 从“電話帳検索”「电话簿搜索」中选择收件人→选择 (詳細)「详细」→使用 选择电子邮件地址→按下 (選択)「选择」→使用 选择 Sb [件名]「文件名」输入区域→按下 (選択)「选择」→输入标题→按下 (OK)→使用 选择 [本文]「正文」输入区域→按下 (選択)「选择」→输入信息→按下 (OK)→按下 (送信)「发送」。

■阅读接收到的电子邮件

当您接收到电子邮件时,在待机画面上会显示通知。

使用 选择 →按下 (確認)「确认」→使用 选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下 (選択)「选择」→使用 选择您想要浏览的电子邮件→按下 (表示)「显示」。

■短消息

■创建和发送短消息

按住 一秒钟以上→使用 选择[新規作成]「创建新邮件」→按下 (選択)「选择」→输入信息→按下 (OK)→使用 选择 [宛先]「对方地址」输入区域→按下 (編集)「编辑」→使用 选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下 (OK)→使用 从“電話帳検索”「电话簿搜索」中选择收件人→按下 (詳細)「详细」→使用 选择电话号码→按下 (選択)「选择」→按下 (送信)「发送」。

■阅读接收的短消息

当您接收到短消息时,在待机画面上会显示通知。

使用 选择 →按下 (確認)「确认」→使用 选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下 (選択)「选择」→使用 选择您想要浏览的短消息→按下 (表示)「显示」。

使用EZweb

EZweb是可以让您通过您的au手机享受互联网的一种信息服务。如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见92页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

按下 →使用 选择[トップメニュー]「主菜单」→按下 (選択)「选择」→选择您想要浏览的网页。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-XXXX。



※区号是由‘0’起头的情况下,不要拨打‘0’。

其他手机功能

■设定静音模式

按住 一秒钟以上。

取消静音模式:按住 一秒钟以上。