


着信を拒否する

かかってきた電話の着信を拒否することができます。

1 着信する

着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

2 (メニュー)



着信メニューが表示され
ます。

3

呼び出し音が止まって電話が切れます。
かけてきた相手の電話番号は着信履歴(P.53参
照)に記録されます。
着信拒否をすると、相手には接続できなかったこ
とを音声ガイダンスでお知らせします。

お知らせ

- ・着信を拒否する相手を「M45 着信拒否(P.223)」
に登録すると、自動的に着信を拒否できます。
- ・電話番号の通知がない着信や、公衆電話からの着
信を自動的に拒否できます。
→「M45 着信拒否(P.223)」
- ・「M81 お留守番サービス(P.306)」を設定してい
るか、あるいは「M82 着信転送サービス(P.312)」
の無応答転送を設定している場合には、着信拒否
をしてもお留守番サービスあるいは着信転送サー
ビスが優先されます。

M45 着信拒否

電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、電話番号を通知できない着信を自動的に拒否できます。

着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1



着信拒否の現在設定が表示されます。

(1.%) : 変更する

(2.%) : 変更しない

2



ロックNo.入力画面が表示されます。

3

ロックNo.を入力する

着信拒否	M45-
1 指定番号	
<input checked="" type="checkbox"/> 非通知	
<input checked="" type="checkbox"/> 公衆電話	
<input checked="" type="checkbox"/> 通知不可能	
<input checked="" type="checkbox"/> 全解除	
OK	

着信拒否メニューが表示されます。

(1.%) : 指定した番号からの着信の拒否を設定 (P.225参照)

(2.%) : 電話番号を通知しない着信の拒否を設定 (下記参照)

(3.%) : 公衆電話からの着信の拒否を設定 (P.224参照)

(4.%) : 電話番号を通知できない着信の拒否を設定 (P.224参照)

(5.%) : 着信拒否をすべて解除

電話番号を通知しない着信の拒否を設定する場合

4



着信拒否	M45-
[非通知]	
<input checked="" type="checkbox"/> 着信拒否	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 拒否応答1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 拒否応答2	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 解除	<input checked="" type="checkbox"/>

設定内容

→ 「着信拒否で設定できる項目と内容 (P.224)」

着信時に「拒否応答1」のメッセージを再生して着信を拒否する場合

5



■着信拒否で設定できる項目と内容

ステップ4 での操作	ステップ5 での操作	着信時の動作
① 指定番号		特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否する。 →「電話番号を指定して着信を拒否する(右記)」
② 非通知拒否応答1	① 着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒否する。
	② 拒否応答1	「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生したあと、切断する。
	③ 拒否応答2	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直ください」というメッセージを再生したあと、切断する。
	④ 解除	着信を拒否しない。
③ 公衆電話	① 着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒否する。
	② 拒否応答1	「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生したあと、切断する。
	③ 拒否応答2	「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生したあと、切断する。
	④ 解除	着信を拒否しない。
④ 通知不可能	① 着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒否する。
	② 拒否応答1	「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生したあと、切断する。
	③ 解除	着信を拒否しない。

●着信を拒否すると、相手には呼出音が止まって接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

お知らせ

・お買い上げ時は、すべて解除されています。

電話番号を指定して着信を拒否する


電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否することができます。

登録した電話番号から着信した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。着信を拒否する電話番号を登録(下記参照)したあと、着信時の動作を設定してください。

着信拒否する電話番号を登録する

着信を拒否する電話番号を登録します。最大10件の電話番号を登録することができます。

1



着信拒否の現在設定が表示されます。

① 変更する

② 変更しない

2



ロックNo.入力画面が表示されます。

3

ロックNo.を入力する

着信拒否	M45-	着信拒否メニューが表示されます。
① 指定番号		
② 非通知		
③ 公衆電話		
④ 通知不可能		
⑤ 全解除		

4



着信拒否	M45-	指定番号拒否メニューが表示されます。
【指定番号】		
① ON/OFF設定		
② 指定番号一覧		
③ 着信履歴登録		

5



指定番号一覧		登録している番号の一覧が表示されます。
①		
②		
③		
≡		
編集	表示	サブメニュー

6

Ⓜ(サブメニュー)



7

1. あ
②

指定番号入力
アドレス帳／発信履歴／着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。
→「アドレス帳／発信履歴／着信履歴から電話番号を選択するには(下記)」

電話番号？


8

電話番号を入力する

電話番号の入力を終えたらⓂ(登録)を押します。


■アドレス帳／発信履歴／着信履歴から電話番号を選択するには

- ステップ7の画面で、番号を入力する前にⓂ(サブメニュー)を押すと、次の画面が表示されます。アドレス帳／発信履歴／着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。



■「184」／「186」／「1401」を入力中の番号の前に追加するには

- ステップ7の画面で、番号を入力した後にⓂ(サブメニュー)を押すと、次の画面が表示されます。「184(発信番号非通知)」／「186(発信番号通知)」／「1401(プリペイド特番)」を入力中の番号の前に追加できます。



ご注意!

- ・相手からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は動きません。電話番号の通知がない着信を拒否する方法 →「M45 着信拒否(P.223)」
- ・「割込通話サービス(P.315)」(有料オプションサービス)をご契約されている場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否することができません。

お知らせ

- ・伝言メモ(P.137参照)と同時に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。


- ・お留守番サービス(P.306参照)もしくは着信転送サービス(P.312参照)の無応答転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- ・登録した着信拒否番号からの着信を拒否するには、「指定番号着信拒否を設定する」を参照して、「着信拒否」または「拒否応答1」に設定してください。
- ・登録した着信拒否番号を確認するには、ステップ1～5の操作を行います。登録している拒否番号の一覧が表示されます。
- ・アドレス帳から呼び出して登録した場合は、指定番号一覧に電話番号のかわりに名前が表示されません。

指定番号拒否を設定する

登録した着信拒否番号からの着信を、拒否するかどうかを設定します。メッセージで応答したあとに、着信を拒否することもできます。

1

指定番号拒否メニューを表示する




表示方法

→「着信拒否する電話番号を登録する(P.224)」のステップ1～4

2

1. あ
②

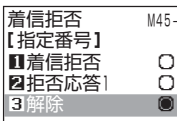

設定内容

→「指定番号着信拒否で設定できる項目と内容(下記)」

着信時に「拒否応答1」のメッセージを再生して着信を拒否する場合

3

2. か
ABC

■指定番号着信拒否で設定できる項目と内容

- 1. 着信拒否
登録した電話番号から着信があった場合、着信動作を行わずに着信を拒否する。
- 2. 拒否応答1
登録した電話番号から着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生したあと、切断する。
- 3. 解除
着信を拒否しない。

お知らせ

- ・お買い上げ時は、解除されています。
 - ・着信を拒否した場合も、待受画面に「着信あり1件」と表示されます。
- ただし、「着信拒否番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定する(右記参照)」の設定を解除した場合、表示されません。

着信拒否番号を編集する

登録した着信拒否番号を編集することができます。

1 着信拒否番号の一覧を表示する

指定番号一覧	表示方法
1 0905555XXXX	→「着信拒否する電話番号を登録する(P.224)」のステップ1~5 ①:編集する着信拒否番号を選択
2 0901234XXXX	
3 031234XXXX	

編集 表示 77*メニュー

2 上下で着信拒否番号を選択して表示

指定番号①	アドレス帳から呼び出して登録した場合は、名前と電話番号が両方表示されます。
1 0905555XXXX	

編集 77*メニュー

3 編集

0905555XXXX
登録 77*メニュー

4 電話番号を編集する

電話番号の入力を終えたら表示(登録)を押します。

お知らせ

- ・ステップ1の画面で着信拒否番号を選択して、(サブメニュー)→(1)を押しても、ステップ3の画面が表示されます。

着信拒否番号を削除する

登録した着信拒否番号を削除することができます。

1 着信拒否番号の一覧を表示する

指定番号一覧	表示方法
1 0905555XXXX	→「着信拒否する電話番号を登録する(P.224)」のステップ1~5 ①:削除したい着信拒否番号を選択
2 0901234XXXX	
3 031234XXXX	

編集 表示 77*メニュー

2 (サブメニュー)→(2) (表示)

削除選択画面が表示されます。

- ①: 選択した着信拒否番号のみ削除する
→「共通の操作 1件削除する(P.49)」
- ②: すべての着信拒否番号を削除する
→「共通の操作 全件削除する(P.50)」

着信拒否番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定する

着信拒否番号からの着信を、着信履歴に記録するかどうかを設定できます。

1 指定番号拒否メニューを表示する

着信拒否	M45-	表示方法
【指定番号】		→「着信拒否する電話番号を登録する(P.224)」のステップ1~4
1 ON/OFF設定		
2 指定番号一覧		
3 着信履歴登録		

2 (3) (DEF)

着信履歴登録の現在設定が表示されます。

- ①: 着信拒否番号からの着信を記録する
- ②: 着信拒否番号からの着信を記録しない

3 (2) (ABC)

お知らせ

- ・お買い上げ時は、設定されています。

着信拒否をすべて解除する

着信拒否の設定をすべて解除することができます。

1 着信拒否メニューを表示する

着信拒否	M45-	表示方法
<input type="checkbox"/> 1 指定番号		→「着信拒否する電話番号を登録する(P.224)」のステップ1~3
<input checked="" type="checkbox"/> 2 非通知		
<input checked="" type="checkbox"/> 3 公衆電話		
<input checked="" type="checkbox"/> 4 通知不可能		
<input checked="" type="checkbox"/> 5 全解除		

2

5 な
JKL

着信拒否の全解除画面が表示されます。

- 1. 解除する
- 2. 解除しない

3

1. あ
@

お知らせ

- ・ 着信拒否の設定を全解除しても、指定番号着信拒否で登録した着信拒否番号は削除されません。