

着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。相手（電話番号やグループ）を指定して着信を許可／拒否します。発信者番号が通知されない着信を制限することもできます。

お知らせ

- 着信制限は割込通話サービス **P.234** には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。

相手を指定して着信を許可／拒否する

指定着信許可 M441 **指定着信拒否 M442**





指定した相手（電話番号やグループ）からの着信だけを許可／拒否します。それぞれ番号指定は20件まで、グループ指定は3件まで設定できます。



指定着信許可：指定した相手（電話番号／グループ）からの着信のみ許可


指定着信拒否：指定した相手（電話番号／グループ）からの着信を拒否

■ 電話番号を指定する（番号指定）

例：電話番号を指定して、その電話番号からの着信だけを許可する場合


1 待受画面で （メニュー）を押し、 と  で （設定）→「セキュリティ」→「着信制限」を選択する
ロックNo. 入力画面が表示されます。

2 ロックNo. を入力し、 と  で「指定着信許可」→「番号指定」→「設定」を選択する

番号指定	
設定	 ON
番号リスト	0 / OFF

3  と  で「ON」を選択する
• 「OFF」：指定着信許可を解除します。

- 4 と で「番号リスト」を選択し、番号リスト欄を選択する

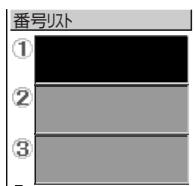

- 5 電話番号の入力方法を選択し、電話番号を入力後、 (完了) を押す
着信許可する電話番号が設定されます。


- 6 (完了) を押す
画面に が表示されます。

■ グループを指定する (グループ指定)

- 例 : グループを指定して、そのグループからの着信を拒否する場合

- 1 待受画面で (メニュー) を押し、 と で (設定) → 「セキュリティ」 → 「着信制限」を選択する
ロック No. 入力画面が表示されます。

- 2 ロック No. を入力し、 と で「指定着信拒否」 → 「グループ指定」 → 「設定」を選択する

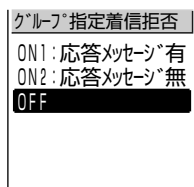

- 「ON1: 応答メッセージ有」: グループを指定して着信を拒否します。相手には応答メッセージを流します。
- 「ON2: 応答メッセージ無」: グループを指定して着信を拒否します。相手には応答メッセージを流しません。
- 「OFF」: 指定着信拒否を解除します。

- 3 と で「ON1」/ 「ON2」を選択する

- 4 と で「グループリスト」を選択し、グループリスト欄を選択する



- 5 グループを選択し、 (完了) を押す
着信拒否するグループが設定されます。

- 6 (完了) を押す
画面に が表示されます。

お知らせ

- 番号指定で指定した電話番号がグループ指定の中にも含まれているときは、番号指定が優先されます。
- 着信拒否している相手から電話がかかってくると、相手には接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、指定着信拒否を「ON2: 応答メッセージ無」に設定しているときは、着信と同時に拒否されます。
- 着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送 [P.231](#) またはお留守番サービス [P.223](#) のどちらか設定されている方が優先されます。
- 履歴から指定着信拒否に登録することもできます。 [P.49](#)

非通知の着信を拒否する

発番号非通知 M443 公衆電話 M444
通知不可能 M445

発信者番号が通知されていない着信や公衆電話からの着信、国際電話など発信者番号を通知できない電話からの着信をそれぞれ拒否します。



発番号非通知: 発信者番号を通知していない電話からの着信を拒否


公衆電話: 公衆電話からの着信を拒否

通知不可能: 国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV 電話など発信者番号を通知できない電話からの着信を拒否


- 例 : 発信者番号が非通知の着信を応答メッセージ 1 で拒否する場合

- 1 待受画面で (メニュー) を押し、 と で (設定) → 「セキュリティ」 → 「着信制限」を選択する
ロック No. 入力画面が表示されます。

- 2** ロックNo.を入力し、とで「発番号非通知」を選択する

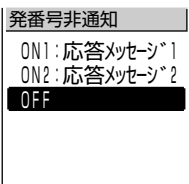

- 「ON1: 応答メッセージ1」: 非通知の着信を拒否します。相手には応答メッセージ1を流します。
- 「ON2: 応答メッセージ2」: 非通知の着信を拒否します。相手には応答メッセージ2を流します。
- 「OFF」: 発番号非通知拒否を解除します。

 (聞く) を押すと、応答メッセージが再生されます。

- 3** とで「ON1」を選択する画面にが表示されます。

■ 着信拒否応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に次の応答メッセージが流れます。

応答メッセージ1





「この電話番号からの電話はお受けできません。」

応答メッセージ2 (「発番号非通知」のみ)


「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」

着信制限をすべて解除する

設定した着信制限を一括して解除します。

- 1** 待受画面で (メニュー) を押し、とで (設定) → 「セキュリティ」 → 「着信制限」を選択する




ロックNo.入力画面が表示されます。

- 2** ロックNo.を入力し、 (全解除) を押し解除を確認する画面が表示されます。

- 3** とで「はい」を選択する

- 「いいえ」: 着信制限の解除を中止します。

番号リスト画面／グループリスト画面で使える機能

機能	参照／内容
1件消去	 P.251 消去
全件消去	 P.251 消去
電話番号貼付	 P.252 項目ごと貼り付ける
編集中止	番号リスト／グループリストの編集を中止します。