

■ 簡易留守メモを削除する


録音された簡易留守メモを削除します。

待受画面で

- 1 [-] (F2) 【メモ】 ▶ 1.あ 【簡易留守メモ】 ▶ 1.あ 【メモ再生】 ▶ メモを選択し、[-] (F2) 【削除】
- 2 1.あ 【1件削除】または2.かABC 【全件削除】 ▶ 1.あ 【YES】

● かかってきた電話を拒否する

かかってきた電話に出られないときや、出たくないときは着信を拒否することができます。着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

着信中に  【メニュー】 ▶ 1.あ 【着信拒否】

🔄 クローズ時の操作




着信中に [back] 【メニュー】 ▶  /  で「着信拒否」を選択し、 【選択】


ご注意

- 割込通話サービス（「割込通話サービスについて」274ページ）による呼び出しには着信拒否することができません。
- 次のサービスを設定している場合は、着信拒否よりも優先されます。
 - ・ 着信転送サービスの無応答転送（「着信転送サービスについて」270ページ）
 - ・ お留守番サービス（「お留守番サービスについて」263ページ）

お知らせ

- 着信拒否は以下の操作でも行えます。

着信中に  ▶ 
- 着信拒否をした場合、着信履歴には「」と表示されます。

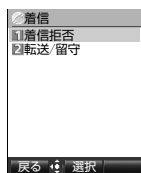

● 着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）


M44

特定の電話番号、公衆電話、電話番号を通知してこない相手からの着信を拒否することができます。

待受画面で 【メニュー】 ▶ 【機能】を選択し、 【選択】 ▶
 4 ▶ 4 ▶ ロックNo.を入力

お買い上げ時：
 指定番号：「OFF」
 非通知：「OFF」
 公衆電話：「OFF」
 アドレス帳登録外：「OFF」
 通知不可：「OFF」
 着信履歴保存：「ON」

着信制限画面

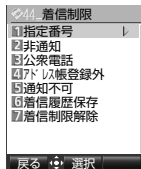

以下の項目から選択します。

1. 指定番号	電話番号を指定して着信を拒否します（「指定番号拒否を設定／解除する」50ページ）。 着信拒否する電話番号の登録／編集／削除を行います（「着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する」51ページ）。
2. 非通知	電話番号を通知してこない着信を拒否します（「電話番号を通知してこない着信を拒否する」51ページ）。
3. 公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します（「電話番号を通知してこない着信を拒否する」51ページ）。
4. アドレス帳登録外	アドレス帳に登録していない相手からの着信を拒否します（「アドレス帳に登録していない電話番号を拒否する」52ページ）。
5. 通知不可	機能がついていない電話など、何らかの理由で発信者番号を通知できない相手からの着信を拒否します（「電話番号を通知してこない着信を拒否する」51ページ）。
6. 着信履歴保存	▶ 1. 「ON」 または 2. 「OFF」 を押す 着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうか設定します。
7. 着信制限解除	▶ 1. 「YES」 を押す 着信制限設定をすべて解除します。ただし、指定番号に登録した電話番号は消去されません。

ご注意

- 割込通話サービス（「割込通話サービスについて」274ページ）による呼び出しには着信拒否することができません。

お知らせ

- 着信制限に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプでお知らせしません。指定番号設定で「ON1（メッセージ有り）」に設定した場合、画面に着信拒否起動中のメッセージが表示されます。


指定番号拒否を設定／解除する

M441

着信制限画面で 1. 指定番号 ▶ 1. 指定番号設定

以下の項目から選択します。

1. ON1（メッセージ有り）	着信拒否をメッセージありで設定します。 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2. ON2（メッセージ無し）	着信拒否をメッセージなしで設定します。
3. OFF	指定番号拒否を解除します。

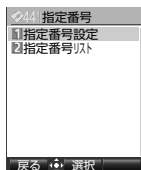




- 1. ON1 を で選択中に 【再生】を押すと、メッセージを再生できます。
- 2. ON2 に設定した場合、電話をかけてきた相手の方に料金はかかりません。1. ON1 に設定した場合は相手の方に料金がかかります。

■ 着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する

着信拒否する電話番号を登録します。電話番号は20件まで登録できます。

指定番号リスト画面／指定番号詳細画面で 【メニュー】を押す

指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集／削除する場合は編集／削除する番号を選択しておいてください。

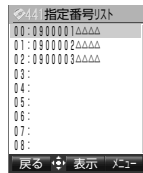

以下の項目から選択します。

1. 編集	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 電話番号を入力／編集し、 【OK】 着信制限の電話番号入力画面が表示され、新規入力または修正できます。
2. 削除*	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1. 「1件削除」または 2. 「全件削除」を押す 電話番号を削除します（「各機能の情報を削除する」143ページ）。

*指定番号詳細画面の場合は「1件削除」が表示されます。



- 電話番号入力画面で 【メニュー】を押し、各機能の情報を使って電話番号を入力することもできます（「各機能の情報を呼び出す」57ページ）。

■ 着信拒否する電話番号を確認する

指定された電話番号がアドレス帳に登録されていると指定番号リストには名前が表示されます。指定番号詳細画面で電話番号を確認できます。

着信制限画面で 1. 【指定番号】 ▶ 2. 【指定番号リスト】 ▶ 番号を選択し、 【表示】

電話番号を通知してこない着信を拒否する

M442/M443/M445

相手の方が次のような電話からかけた場合、着信を拒否することができます。

着信制限画面で 2. 【非通知】または 3. 【公衆電話】を押す

以下の項目から選択します。

1. ON1 (メッセージ1)	着信拒否をメッセージ1で設定します。 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2. ON2 (メッセージ2)	着信拒否をメッセージ2で設定します。 「非通知」の場合：「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」 「公衆電話」の場合：「公衆電話からの電話はお受けできません」
3. OFF	非通知拒否、公衆電話拒否を解除します。



- 1. ON1 または 2. ON2 を で選択中に 【再生】を押すと、メッセージを再生できます。

着信制限画面で 5 点 「通知不可」を押す

以下の項目から選択します。

1. ON (メッセージ有り)	着信拒否をメッセージありで設定します。 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2. OFF	通知不可拒否を解除します。



- 1. 「ON」を で選択中に 【再生】を押すと、メッセージを再生できます。

アドレス帳に登録していない電話番号を拒否する

M444

着信制限画面で 4 点 「アドレス帳登録外」を押す

以下の項目から選択します。

1. ON1 (メッセージ有り)	着信拒否をメッセージありで設定します。 「この電話番号からの電話はお受けできません」
2. ON2 (簡易留守メモ)	着信したときに簡易留守メモが応答します。
3. ON3 (メッセージ無し)	着信拒否をメッセージなしで設定します。
4. OFF	アドレス帳登録外拒否を解除します。



- 1. 「ON1」を で選択中に 【再生】を押すと、メッセージを再生できます。
- 3. 「ON3」に設定した場合、電話をかけてきた相手の方に料金はかかりません。1. 「ON1」、2. 「ON2」に設定した場合は相手の方に料金がかかります。

● お知らせメニューについて

お知らせメニューは不在着信、簡易留守メモの録音、新着Cメール、新着Eメール、スケジュールのアラームがあることをお知らせするものです。

お知らせの種類と件数を表示します。お知らせがあるもののみ表示します。

お知らせメニューの内容を見る

お知らせメニューから内容を確認することができます。

お知らせメニュー表示中 または 【確認】を押す

お知らせの内容を確認します。

クローズ時の操作

お知らせメニュー表示中 / または 【確認】を押す



- お知らせが2つ以上ある場合は (クローズ時は /) で項目を選択し、 【確認】(クローズ時は 【確認】) を押すとお知らせの内容が確認できます。
- を押すと待受画面に戻ります。ただし、項目を選択している場合は戻りません。

