


## EZサービス制限が「ON」のときにEZwebの操作をおこなうと

ディスプレイには右のように表示されたあとロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、EZサービス制限が一時的に解除され、EZwebがご利用になれます。

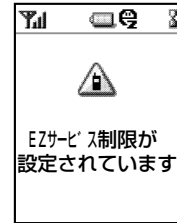

## F54 指定した電話番号からの電話を受けないようにする (着信拒否設定)

指定した電話番号や発信者番号の通知されない相手 (非通知、公衆電話、通知不可能の相手) からの電話を受けないように設定することができます。

F機能の使いかた

F54 (変更) ロックNo. 入力

F54 着信拒否設定

現在の設定  
 指定番号 OFF  
 非通知 OFF  
 公衆電話 OFF  
 通知不可能 OFF


F54 着信拒否設定

- ▶ 指定番号 指定番号を設定する (P.240参照)
- 非通知 非通知を設定する (P.242参照)
- 公衆電話 公衆電話を設定する (P.243参照)
- 通知不可能 通知不可能を設定する (P.244参照)
- 指定番号設定 指定番号を登録/修正/削除する (P.245参照)
- 全解除 着信拒否設定を全て解除する (P.250参照)

※指定番号、非通知、公衆電話、通知不可能の設定はお好みにあわせて設定してください。

## 設定画面を表示させる


1

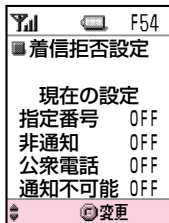

現在の設定状態が表示されます。




**2** (変更)

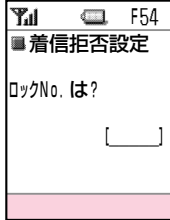

ロックNo.の入力画面が表示されます。  
 (0)~(9)を押して4桁の数字を入力します。

**3** ロックNo.を入力する

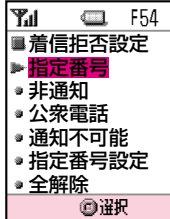

着信拒否設定の設定画面が表示され、  
 (方向キー)を押して設定する項目を選択します。


**お知らせ**

- ・ロックNo.を入力すると「\*」が表示されます。
- ・ロックNo.を間違えると「ロックNo.が違います」と表示されます。
- ・ロックNo.については「ロックNo.について」(P.17参照)を参照してください。

### 指定番号を設定する

指定した電話番号からの着信を受けないように設定します。  
 ※指定番号を設定する場合はあらかじめ「指定番号設定」(P.245参照)で着信拒否する相手の電話番号を登録してください。  
 例：「ON1 (拒否ガイド)」に設定する場合

**1** 設定画面を表示させる

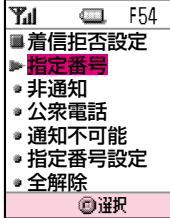

設定画面を表示させるには、「設定画面を表示させる」(P.239参照)を参照してください。  
 (方向キー)を押して「指定番号」を選択します。

制限に関する機能



**2** (選択)

F54

■ 指定番号拒否

▶ ON1  
拒否ガイド

● ON2  
[応答ガイドなし]

● OFF

選択

を押して「ON1/ON2/OFF」を選択します。

ON1 : 拒否ガイドを設定する。

ON2 : 応答ガイドなしを設定する。

OFF : 設定しません。

---

**3** (選択)

F54

拒否ガイド

決定 VOL+

選択したガイドが再生され、アニメーションが表示されます。

(VOL-) または (VOL+) を押すと再生音の音量調節ができます。

---

**4** (決定)

OK

ON1  
設定しました

F機能の使いかた



- ・あらかじめ「指定番号設定」(P.245参照)で着信拒否する相手の電話番号を登録してください。電話番号を登録しないで本機能を「ON1」または「ON2」に設定しても「登録はありません」と表示され設定できません。
- ・電話をかけてきた相手が電話番号を通知してきた場合のみ、設定した応答メッセージが流れ着信拒否されます。




- ・お買い上げ時、指定番号は「OFF」に設定されています。
- ・本機能と「伝言メモ」(P.91参照)が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・「ON1」(拒否ガイド)を設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・「ON2」(応答ガイドなし)を設定すると、着信拒否(P.33参照)と同様の動作となります。
- ・待受画面に戻すにはを押します。

## 非通知を設定する



発信者番号の通知がない電話を受けないように設定します。  
例：「ON2（発番要請ガイド）」を設定する場合

**1** 設定画面を表示させる

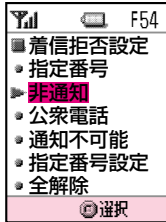

設定画面を表示させるには「設定画面を表示させる」（P.239参照）を参照してください。方向キーを押して「非通知」を選択します。

**2**

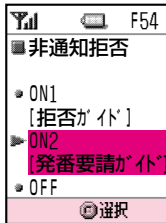

方向キーを押して「ON1／ON2／OFF」を選択します。

ON1：拒否ガイドを設定する。  
ON2：発番要請ガイドを設定する。  
OFF：設定しません。


**3**



設定したガイドが再生され、アニメーションが表示されます。

方向キー (VOL-) または (VOL+) を押すと再生音の音量調節ができます。

**4**

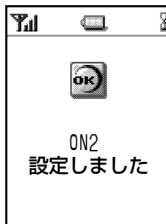

制限に関する機能




- ・お買い上げ時、非通知は「OFF」に設定されています。
- ・本機能と「伝言メモ」(P.91参照)が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・「ON1」(拒否ガイド)に設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・「ON2」(発番要請ガイド)に設定すると「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直し下さい」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・待受画面に戻すには(☎)を押します。

### 公衆電話を設定する


公衆電話からの着信を受けないように設定します。  
例：「ON(拒否ガイド)」に設定する場合

**1** 設定画面を表示させる  
▶ (☎)

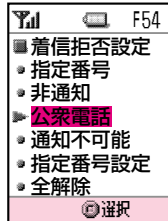

設定画面を表示させるには「設定画面を表示させる」(P.239参照)を参照してください。(☎)を押して「公衆電話」を選択します。

**2** (●) (選択) ▶ (☎)

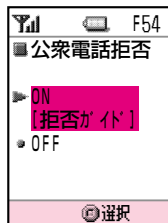


(☎)を押して「ON/OFF」を選択します。  
ON : 設定します。  
OFF : 設定しません。

**3** (●) (選択)




設定したガイドが再生され、アニメーションが表示されます。  
(☎) (VOL-) または (ナ-) (VOL+) を押すと再生音の音量調節ができます。

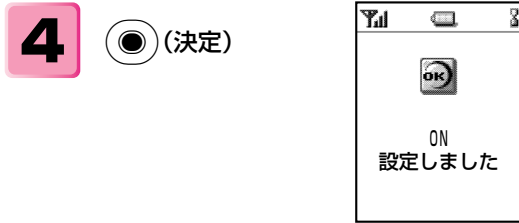

- ・お買い上げ時、公衆電話は「OFF」に設定されています。
- ・本機能と「伝言メモ」(P.91参照)が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・「ON」(拒否ガイド)に設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・待受画面に戻すには(待受)を押します。


### 通知不可能を設定する

発信者番号の通知ができない相手からの着信を受けないように設定します。  
例：「ON (拒否ガイド)」に設定する場合

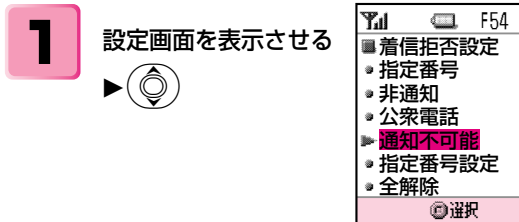

設定画面を表示させるには「設定画面を表示させる」(P.239参照)を参照してください。(設定)を押して「通知不可能」を選択します。

制限に関する機能

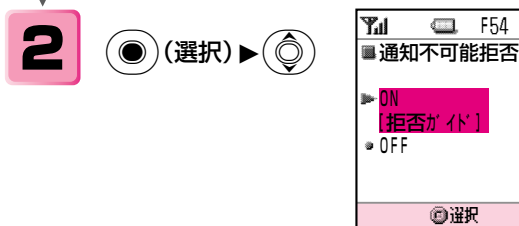

(設定)を押して「ON/OFF」を選択します。  
ON : 設定します。  
OFF : 設定しません。



**3** (選択)

設定したガイドが再生され、アニメーションが表示されます。  
 (VOL-) または (VOL+) を押すと再生音の音量調節ができます。

**4** (決定)



- ・お買い上げ時、通知不可能は「OFF」に設定されています。
- ・本機能と「伝言メモ」(P.91参照)が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・「ON」(拒否ガイド)に設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・待受画面に戻すには(待受)を押します。

### 指定番号を登録／修正／削除する

#### ■着信拒否する相手の電話番号を登録する

例：「電話番号1」に「090-0001-XXXX」を登録する場合

**1** 設定画面を表示させる


設定画面を表示させるには「設定画面を表示させる」(P.239参照)を参照してください。(設定)を押して「指定番号設定」を選択します。

**2** (選択)

(設定)を押して「電話番号1」を選択します。



**3** (選択)

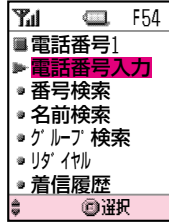

を押して「電話番号入力/番号検索/名前検索/グループ検索/リダイヤル/着信履歴/通話中メモ」から選択します。

**4** (選択)





電話番号の入力画面となります。

**5** 電話番号を入力する



**6** (決定)

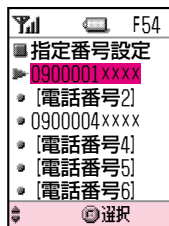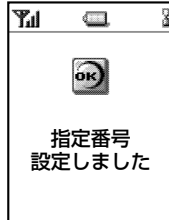

「電話番号1」に電話番号が登録されます。

制限に関する機能




- ・お買い上げ時、電話番号は未登録です。
- ・電話番号の登録は最大10件までです。
- ・操作**3**で表示される項目の説明は下記の通りです。
  - 電話番号入力 ……その場で電話番号を入力します。
  - 番号検索 ……メモリダイヤルに登録されている電話番号をメモリNo.から検索して指定します。(P.78参照)
  - 名前検索 ……メモリダイヤルに登録されている電話番号を名前から検索して指定します。(P.80参照)
  - グループ検索 ……メモリダイヤルに登録されている電話番号をグループNo.から検索して指定します。(P.82参照)
- リダイヤル/着信履歴/通話中メモの記録を呼び出して指定することもできます。
- ・待受画面に戻すには(☎)を押します。

### ■登録した電話番号を修正する


例：「電話番号3」に登録されている電話番号を修正する場合

**1** 設定画面を表示させる  
▶ (設定)

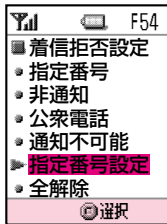


設定画面を表示させるには「設定画面を表示させる」(P.239参照)を参照してください。(設定)を押して「指定番号設定」を選択します。

**2** (選択) (選択) ▶ (設定)

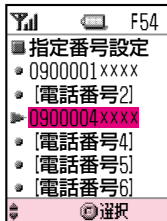

(設定)を押して修正する電話番号を選択します。


**3** (選択)

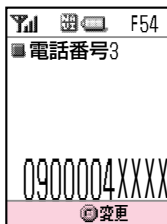

登録されている電話番号が表示されます。




**4** (変更)

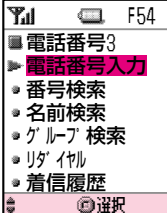


を押して「電話番号入力／番号検索／名前検索／グループ検索／リダイヤル／着信履歴／通話中メモ」から選択します。

**5** (選択)



電話番号の入力画面になります。

**6** 電話番号を修正する




を押して登録している内容を削除して、新しい内容を入力します。

**7** (決定)



指定番号設定しました



「電話番号3」の電話番号が修正されました。

制限に関する機能



・待受画面に戻すには(☎)を押します。

### ■登録した電話番号を削除する


例：1件削除する場合

**1** 削除する電話番号を表示させる




削除する電話番号を表示させるには「登録した電話番号を修正する」(P.247参照)の操作**1**~**3**を参照してください。

**2** 

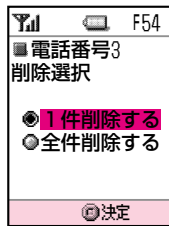

削除の選択画面が表示されます。全件削除する場合は(☎)押して「全件削除する」を選択します。この場合、「YES/NO」の確認画面が表示されません。

**3**  (決定)

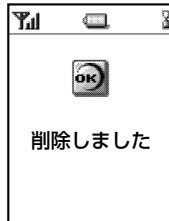

「電話番号3」に登録されていた電話番号が削除されます。


F機能の使いかた



・待受画面に戻すには(☎)を押します。


## 着信拒否設定を全て解除する

**1** 設定画面を表示させる  
▶ (🔍)

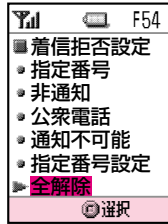

設定項目を表示させるには「設定画面を表示させる」(P.239参照)を参照してください。(🔍)を押して「全解除」を選択します。


**2** (🔍) (選択)

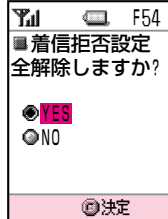

(🔍)を押して「YES/NO」を選択します。

YES : 全解除します。  
NO : 全解除しません。

**3** (🔍) (決定)

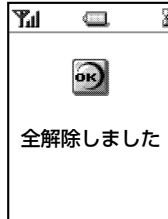

制限に関する機能



・着信拒否設定をすべて解除しても、指定番号設定に登録した電話番号は削除されません。  
・待受画面に戻すには(☎)を押します。