

電話帳で指定した相手のみ着信許可 / 拒否する (電話帳指定着信許可・拒否)

電話帳に登録している電話番号を指定して、その電話番号からかかってきた電話のみつながるように、またはつながないようにします。(指定できるのは20件まで)
相手から発信者番号が通知されなかった場合、本設定は働きません。

1

「電話帳指定着信許可」を設定する



7 P QRS 8 TUV 5 JKL




ロックNo.の入力画面になります。

- ・ロックNo.を入力してください。
- ・入力したロックNo.は「_」で表示されます。

「電話帳指定着信拒否」を設定する




7 P QRS 8 TUV 6 MNO

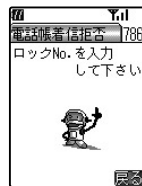

ロックNo.の入力画面になります。

- ・ロックNo.を入力してください。
- ・入力したロックNo.は「_」で表示されません。

2

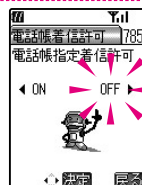

各機能の設定を選択する画面が表示され、現在設定されている方が点滅します。

3



(決定)




すでに着信許可または拒否を指定している電話帳がある場合は、 または に倒して左の画面を表示します。

4




(決定)

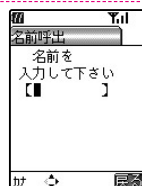



着信許可または拒否する電話帳を選択します。
 または に倒すか「名前で検索する」(P65)のどちらかで指定する電話帳を表示します。


メニュー機能の使いかた(電話帳・着信機能の設定)

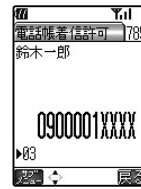
5






着信許可・拒否に設定されます。

- 続けて別の電話帳を指定するとき
 に倒して新規設定の画面を表示し、手順4から操作を行ってください。
 (最大20件まで)
- 終了するとき  を押す


-  指定した電話帳に電話番号が登録されていない場合は、着信許可・拒否に登録できません。
- 指定した電話帳は、設定を「OFF」にしても記憶されています。
- 着信許可した相手以外から、または着信拒否した相手から電話がかかってきても着信動作はしません。相手には呼び出し音が鳴ったあと、接続できなかったことを知らせるガイダンスが流れます。なお、ガイダンス再生中に電話を受けることはできません。

-  着信許可設定中に着信拒否を設定することはできません。また、着信拒否設定中に着信許可を設定することもできません。
- 着信許可設定と着信拒否設定に同じ電話帳を指定することはできません。
- 電話帳の呼び出しが禁止されているときは、設定できません。


電話帳指定着信許可 / 拒否設定を解除するには

- P117手順3で  (OFF) に倒し、 (決定) を押します。
-  を押します。

指定済みの電話帳を削除する


P117手順1～3のあと、 または  に倒して削除する電話帳を選んだあと、以下の操作を行います。

1

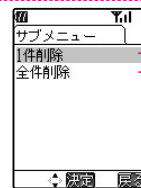


- ・表示中の内容のみ削除します。
- ・登録されている内容を削除します。




2

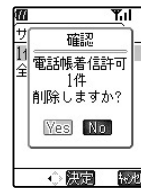


「1件削除」または「全件削除」を選択します。

3

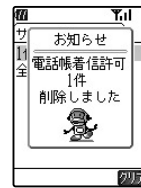

- ・削除するとき :  (Yes)
- ・削除しないとき :  (No)
- ・削除を中止するとき :  (キャンセル)

 を押すとアイコン画面に戻ります。

メニュー機能の使いかた(電話帳・着信機能の設定)