

F54 指定した電話番号からの電話を受けないようにする（着信拒否設定）

指定した電話番号や発信者番号の通知されない相手（非通知、公衆電話、通知不可能の相手）からの電話を受けないように設定することができます。

① F 5 な 4 た を押して設定する

② (変更) ロックNo. 入力

Y! F54 着信拒否設定

現在の設定
 指定番号 OFF
 非通知 OFF
 公衆電話 OFF
 通知不可能 OFF

Y! F54 着信拒否設定

- 指定番号 指定番号を設定する (P.256参照)
- 非通知 非通知を設定する (P.257参照)
- 公衆電話 公衆電話を設定する (P.258参照)
- 通知不可能 通知不可能を設定する (P.259参照)
- 指定番号設定 指定番号を登録/修正/削除する (P.260参照)
- 全解除 着信拒否設定を全て解除する (P.264参照)

F機能の使いかた

※指定番号、非通知、公衆電話、通知不可能の設定はお好みにあわせて設定してください。

設定画面を表示させる

- ① F 5 な 4 た

現在の設定状態が表示されます。

Y! F54 着信拒否設定


現在の設定
 指定番号 OFF
 非通知 OFF
 公衆電話 OFF
 通知不可能 OFF
- ② (変更)

ロックNo.の入力画面が表示されます。
 ①～④を押して4桁の数字を入力します。
 ロックNo.については「ロックNo.について」(P.17参照)を参照してください。

Y! F54 着信拒否設定

ロックNo. は? []

3 ロックNo.を入力する

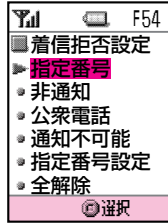


着信拒否設定の設定画面が表示され、
 (OK) を押して設定する項目を選択します。

指定番号を設定する


指定した電話番号からの着信を受けないように設定します。
 ※指定番号を設定する場合はあらかじめ「指定番号設定」(P.260参照)で着信拒否する相手の電話番号を登録してください。
 例：「ON1 (拒否ガイド)」に設定する場合

1 設定画面を表示させる

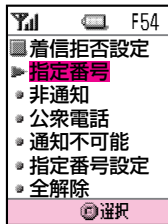

表示については「設定画面を表示させる」
 (P.255参照)を参照してください。
 (OK) を押して「指定番号」を選択します。

2 (選択) (OK)

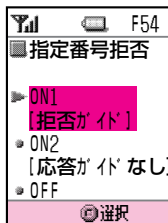

(OK) を押して「ON1/ON2/OFF」を
 選択します。
 ON1 : 拒否ガイドを設定する。
 ON2 : 応答ガイドなしを設定する。
 OFF : 設定しません。

3 (選択)



選択したガイドが再生され、アニメーションが表示されます。
 (VOL-) または (VOL+) を
 押すと再生音の音量調節ができます。

4 (決定)

「ON1 設定しました」と表示され、着
 信拒否設定の設定画面に戻ります。

制限に関する機能



- ・あらかじめ着信拒否する相手の電話番号を登録してください。(P.260参照)
電話番号を登録しないで本機能を「ON1」または「ON2」に設定しても「登録はありません」と表示され設定できません。
- ・電話をかけてきた相手が電話番号を通知してきた場合のみ、設定した応答メッセージが流れ着信拒否されます。



- ・お買い上げ時、指定番号は「OFF」に設定されています。
- ・本機能と「伝言メモ」(P.95参照)が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・「ON1」(拒否ガイド)を設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・「ON2」(応答ガイドなし)を設定すると、着信拒否(P.36参照)と同様の動作となります。
- ・待受画面に戻すには を押します。


非通知を設定する

発信者番号の通知がない電話を受けないように設定します。

例：「ON2 (発番要請ガイド)」を設定する場合



F機能の使いかた

1 設定画面を表示させる

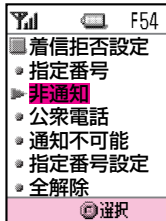

表示については「設定画面を表示させる」(P.255参照)を参照してください。
 を押して「非通知」を選択します。


2

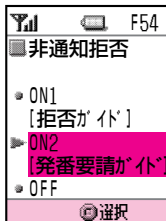

を押して「ON1/ON2/OFF」を選択します。
ON1：拒否ガイドを設定する。
ON2：発番要請ガイドを設定する。
OFF：設定しません。

3

(選択)

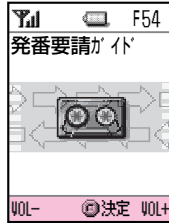

設定したガイドが再生され、アニメーションが表示されます。
 (VOL-) または (VOL+) を押すと再生音の音量調節ができます。

4

(決定)

「ON2設定しました」と表示され、着信拒否設定の設定画面に戻ります。




- ・お買い上げ時、非通知は「OFF」に設定されています。
- ・本機能と「伝言メモ」(P.95参照)が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・「ON1」(拒否ガイド)に設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・「ON2」(発番要請ガイド)に設定すると「発信者番号通知がされていません。電話番号の頭に186を付けておかけ直し下さい」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・待受画面に戻すには (待受) を押します。

公衆電話を設定する

公衆電話からの着信を受けないように設定します。
 例：「ON (拒否ガイド)」に設定する場合

1


設定画面を表示させる

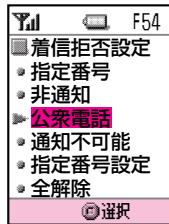

表示については「設定画面を表示させる」(P.255参照)を参照してください。
 (上) を押して「公衆電話」を選択します。

2

(選択) (上)

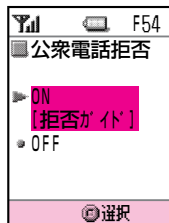


(上) を押して「ON/OFF」を選択します。
 ON : 設定します。
 OFF : 設定しません。

制限に関する機能

3

(選択)

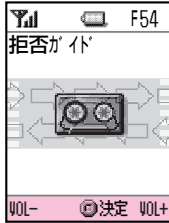

設定したガイドが再生され、アニメーションが表示されます。
 (VOL-) または (VOL+) を押すと再生音の音量調節ができます。

4

(決定)

「ON設定しました」と表示され、着信拒否設定の設定画面に戻ります。



- ・お買い上げ時、公衆電話は「OFF」に設定されています。
- ・本機能と「伝言メモ」(P.95参照) が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・「ON」(拒否ガイド) に設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・待受画面に戻すには (待受) を押します。


通知不可能を設定する

F機能の使いかた

発信者番号の通知ができない相手からの着信を受けないように設定します。
 例：「ON (拒否ガイド)」に設定する場合

1


設定画面を表示させる

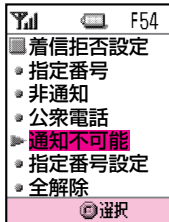

表示については「設定画面を表示させる」(P.255参照) を参照してください。
 (決定) を押して「通知不可能」を選択します。

2


(選択) (決定)

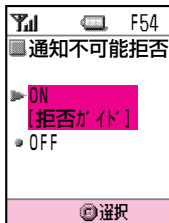

(決定) を押して「ON/OFF」を選択します。
 ON : 設定します。
 OFF : 設定しません。

3

(選択)

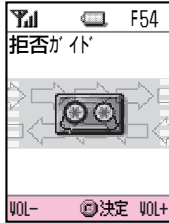

設定したガイドが再生され、アニメーションが表示されます。
 (VOL-) または (VOL+) を押すと再生音の音量調節ができます。

4

(決定)

「ON設定しました」と表示され、着信拒否設定の設定画面に戻ります。



- ・お買い上げ時、通知不可能は「OFF」に設定されています。
- ・本機能と「伝言メモ」(P.95参照)が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・「ON」(拒否ガイド)に設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。
- ・待受画面に戻すには を押します。


指定番号を登録／修正／削除する

■着信拒否する相手の電話番号を登録する

例：「電話番号1」に「090-XXX1-XXXX」を登録する場合

1


設定画面を表示させる

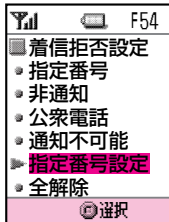

表示については「設定画面を表示させる」(P.255参照)を参照してください。
 を押して「指定番号設定」を選択します。


2

(選択)

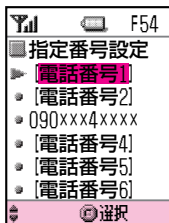

を押して「電話番号1」を選択します。

制限に関する機能

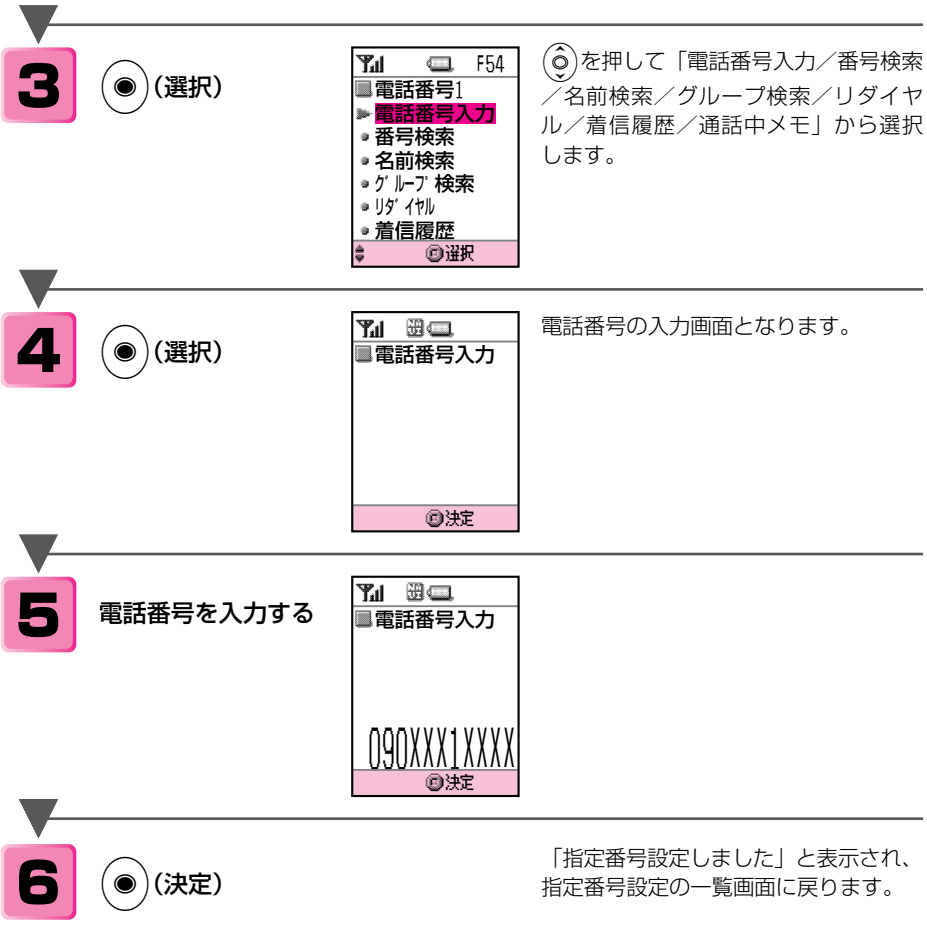

F機能の使いかた



- ・お買い上げ時、電話番号は未登録です。
- ・電話番号の登録は最大10件までです。
- ・操作**3**で表示される項目の説明は下記の通りです。
 - 電話番号入力 ……その場で電話番号を入力します。
 - 番号検索 ……メモリダイヤルに登録されている電話番号をメモリNo.から検索して指定します。(P.83参照)
 - 名前検索 ……メモリダイヤルに登録されている電話番号を名前から検索して指定します。(P.85参照)
 - グループ検索 ……メモリダイヤルに登録されている電話番号をグループNo.から検索して指定します。(P.87参照)
- リダイヤル/着信履歴/通話中メモの記録を呼び出して指定することもできます。
- ・待受画面に戻すにはを押します。

■登録した電話番号を修正する

例：「電話番号3」に登録されている電話番号を修正する場合

- 1** 設定画面を表示させる



表示については「設定画面を表示させる」(P.255参照)を参照してください。
 を押して「指定番号設定」を選択します。
- 2**  (選択) 



 を押して修正する電話番号を選択します。
- 3**  (選択)



登録されている電話番号が表示されます。
- 4**  (変更)



 を押して「電話番号入力／番号検索／名前検索／グループ検索／リダイヤル／着信履歴／通話中メモ」から選択します。
- 5**  (選択)



電話番号の入力画面になります。

制限に関する機能

6 電話番号を修正する



を押して登録している内容を削除して、新しい内容を入力します。

7 (決定)

「指定番号設定しました」と表示され、指定番号設定の一覧画面に戻ります。



・待受画面に戻すには を押します。

■登録した電話番号を削除する

例：1件削除する場合


F機能の使いかた

1 削除する電話番号を表示させる



表示については「登録した電話番号を修正する」(P.262参照)の操作**1**～**3**を参照してください。

2

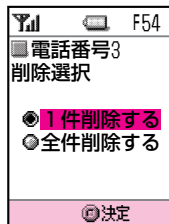

削除の選択画面が表示されます。全件削除する場合は 押して「全件削除する」を選択します。この場合、「YES / NO」の確認画面が表示されます。

3

(決定)

「削除しました」と表示され、指定番号設定の一覧画面に戻ります。




・待受画面に戻すには を押します。

着信拒否設定を全て解除する

1


設定画面を表示させる

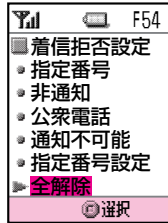

表示については「設定画面を表示させる」(P.255参照)を参照してください。
 を押して「全解除」を選択します。

2

(選択)

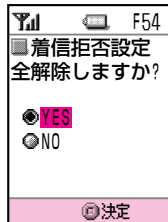

を押して「YES/NO」を選択します。
 YES：全解除します。
 NO：全解除しません。

3

(決定)

「全解除しました」と表示され、着信拒否設定の設定画面に戻ります。



・着信拒否設定をすべて解除しても、指定番号設定に登録した電話番号は削除されません。
 ・待受画面に戻すには を押します。

制限に関する機能