

項目		ダイヤル発信制限	アドレス帳制限	EZweb制限	Eメール制限	スケジュール制限	データ通信制限	マルチダイアリ制限
EZwebの利用	起動	○	○	× ※1	○	○	○	○
	お気に入り呼出	○	○	× ※1	○	○	○	○
	お気に入り登録	○	○	× ※1	○	○	○	○
スケジュール	機能起動	○	○	○	○	○	× ※1	○
	アラーム起動	○	○	○	○	○	○	○
タスクリスト	機能起動	○	○	○	○	○	× ※1	○
	アラーム起動	○	○	○	○	○	○	○
M563 データ転送 (PIM送受信)	アドレス帳	○	× ※1	○	○	○	○	○
	スケジュール	○	○	○	○	○	× ※1	○
	タスクリスト	○	○	○	○	○	× ※1	○
EZナビ	起動	○	○	× ※1	○	○	○	○
マルチダイアリ	起動	○	○	○	○	○	○	× ※1
EZアプリ (Java™)	アプリ動作中	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	—	—
マルチパック	移動機連携	× ※1	○	× ※1	× ※1	○	○	○
EZチャンネル	自動更新チェック	○	○	×	○	○	○	○
	手動サーバ接続	○	○	× ※1	○	○	○	○
だれかな着信		○	× ※1	○	○	○	○	○
お留守番サービス／着信転送サービス／番号通知リクエストサービスの利用		× ※1	○	○	○	○	○	○

※1：ロックNo.(4桁の数字)を入力して一時的に解除して使用することができます。


※2：アラームは起動しますが、用件は「\*」で表示され、内容は確認できません。

※3：Eメールでの受信完了時の差出人表示およびサブLCDの受信メール内容表示、Cメールでの受信完了時の差出人表示は行いません。


- 制限されている操作を行おうとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.(4桁の数字)を入力して一時解除してください。ただし、待受画面に戻ったときに再び制限がかかります。

### 《各種制限の表示》

各種制限を設定中は、電源を入れたときなどに制限の内容が表示されます。

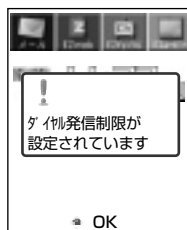

例：ダイヤル発信制限の場合

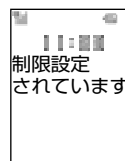

サブディスプレイの表示



## M45 着信制限

受けたくない電話を指定して拒否することができます。設定できる項目は次のとおりです。


指定番号	登録した電話番号からの着信を拒否します。
非通知	発信者番号を通知しない着信を拒否します。
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録していない電話番号からの着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	発信者番号を通知できない着信を拒否します。
全解除	設定した着信制限の内容をすべて解除します。

### 《着信制限設定時の着信中の表示》

着信制限設定中に電話がかかってきた場合、着信履歴で確認できます。

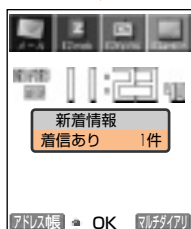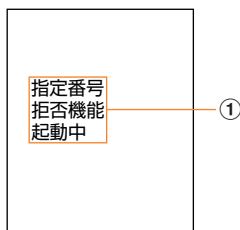


↓ ● [OK]を押す

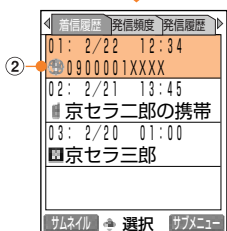

- ① メッセージが点滅で表示されます。  
(ただし、指定番号のメッセージが「ON2(メッセージ無)」に設定されているときは、表示されません。)
- ② 着信履歴に「●」と表示されます。

### 《着信制限設定時の表示》

着信制限設定中に電源を入れると、次のメッセージが表示されます。

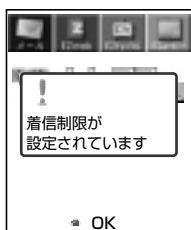

## Start▶▶▶ 着信制限のメニューを表示する

### 《着信制限のメニュー》

着信制限	
指定番号	OFF
非通知	OFF
アトス帳登録外	OFF
公衆電話	OFF
通知不可能	OFF
登録した電話番号の 着信を拒否設定できます	
● 選択 サブメニュー	

### 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「45」を入力する
- ② ロックNo.(4桁の数字)を入力する

### 詳細

- 着信制限設定時に電話がかかってくると、着信画面は表示されますが、着信音、バイブレータ、着信ランプ(LED)によるお知らせは行いません。

## 指定番号

特定の相手からの電話を拒否する場合、拒否する電話番号を登録します。登録した電話番号からの着信を拒否します。

### 操作

### 《電話番号を登録する》

- ① 着信制限のメニューで「指定番号」を選択し● [選択]を押す
- ② 「編集」を選択し● [選択]を押す
- ③ 未登録の番号を選択し● [選択]を押す
- ④ 電話番号を入力して● [登録]を押す

## 👁️ ヒント

- 電話番号を変更するときは、変更したい電話番号を選択し $\odot$  [選択] を押します。また $\odot$ でアドレス帳を、 $\odot$ で発信履歴／発信頻度／着信履歴を呼び出して電話番号を登録することができます。
  - 電話番号を消去するときは、 $\odot$  [サブメニュー] を押して「かんたん」タブから「1件消去」を選択し $\odot$  [選択] を押します。メッセージを確認して「 $\blacksquare$  はい」を選択し $\odot$  [選択] を押します。
  - すべて消去する場合は、「かんたん」タブから「すべて消去」を選択し $\odot$  [選択] を押します。メッセージを確認して「 $\blacksquare$  はい」を選択し $\odot$  [選択] を押した後に、ロックNo. (4桁の数字) を入力します。再度メッセージを確認して「 $\blacksquare$  はい」を選択し $\odot$  [選択] を押します。
- 電話番号を変更するときは、**CLEAR** を押して入力し直してください。
  - $\odot$  [サブメニュー] を押して「かんたん」タブからアドレス帳／発信履歴／発信頻度／着信履歴を呼び出して電話番号を登録することができます。

## 《指定番号を設定する》

- 着信制限のメニューで「 $\blacksquare$  指定番号」を選択し $\odot$  [選択] を押す
- 「 $\blacksquare$  設定」を選択し $\odot$  [選択] を押す
- 「 $\odot$  ON1 (メッセージ有)」／「 $\odot$  ON2 (メッセージ無)」を選択し $\odot$  [選択] を押す

## 👁️ ヒント

- 解除するときは、「 $\odot$  OFF」を選択し $\odot$  [選択] を押します。
  - 応答メッセージを再生するときは、「 $\blacksquare$  ON1 (メッセージ有)」を選択し $\odot$  [再生] を押します。再生を中止するときは、**CLEAR** を押します。

## 🗨️ 詳細

- 拒否する電話番号を登録したうえで、指定番号のメッセージを「 $\blacksquare$  ON1 (メッセージ有)」／「 $\odot$  ON2 (メッセージ無)」に設定してください。
- 電話番号は、20件まで登録できます。
- 「すべて消去」で電話番号を消去したときは、指定番号の設定が自動的に解除されます。

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。次の項目を選択することができます。

ON1 (メッセージ有)	着信制限を設定します。相手には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流します。
ON2 (メッセージ無)	着信制限を設定します。相手には接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。応答メッセージは流れません。
OFF	着信制限を解除します。

- 「 $\blacksquare$  ON1 (メッセージ有)」を選択したときは、電話をかけてきた相手に料金がかかります。「 $\odot$  ON2 (メッセージ無)」を選択したときは、相手に料金はかかりません。
- 割込通話サービスの開始中は、通話中に指定番号に登録した電話番号から割込電話があっても拒否できません。画面に相手の電話番号が表示されます。拒否したい場合は、割込通話サービスを停止してください。
- 「 $\odot$  ON2 (メッセージ無)」を選択した場合、「お留守番サービス」(▶ P.314)／着信転送サービスの「無応答転送」(▶ P.323)の開始中は、指定番号に登録した電話番号から電話がかかっても拒否を行わず、お留守番サービス／着信転送サービスが動作します。

## 非通知／アドレス帳登録外／公衆電話／通知不可能

発信者番号非通知、アドレス帳登録外、公衆電話、通知不可能の着信をそれぞれ拒否します。

## 👉 操作

- 着信制限のメニューで「 $\odot$  非通知」／「 $\odot$  アドレス帳登録外」／「 $\odot$  公衆電話」／「 $\odot$  通知不可能」のいずれかを選択し $\odot$  [選択] を押す
- 「 $\blacksquare$  ON1 (メッセージ1)」／「 $\odot$  ON2 (メッセージ2)」を選択し $\odot$  [選択] を押す

## 👁️ ヒント

- 解除するときは、「 $\odot$  OFF」を選択し $\odot$  [選択] を押します。

ー 応答メッセージを再生するときは、「 ON1 (メッセージ1)」/「 ON2 (メッセージ2)」を選択し [再生] を押します。再生を中止するときは、 [CLEAR] を押します。

ー 手順①で「 アドレス帳登録外」/「 通知不可能」を選択した場合は、「 ON」/「 OFF」が表示されます。

### 詳細

- お買い上げ時はそれぞれ「OFF」に設定されています。次の項目を選択することができません。

ON1 (メッセージ1)	着信制限を設定します。相手には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流します。
ON2 (メッセージ2) ・非通知の場合	着信制限を設定します。 相手には「発信者番号通知がされておりません。電話番号の先頭に186を付けておかけ直してください。」のメッセージを流します。
・公衆電話の場合	相手には「公衆電話からのお電話はお受けできません。」のメッセージを流します。
OFF	着信制限を解除します。

※ アドレス帳登録外と通知不可能の場合は、「ON」/「OFF」から選択します。「ON」の内容は「ON1 (メッセージ1)」と同じです。

- 電話をかけてきた相手には通話料金がかかります。

## 着信制限の全解除

着信制限の設定をすべて解除します。

### 操作

- 1 着信制限のメニューで「 全解除」を選択し [選択] を押す
- 2 「 はい」を選択し [選択] を押す

### ヒント

- 2 ー 全解除を中止するときは、「 いいえ」を選択し [選択] を押します。

### 詳細

- 全解除を行っても、指定番号に登録した電話番号は消えません。  
電話番号を消去する場合は、「指定番号」(▶ P.117)をご参照ください。

## M46 リセット

W11Kに登録や設定をした各種機能の設定をリセットします。

## M461 学習情報リセット

文字入力の学習情報、推測変換機能の予測情報や、記号、絵文字の学習情報をリセットします。

### 操作

- 1 待受画面で を押して機能番号「461」を入力する
- 2 「 はい」を選択し [選択] を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字) を入力する
- 4 「 はい」を選択し [選択] を押す

## M462 メモリリセット

データフォルダ内の登録したデータや、アドレス帳などの内容をリセットします。

### 操作

- 1 待受画面で を押して機能番号「462」を入力する
- 2 「 はい」を選択し [選択] を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字) を入力する
- 4 「 はい」を選択し [選択] を押す

### 詳細

- リセットされる項目については、「お買い上げ時の設定一覧」(▶ P.121)をご参照ください。