

## ■ アクセス制限設定時の操作

- ：アクセスできます。  
×：アクセスできません。


操作	制限	ダイヤル 発信制限	アドレス 帳制限	メール 制限	EZweb 制限	EZアプリ 制限
直接入力での 発信		×	○	○	○	○
スピードダイ ヤル		○	×	○	○	○
アドレス帳の 起動／参照		○	×	○	○	○
履歴の起動／ 参照		×	○	○	○	○
プロフィール、 スケジュール、 ガイド機能、E メール、Cメー ル、EZwebな どからの発信		×	○	○	○	○
Eメール／C メールの起動		○	○	×	○	○
EZwebの起動		○	○	○	×	○
EZアプリの 起動		○	○	○	○	×
EZチャンネル の自動更新		○	○	○	×	○
Packet / ASYNC / FAX通信		×	○	○	○	○

## 着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。相手（電話番号やグループ）を指定して着信を拒否します。また、発信者番号が通知されない着信を制限することもできます。

- 着信制限は割込通話サービス（P.232）には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
- 着信制限を [ON] に設定すると、画面に☎が表示されます。

- 1 クロスメニューから  
☎(設定) → [プ  
ライバシー] → [着  
信  
制限] → ロック No.  
を入力

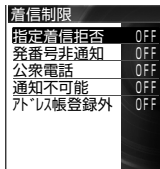

着信制限画面

## 2 各項目を設定

### 指定着信拒否

#### 【番号指定】

【設定】：指定した電話番号からの着信を拒否する／しないを設定。拒否する場合は、応答メッセージを流す／流さないを設定。

【番号リスト】：着信を拒否する電話番号を20件まで入力

#### 【グループ指定】

【設定】：指定したアドレス帳のグループからの着信を拒否する／しないを設定。拒否する場合は、応答メッセージを流す／流さないを設定。

【グループリスト】：着信を拒否するアドレス帳のグループを3件まで設定

- 番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも含まれているときは、番号指定が優先されます。
- 着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送（P.230）またはお留守番サービス（P.224）のどちらか設定されている方が優先されます。
- 履歴から指定着信拒否に登録することもできます（P.48）。

### 発信者非通知

発信者番号を通知していない電話からの着信を拒否する／しないを設定。拒否する場合は、応答メッセージ1／応答メッセージ2を設定。

### 公衆電話

公衆電話からの着信を拒否する／しないを設定。

### 通知不可能

国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話からの着信を拒否する／しないを設定。

### アドレス帳登録外

アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着信を拒否する／しないを設定。拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す／流さない、または簡易留守メモを起動するか設定。

- 公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。

## ■ 着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

ON1：応答メッセージ有（[指定着信拒否]）

ON1：応答メッセージ1（[発信者非通知] / [公衆電話] / [通知不可能] / [アドレス帳登録外]）

「この電話番号からの電話はお受けできません。」

**ON2：応答メッセージ2（[発番号非通知]）**

「発信者番号通知がされておられません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」

**ON2：簡易留守メモ起動（[アドレス帳登録外]）**

「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」

**ON2：応答メッセージ無（[指定着信拒否]）****ON3：応答メッセージなし（[アドレス帳登録外]）**

応答メッセージは、流れません。

**➡ 着信制限をすべて解除するには**

着信制限画面で （全解除）→ **【はい】** を選択

**各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す**

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」（P.249）をご参照ください。

**【学習情報リセット】**：辞書の学習情報（P.95）や絵文字・記号の使用履歴をお買い上げ時の状態に戻す


**【機能リセット】**：各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

**【メモリリセット】**：W31Sに登録されている内容を一度に消去

**【EZアプリリセット】**：EZアプリと各設定を消去

**【オールリセット】**：メモリリセット、機能リセット、時間料金目安、通話料金目安（P.107）などの内容を一度にお買い上げ時の状態に戻す

**EZアプリをリセットする場合**

- 1** クロスメニューから （設定）→ **【プライバシー】** → **【リセット】** を選択
- 2** **【EZアプリリセット】** を選択 → **ロックNo.**を入力 → **【はい】** を選択

**🔔 お知らせ**

- 変更したロックNo. はリセットされません。
- **【学習情報リセット】** を選択した場合は、ロックNo. を入力する必要はありません。
- **【メモリリセット】**、**【オールリセット】**、**【EZアプリリセット】** を行うと、ダウンロードアプリやお買い上げ時のEZアプリが消去されます。もう一度ご利用になる場合は、**【EZアプリカタログ】** からダウンロードしてください（P.176）。
- **【メモリリセット】**、**【オールリセット】** を行っても、データフォルダ（本体）の**【チャンネルボックス】**内のデータ（EZチャンネルの登録番組）は消去されません。
- ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がW31Sに記録されている場合は、**【メモリリセット】** を行うとすべてのデータが消去されます。ただし、データフォルダの**【チャンネルボックス】**内のデータ（EZチャンネルの登録番組）は消去されません。