

着信制限 (M44)

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信、電話番号を通知できない着信を自動的に拒否できます。





着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受中に → ロックNo.を入力 →

現在の設定が一覧表示されます。

2	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否 ON / OFF 設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] ▶ P.339 [■ 指定番号着信拒否の設定] 指定番号一覧: 着信を拒否する電話番号を登録 ▶ P.338 [■ 着信拒否する電話番号の登録] 着信履歴登録: 指定番号一覧に登録している電話番号からの着信を、着信履歴に登録する / 登録しないを設定 ▶ P.339 [■ 着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録]
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否 ON / OFF 設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [拒否応答 2] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否応答 2: 「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」というメッセージを再生した後、着信を切断
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否 ON / OFF 設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [拒否応答 2] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否応答 2: 「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否 ON / OFF 設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [簡易留守メモ] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 簡易留守メモ: 「簡易留守メモ」(▶ P.281)で応答
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否 ON / OFF 設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断
	全解除	着信拒否の ON / OFF 設定をすべて解除 ・ 全解除を行っても、次の設定は削除されません。 ・ 拒否設定で設定した拒否動作 ・ 着信履歴登録の設定内容 ・ 指定番号着信拒否で登録した着信拒否指定番号

■ お知らせ

- ・ 「着信拒否」を選択すると、相手側では呼出音が止まって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- ・ お留守番サービスを設定し、非通知の拒否設定を [着信拒否] にしているとき、非通知の着信はお留守番サービスへと接続されます。
- ・ 「アドレス帳登録外」の ON / OFF 設定が「設定する」の場合、拒否動作で「簡易留守メモ」を選択すると、待受画面に  が表示されます。同時に「簡易留守メモ」(▶ P.281) が設定されている場合は 、、 のように表示されます。

■ 着信拒否する電話番号の登録

最大10件の電話番号を登録できます。


1 待受中に → ロックNo.を入力 → → [指定番号]

指定番号拒否メニューが表示されます。

2 [指定番号一覧]


登録している着信拒否指定番号の一覧が表示されます。

3 番号を選択 → (編集)

登録済みの着信拒否指定番号を選択して  (編集) を押し、登録内容を編集/登録できます。
⏪ (サブメニュー) → [編集] と操作しても、着信拒否指定番号を編集/登録できます。

4 電話番号を入力 → (登録)

電話番号を入力する前(入力してある場合は削除後)に ⏪ (サブメニュー) を押し、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。

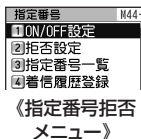

■ お知らせ

- 相手の方からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。電話番号の通知がない着信を拒否する方法については、「着信制限 (M44)」をご参照ください。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 緊急電話 (110/119/118) は、指定番号着信拒否に登録できません。
- 「割込通話サービス (M64)」をご契約されており、サービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否できません。
- 「着信制限 (M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易留守メモ」に設定されていて、アドレス帳に登録されていない電話番号から電話があり、その電話番号に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- 「お留守番サービス (M61)」もしくは「着信転送サービス (M62)」の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否指定番号を削除するには
操作 3 で登録済みの着信拒否指定番号を選択 → ⏪ (サブメニュー) → [削除] と操作すると、削除できます。
- 着信拒否番号がアドレス帳に登録されている場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。シークレットが設定されたアドレス帳の電話番号を着信拒否番号に登録した場合、「シークレット (M431)」が「表示しない」に設定されていると、名前ではなく電話番号が表示されます。

■ 指定番号着信拒否の設定

登録した着信拒否指定番号からの着信を、拒否するかどうかを設定できます。

1 指定番号拒否メニューを表示


表示方法については、「■ 着信拒否する電話番号の登録」(▶ P.338)の操作 1 をご参照ください。

2 [ON/OFF設定] → [設定する] / [解除する]

3 [拒否設定]

4 着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒否
拒否応答 1	「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断

■ お知らせ

- 着信を拒否した場合も、待受画面に「 着信あり 1件」と表示されます。ただし、「■ 着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録」(▶ P.339) の設定を解除した場合は、表示されません。

■ 着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定できます。

1 指定番号拒否メニューを表示

表示方法については、「■ 着信拒否する電話番号の登録」(▶ P.338)の操作 1 をご参照ください。

2 [着信履歴登録] → [設定する] / [解除する]